





Contenu du colis:

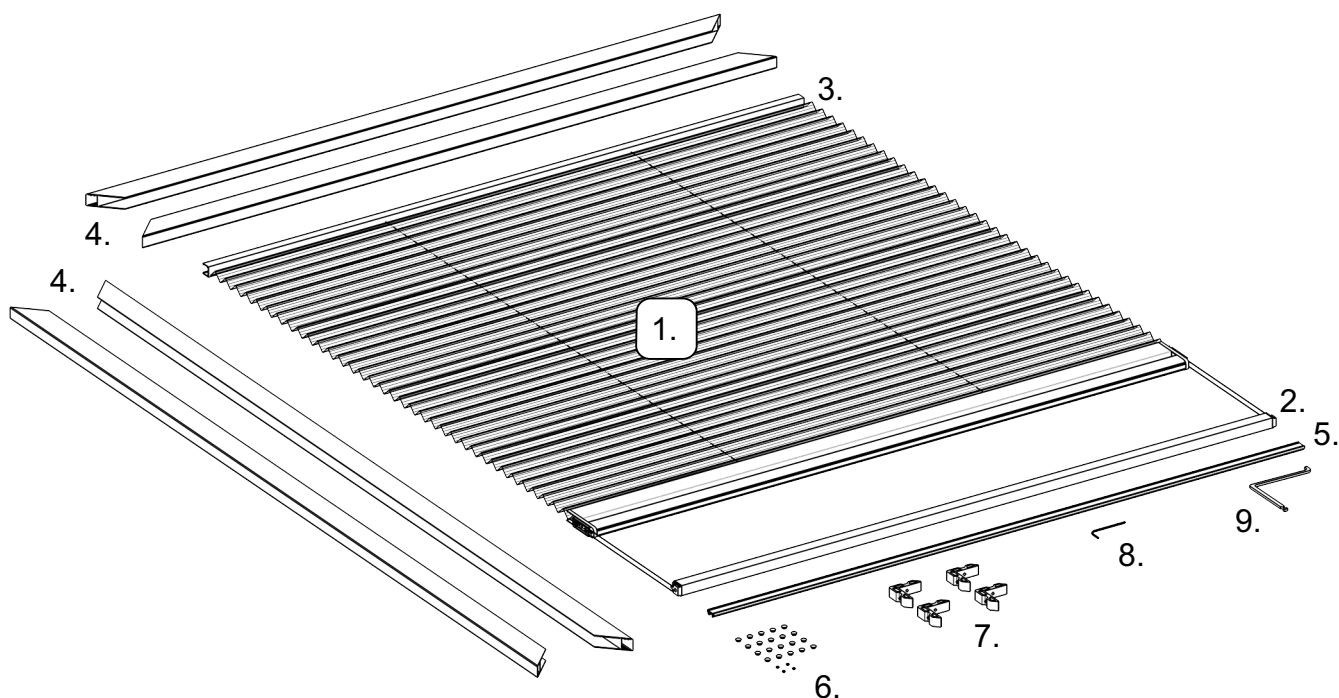


- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Paquet avec toile. | 4. Coulisses – cadre de la moustiquaire. | 7. Équerres d'angle – raccords de coulisses. |
| 2. Profilé tendeur. | 5. Profilé de finition avec bande magnétique. | 8. Clé Allen 2 mm. |
| 3. Profilé de montage du paquet. | 6. Cache-trous*. | 9. Clé de démontage des profilés. |

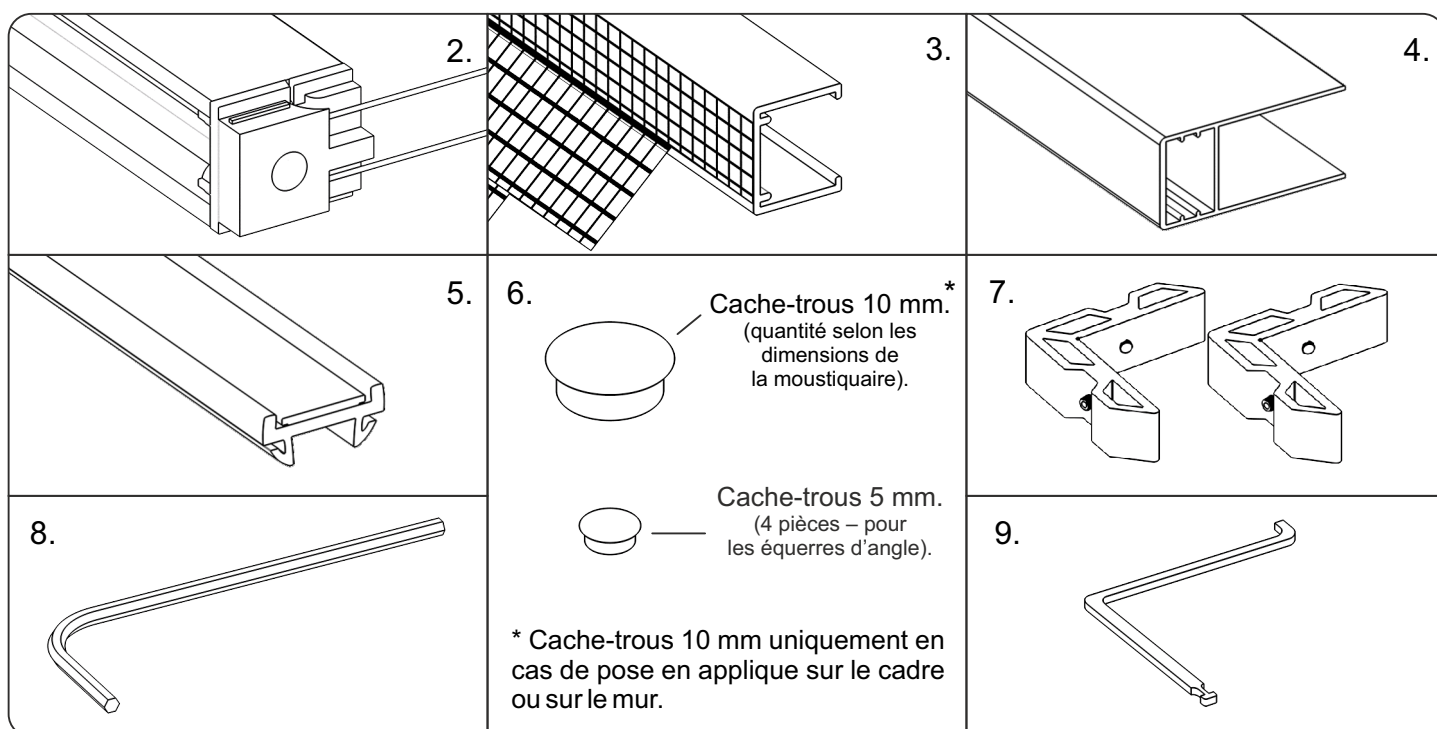


* Cache-trous 10 mm uniquement en cas de pose en applique sur le cadre ou sur le mur.




Assemblage du cadre de la moustiquaire.

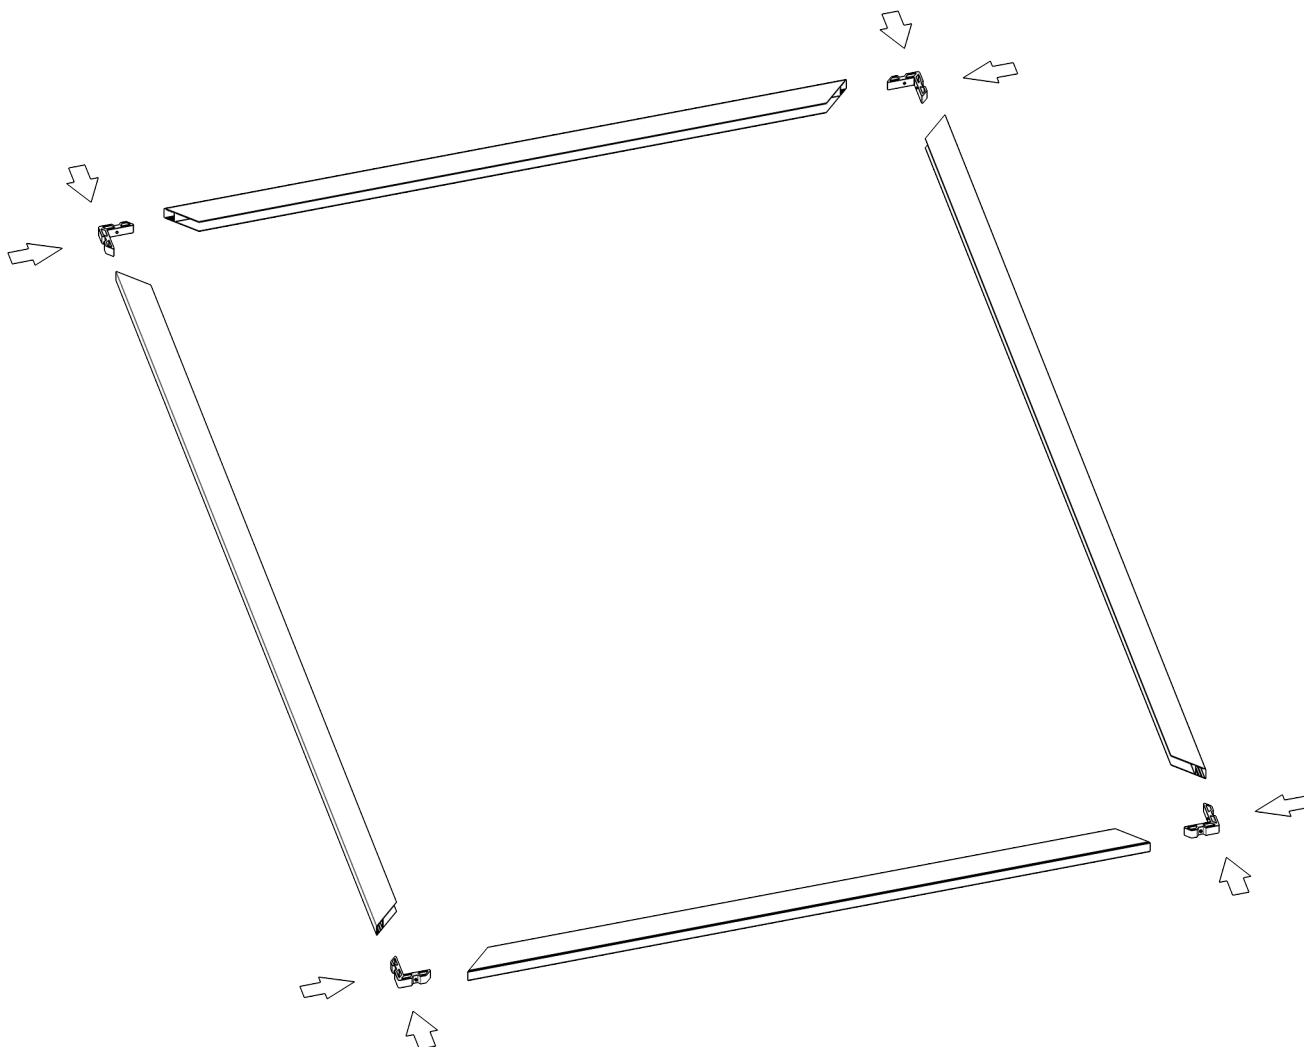

Assemblage des coulisses et des équerres d'angle.

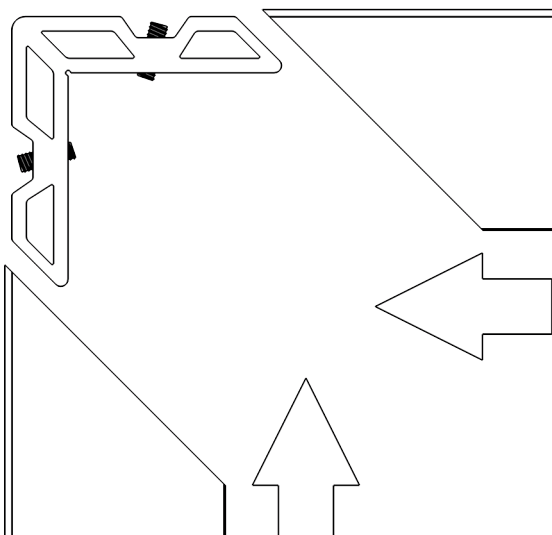

Après l'assemblage, serrez les vis dans les équerres d'angle.

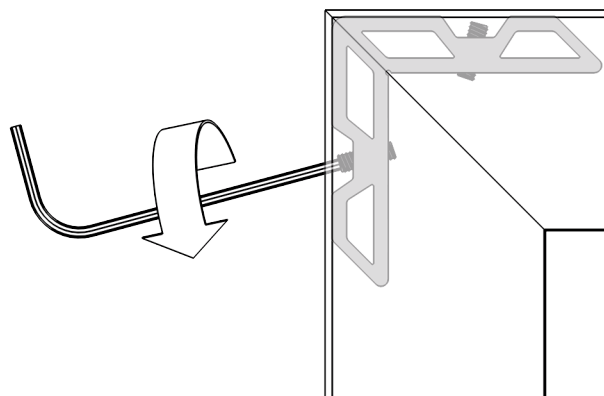

Après le serrage, utilisez les cache-trous 5 mm





Pose.




Attention !

Si l'option « coulisses non percées » a été choisie lors de la commande, percez les coulisses avant de procéder à la pose du cadre.


Les trous doivent être percés par l'avant des coulisses.

Diamètres des trous :


trou 3,5 mm
pour vis

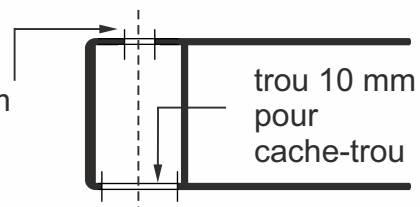


Marquage des points de perçage.

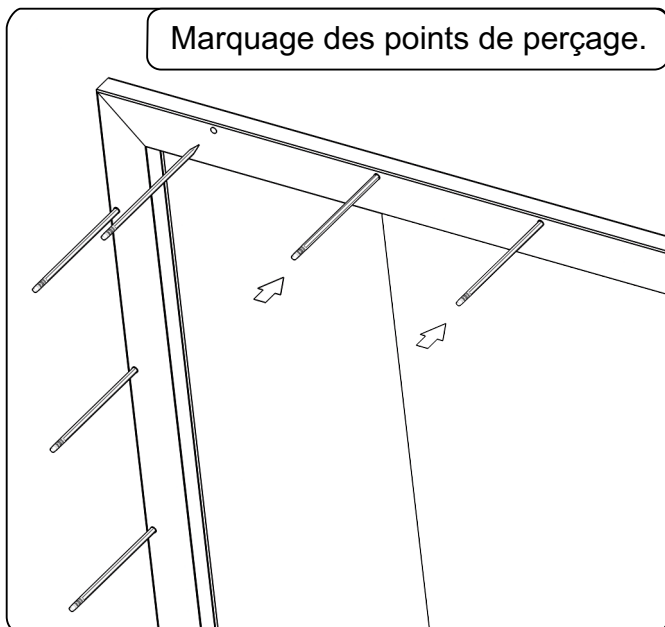


Perçage des trous.

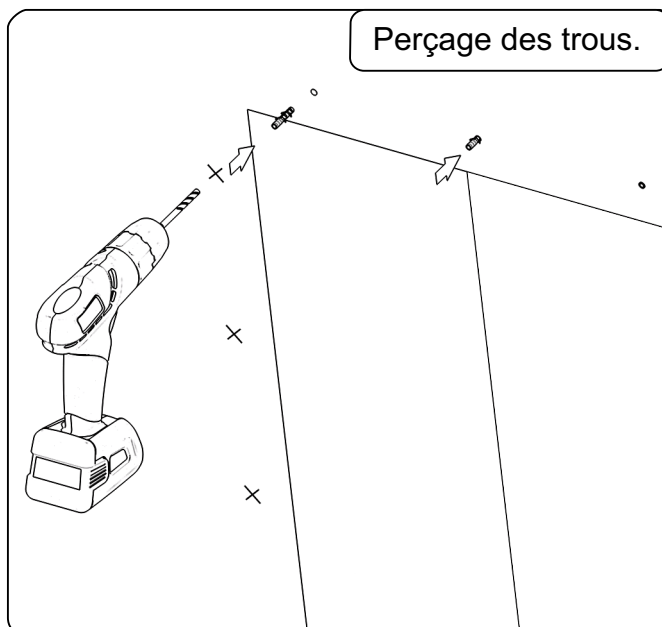

Vissage du cadre.

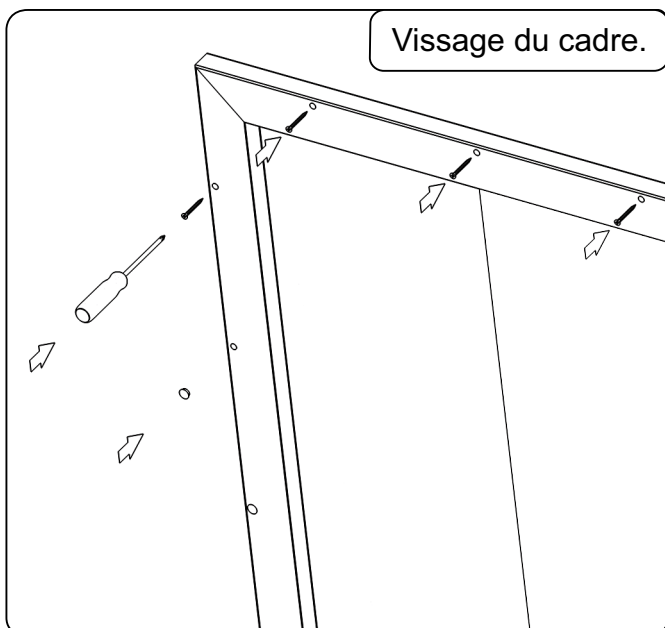


Après avoir vissé le cadre au mur, utilisez les cache-trous 10 mm.






Montage du paquet dans le cadre. Après la pose du cadre, placez-y le paquet avec toile.


1. Insertion du paquet avec toile dans le cadre de la moustiquaire.

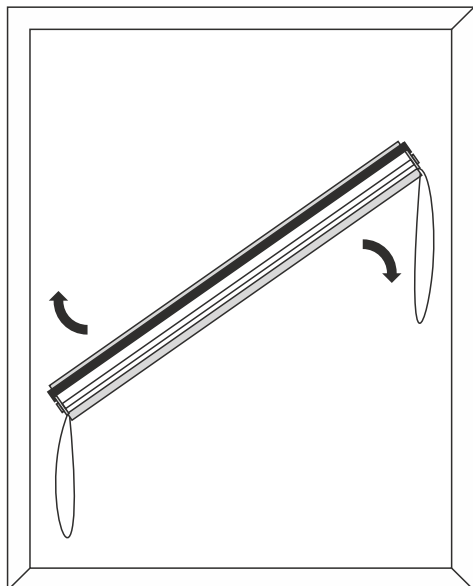

2. Le montage des profilés dans le cadre consiste à les encliquer dans les supports situés dans les coulisses.


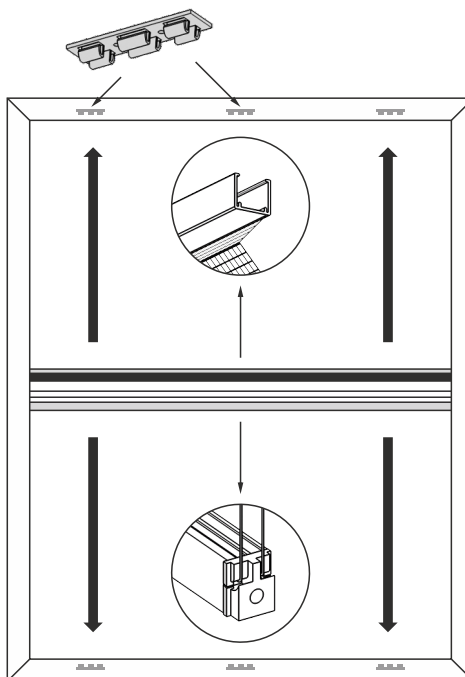


profilé de montage





profilé tendeur

profilé de montage

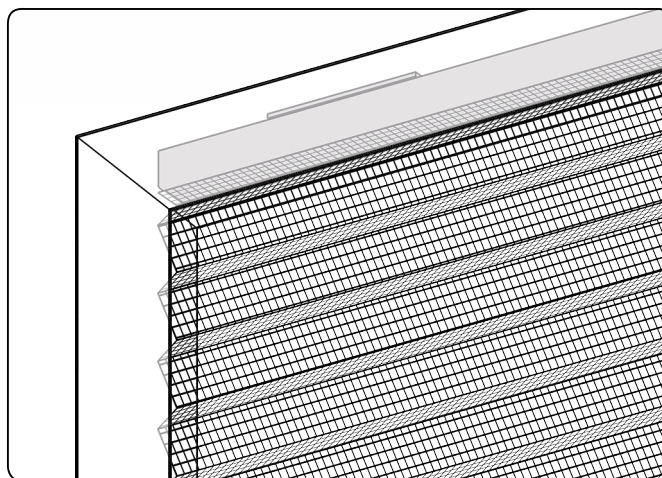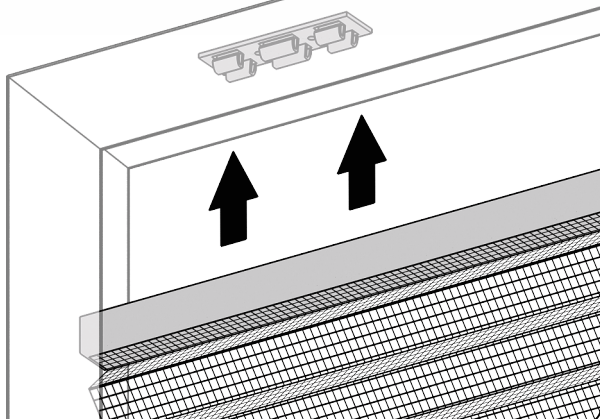

profilé tendeur

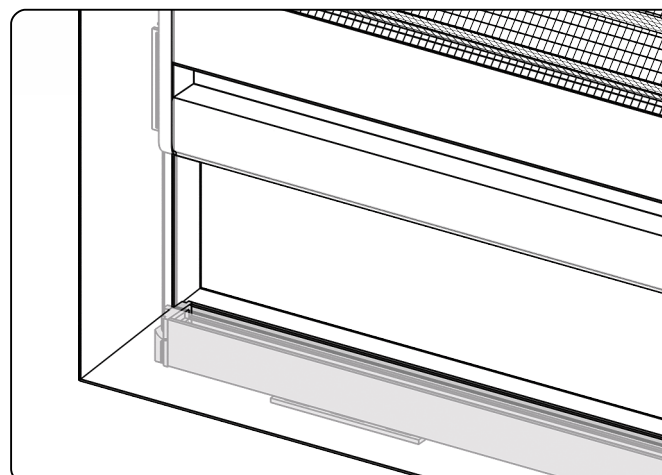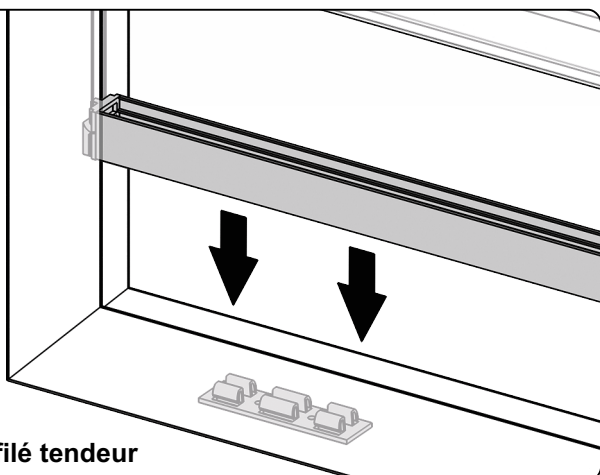


Réglage des cordons.

Après l'installation du profilé tendeur et du paquet avec toile, réglez correctement la tension des cordons en déplaçant les embouts en plastique vers la gauche ou vers la droite. Une fois le réglage terminé, serrez les vis de pression à l'aide de la clé Allen.


Les cordons ne doivent pas être trop tendus, car cela pourrait endommager la moustiquaire. La tension des cordons doit être réglée avec douceur et précision.

Si nécessaire, coupez les cordons et nouez-les à nouveau.

Après le réglage initial de la tension des cordons, vérifiez leur tension en ouvrant et en fermant complètement la moustiquaire plusieurs fois. Corrigez la tension si nécessaire.


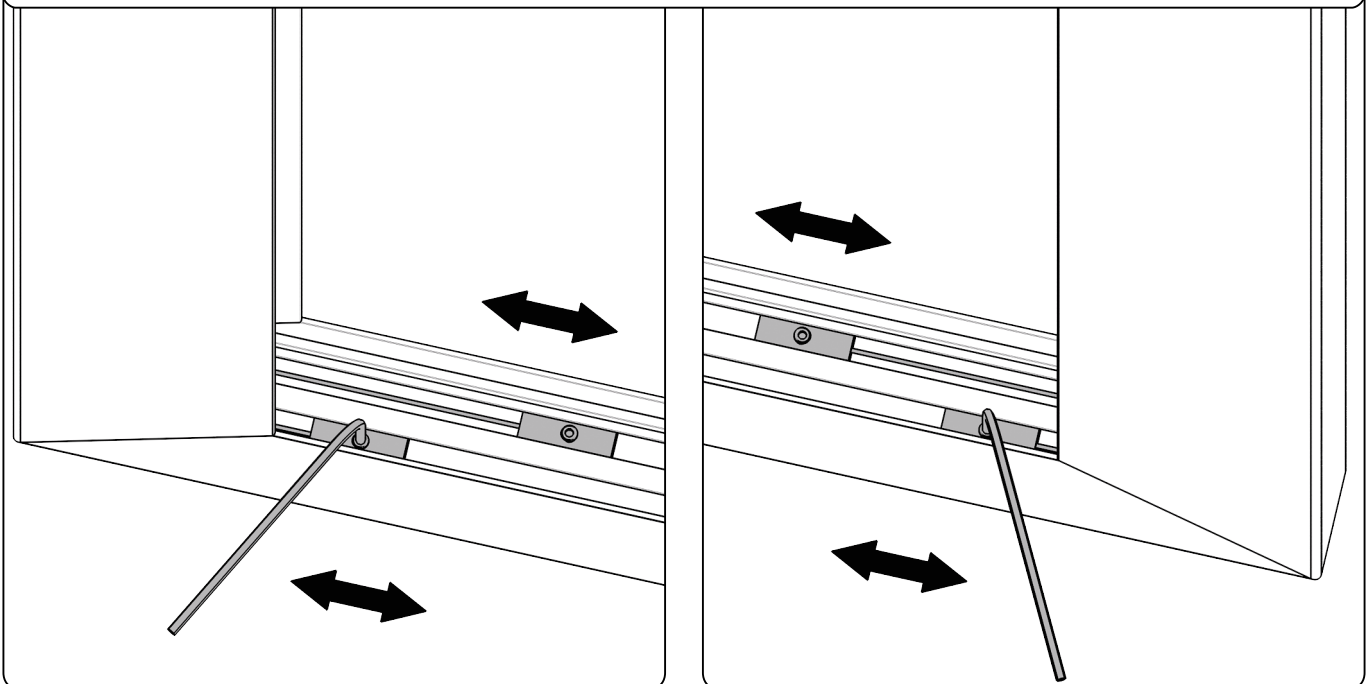


Montage du profilé de finition – placez-le sur le profilé tendeur après le réglage des cordons.

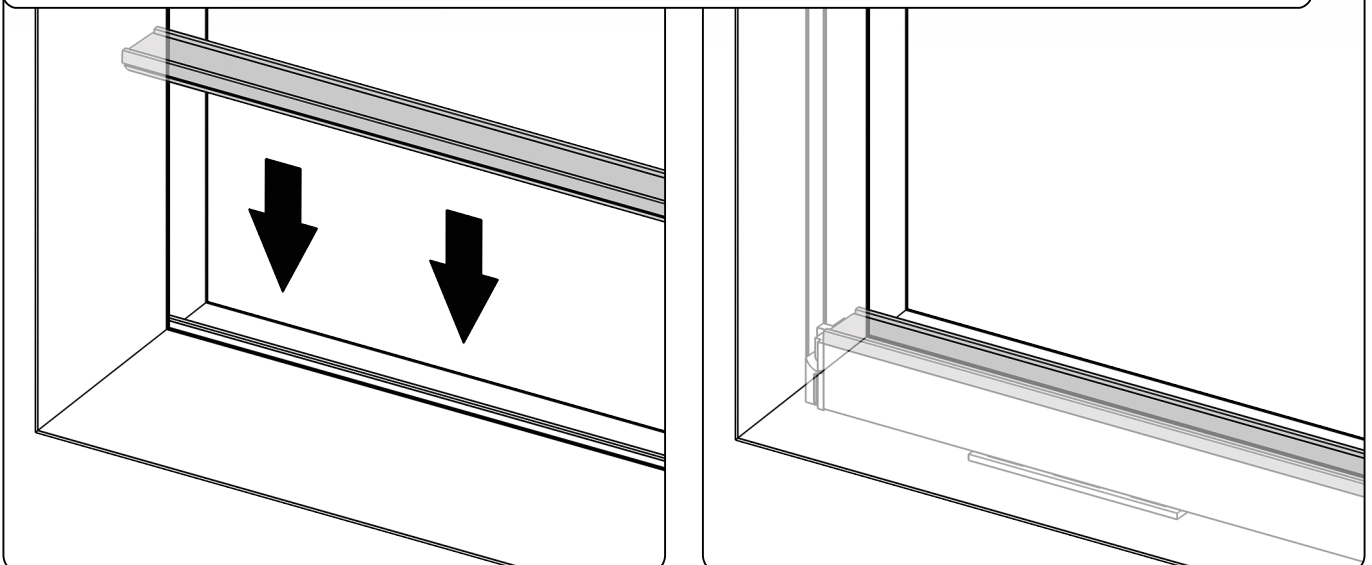


Démontage de la moustiquaire.

Pour démonter la moustiquaire, utilisez la clé fournie pour retirer :
le profilé de finition avec bande magnétique, le profilé tendeur et le
profilé de montage du paquet.

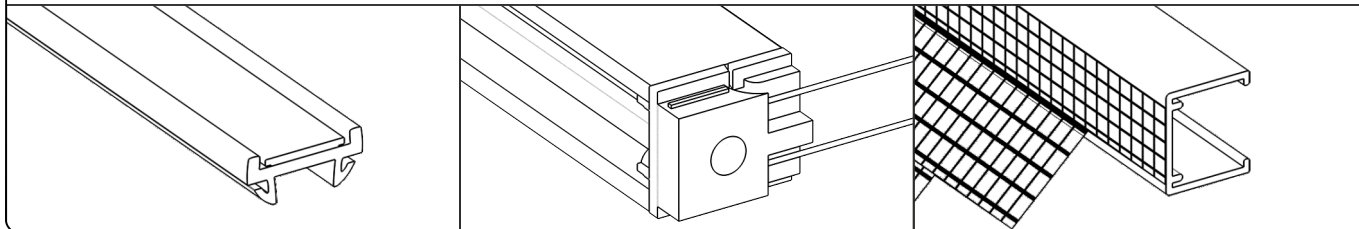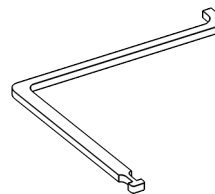

Démontage du profilé de montage du paquet et du profilé de finition.

Le profilé de montage du paquet et le profilé de finition doivent être retirés de la coulisse à l'aide de la clé, en utilisant le côté avec crochet. La fente dans laquelle insérer le crochet peut se trouver en bas ou en haut de la moustiquaire. Cela dépend de la moustiquaire et de son mode de pose. Après avoir inséré le crochet dans la fente entre les profilés, tirez sur la clé pour retirer le profilé.

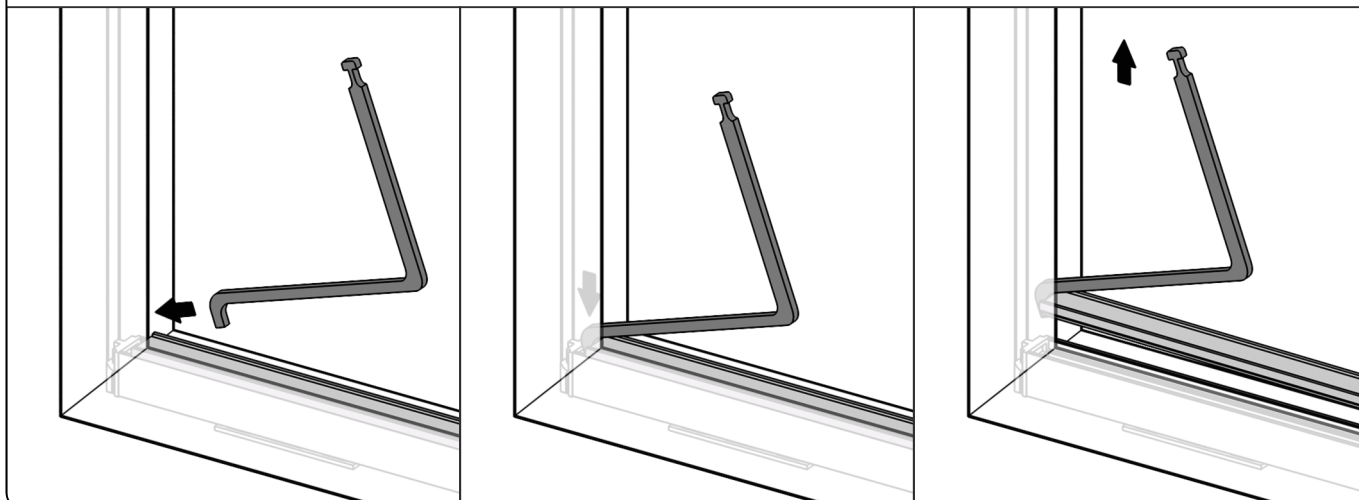

Démontage du profilé tendeur.

Le profilé tendeur doit être retiré à l'aide de la clé, en utilisant l'extrémité sans crochet. Insérez l'extrémité de la clé dans l'une des deux rainures du profilé, tournez et tirez. Lors de l'insertion de la clé dans la rainure, veillez à ne pas endommager les cordons qui passent dans ces rainures.

