

1. Symboles et pictogrammes d'avertissement.



Symbole indiquant un DANGER !

Symbole indiquant un AVERTISSEMENT !

Lisez attentivement le texte accompagné de ce symbole !



Symbole indiquant un RISQUE DE BLESSURE !

Lisez attentivement le texte accompagné de ce symbole !

2. Remarques générales.

La présente notice a été rédigée pour des personnes qualifiées, et non pour des apprentis ou des autodidactes. En cas de doute concernant la pose, le démontage ou l'entretien, veuillez contacter time4blinds.fr.



Afin d'éviter des blessures graves, lisez attentivement et respectez toutes les consignes et tous les avertissements indiqués dans la présente notice.

La présente notice décrit la pose et le démontage de la porte de garage F Pro. Elle peut être complétée par d'autres notices, par exemple la notice de commande de la porte, le cas échéant.

Le kit de matériel d'installation a été conçu conformément aux normes européennes en vigueur. Il convient toutefois de vérifier que ces normes sont conformes aux normes nationales applicables.

L'ajout ou le retrait de pièces peut avoir une incidence sur le fonctionnement et la sécurité de la porte sectionnelle ; ces interventions sont donc strictement interdites !

Toutes les indications relatives au côté droit ou gauche s'entendent vues de l'intérieur vers l'extérieur !

Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Après la pose, vérifiez que le marquage CE est intact et bien fixé.

Conservez la notice dans un endroit sûr.

3. Exigences de sécurité relatives à la pose, à la première mise en service et à l'entretien.



La porte de garage ne peut être posée, raccordée et mise en service que par une personne qualifiée.

Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et qu'elle le reste pendant toute intervention sur les équipements électriques.

N'intervenez jamais sur les dispositifs de sécurité.



Certaines pièces présentent des arêtes vives ; portez des gants de protection.

N'utilisez jamais la porte sectionnelle si les dispositifs de sécurité présentent des dommages visibles.



Lors de la pose ou de l'entretien, portez toujours des gants et des chaussures de sécurité.

Portez des lunettes de protection lors du perçage.

Assurez-vous que les travaux sont réalisés dans un environnement stable.



Sécurisez la zone de pose ou d'entretien avec un ruban d'avertissement afin de maintenir les personnes et les enfants à une distance sûre.

L'entretien ne peut être effectué que par une entreprise spécialisée ou par une personne qualifiée.



Veillez à ce que la zone de travail soit correctement éclairée. Utilisez uniquement des outils appropriés, en particulier lors de la tension des ressorts de torsion.

4. Garantie et responsabilité.


Une pose non conforme ou toute modification apportée aux portes de garage ou aux dispositifs de commande qui ne respecte pas la présente notice entraîne la perte de la garantie et dégage le fabricant de toute responsabilité.

Cela s'applique également aux dommages résultant d'une utilisation incorrecte, du non-respect des consignes indiquées dans la présente notice ou d'un entretien inapproprié.


5. Liste des outils nécessaires.

- perceuse avec jeu de forets, perceuse à percussion.
- visseuse ou clés à douille et tournevis.
- jeu de clés plates.
- meuleuse d'angle avec disque de coupe.
- barres en acier Ø 12 pour tendre les ressorts.
- niveau à bulle 1,5 m.
- mètre ruban métallique d'une longueur suffisante pour mesurer les diagonales.
- échelle ou échafaudage selon les dimensions de la porte.
- jeu de vis ou de fixations adaptées au support concerné.


1


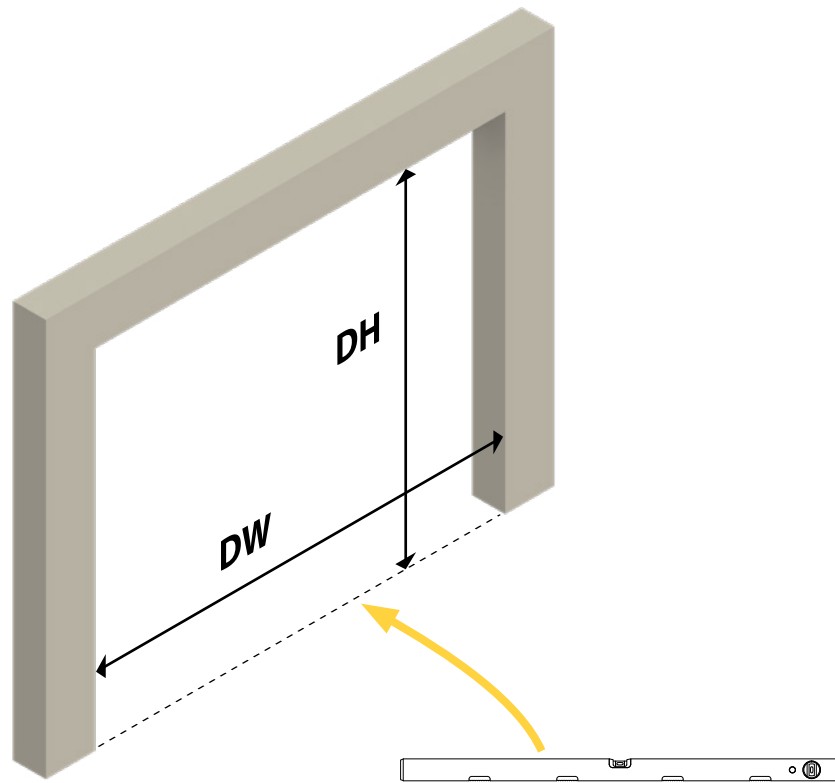


2

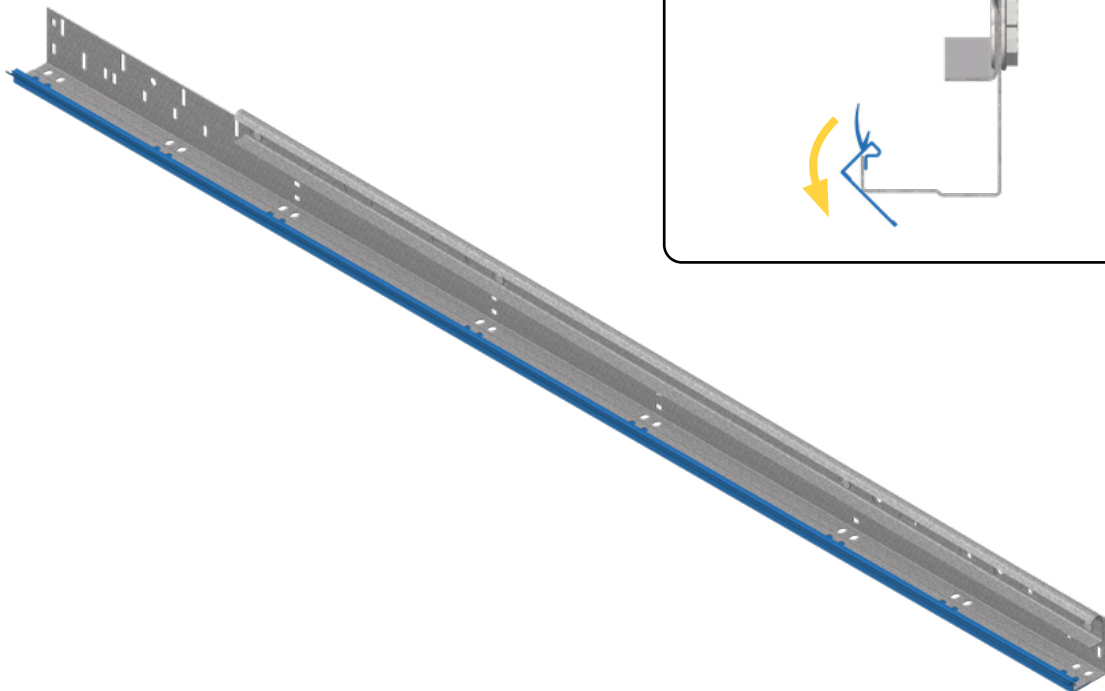


2.1


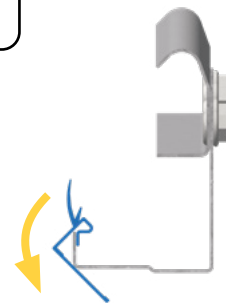


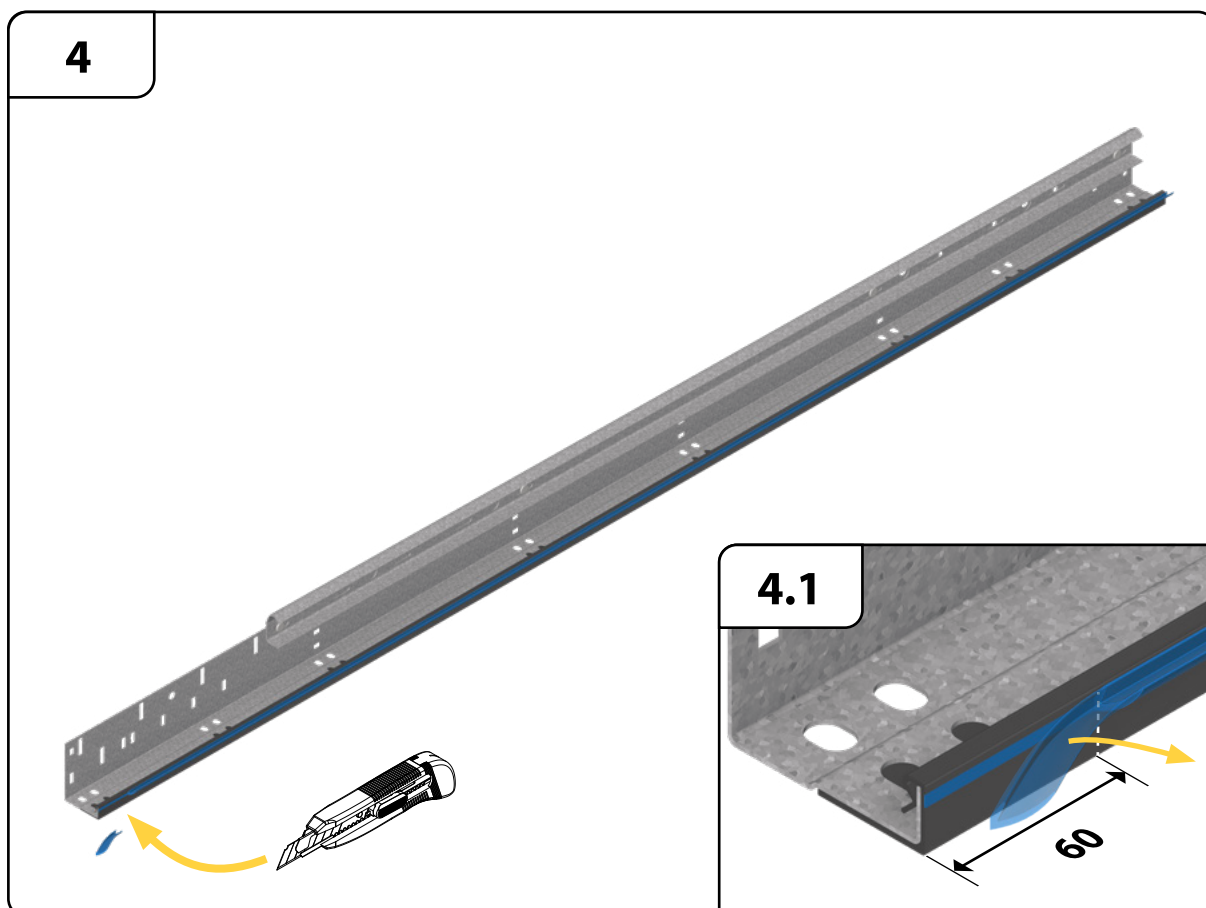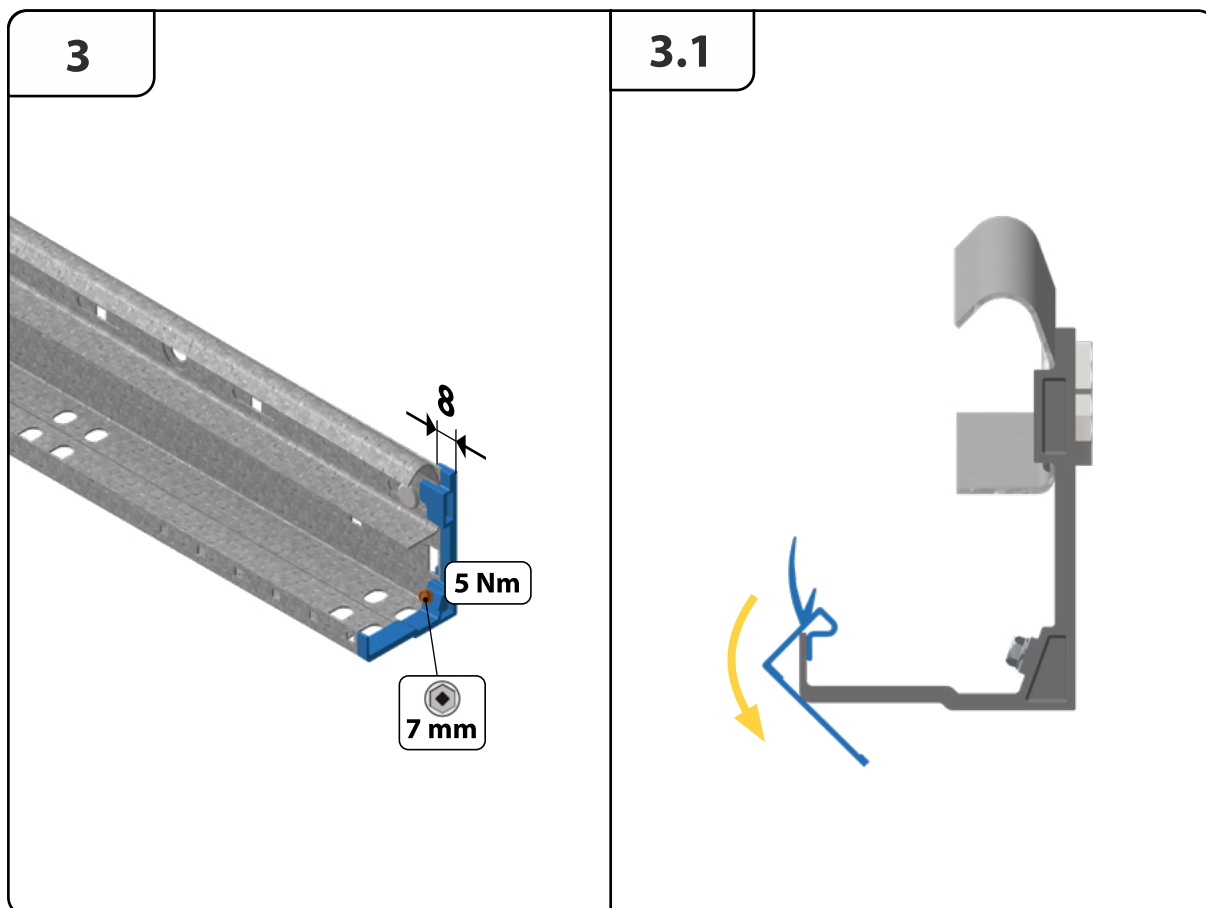

5

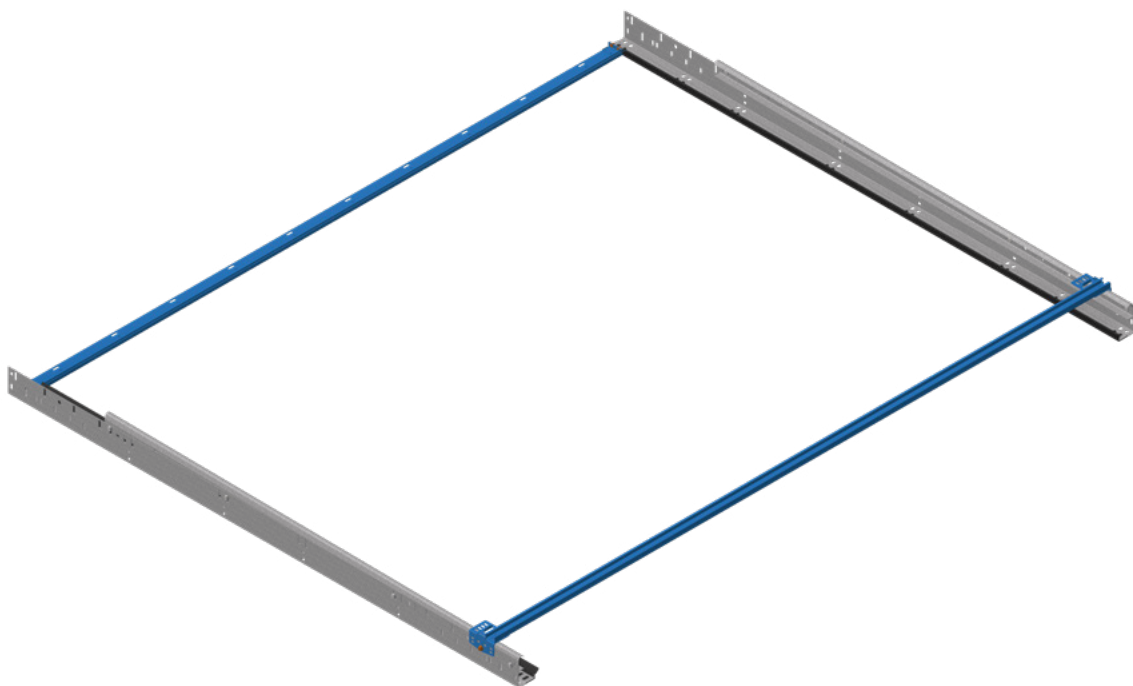


5.1

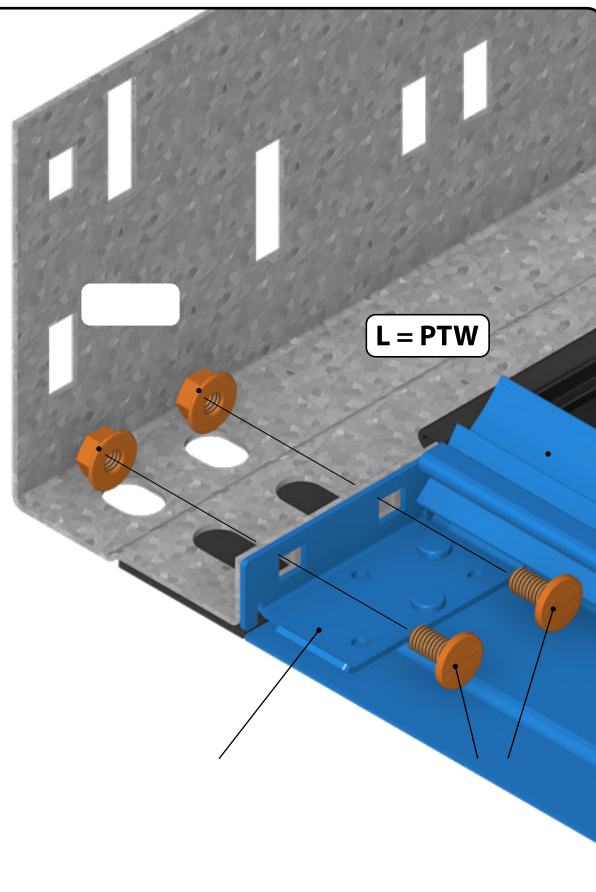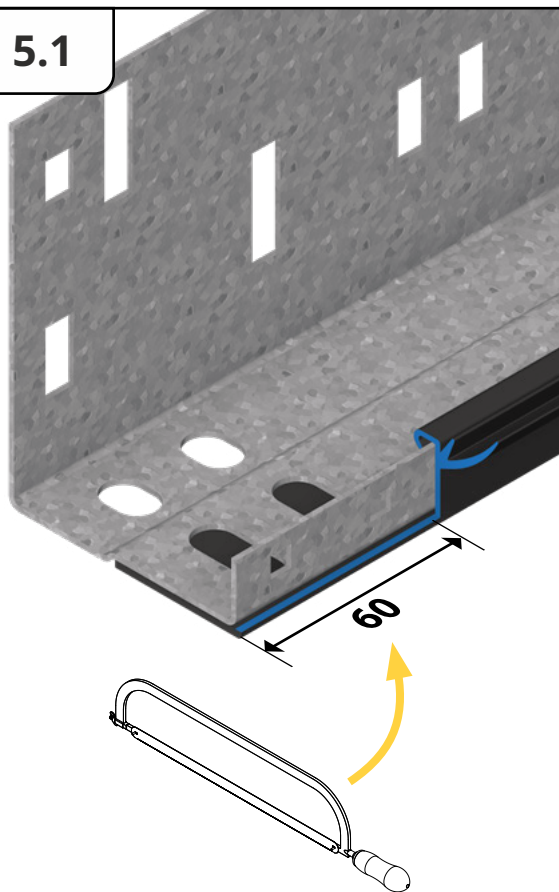





5.2

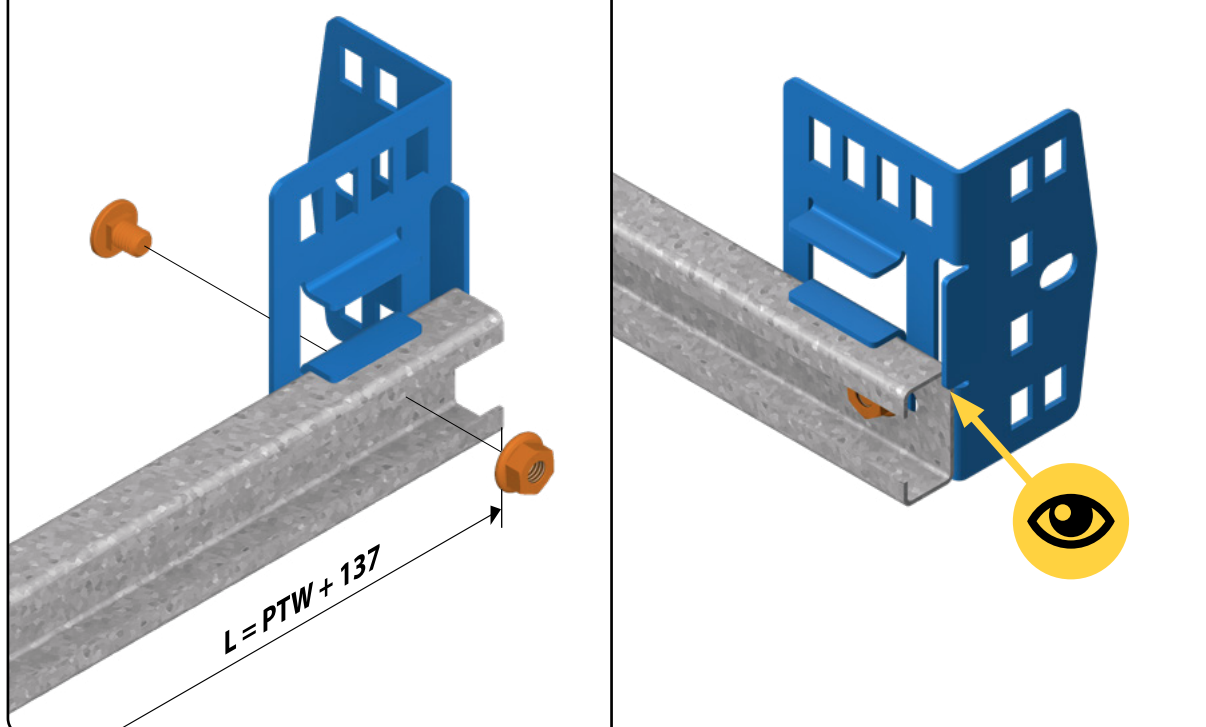



5.3


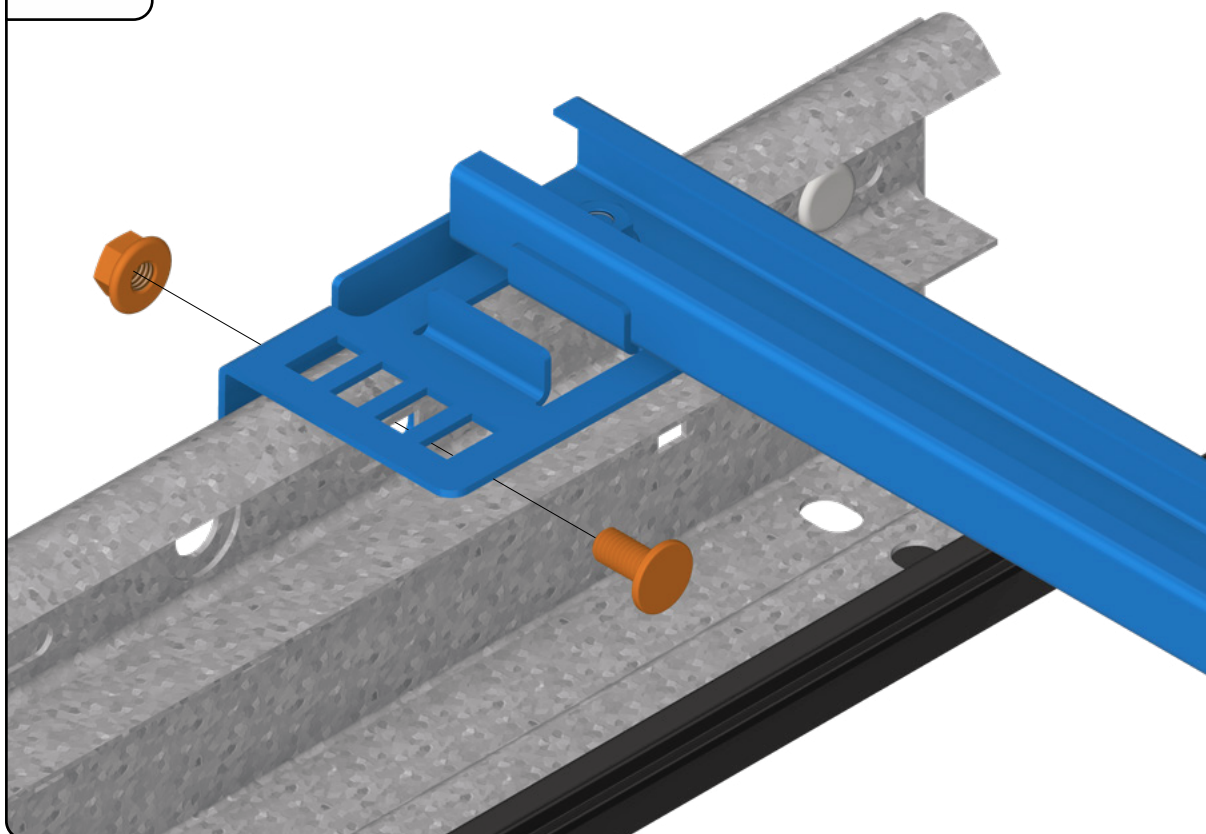




5.4

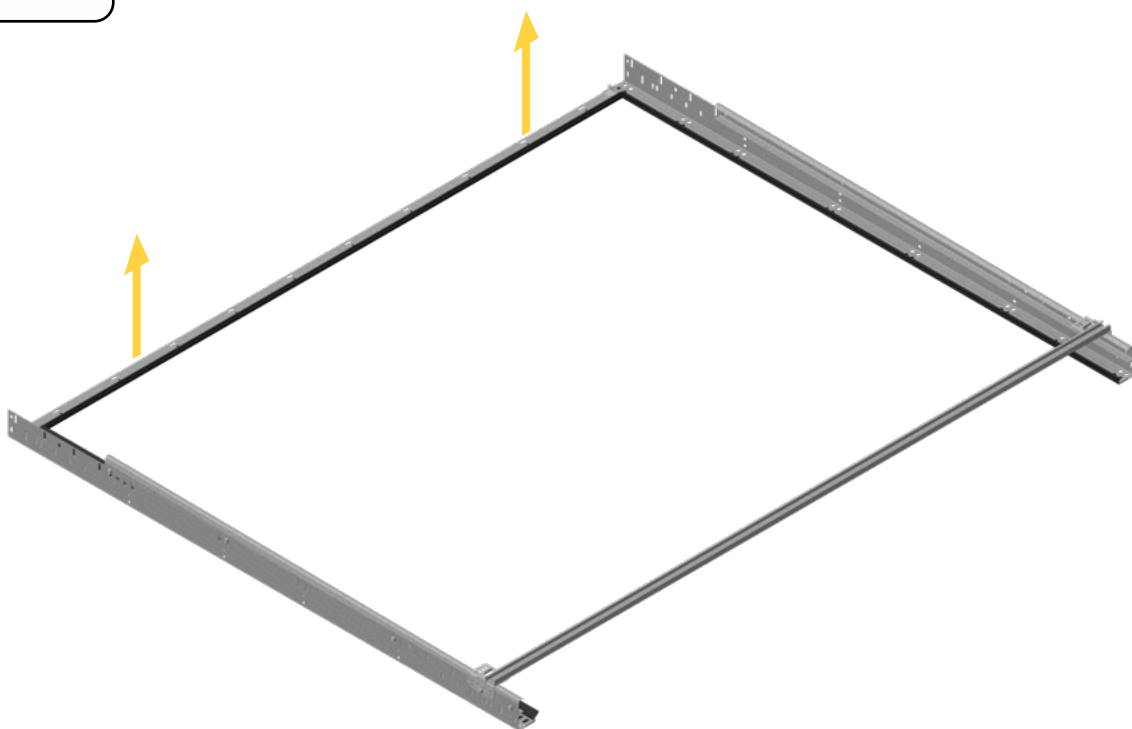

5.5

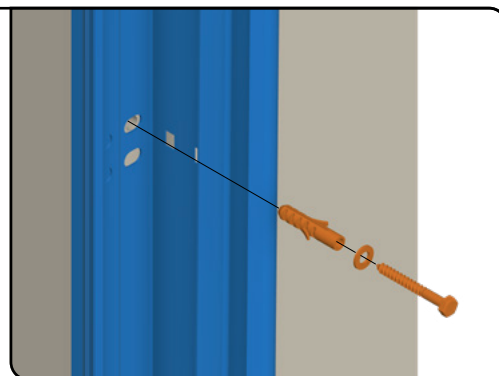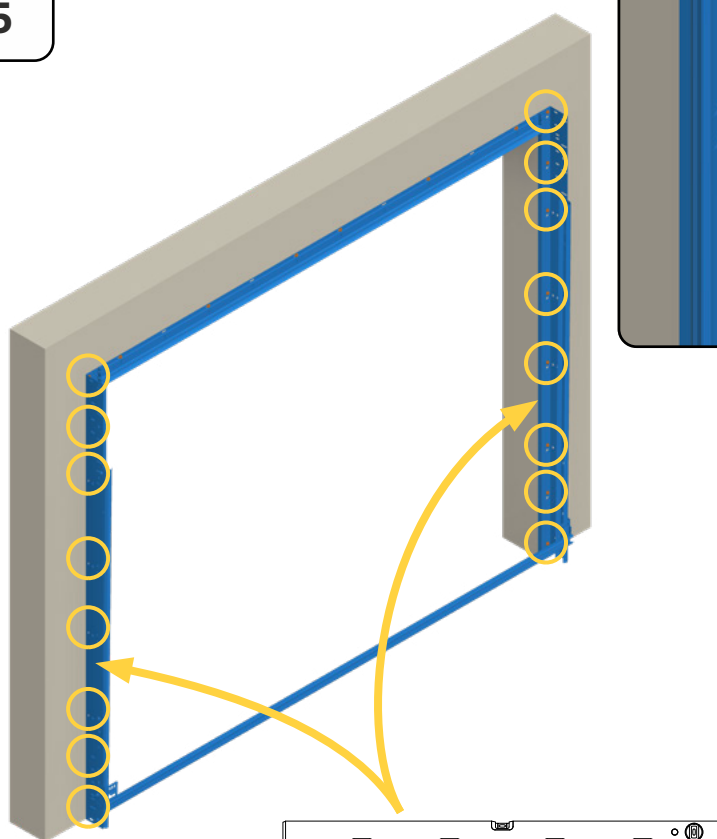


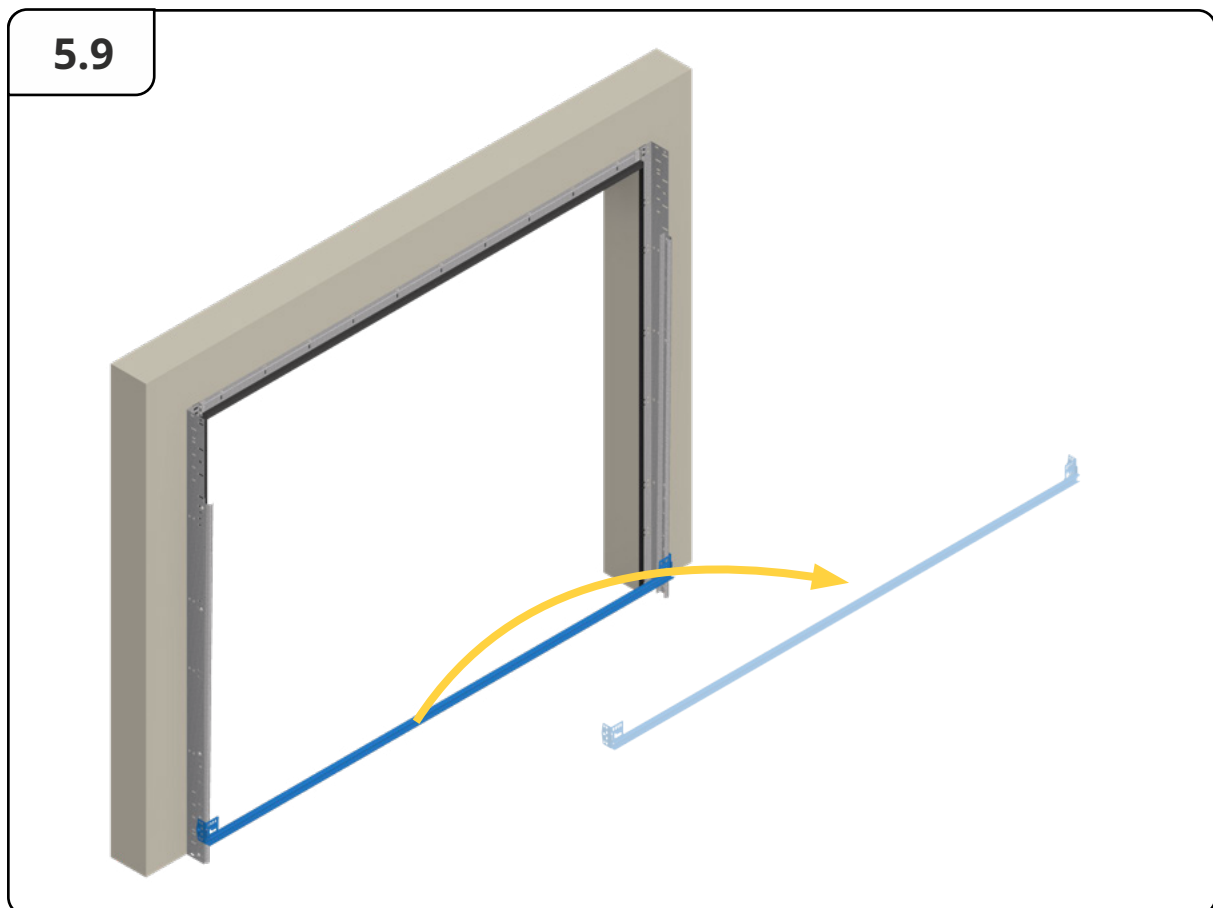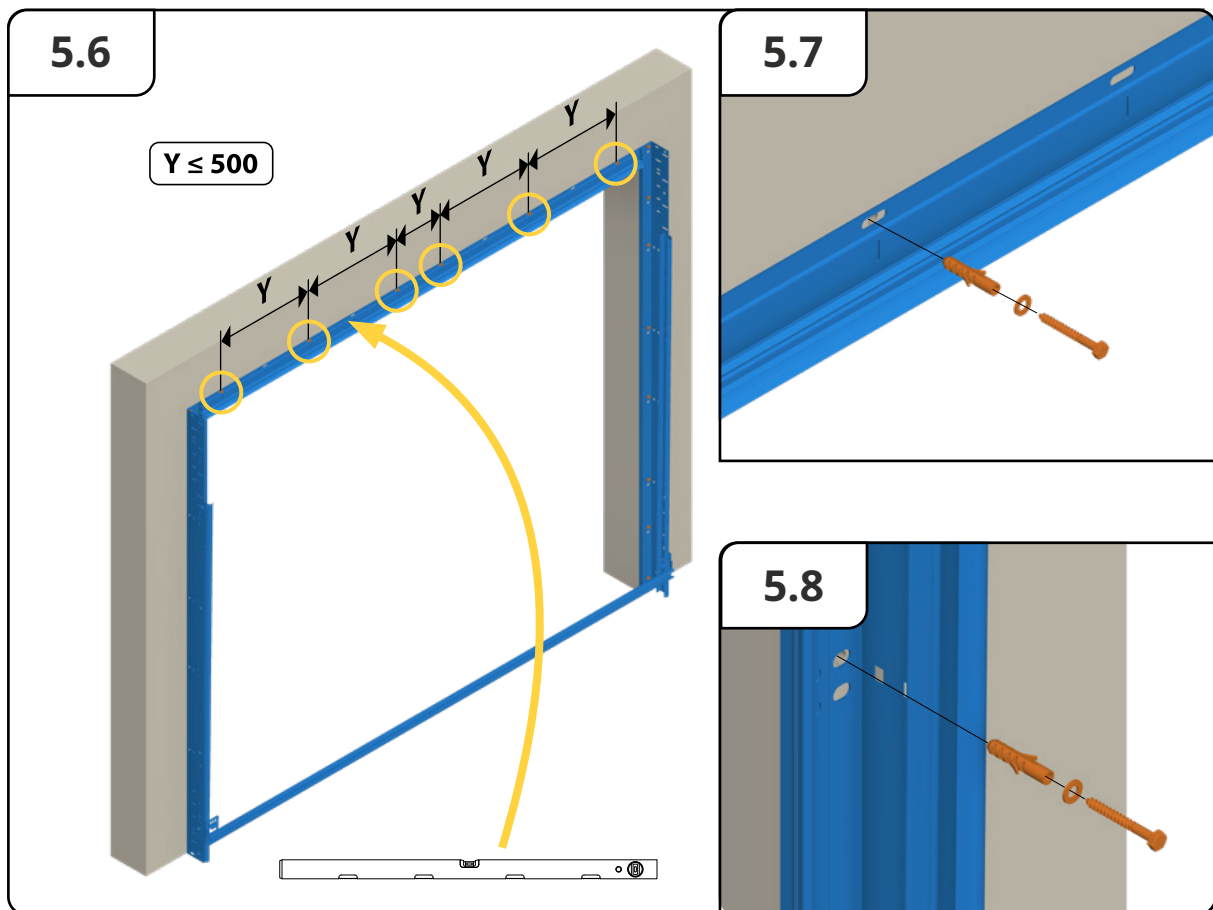

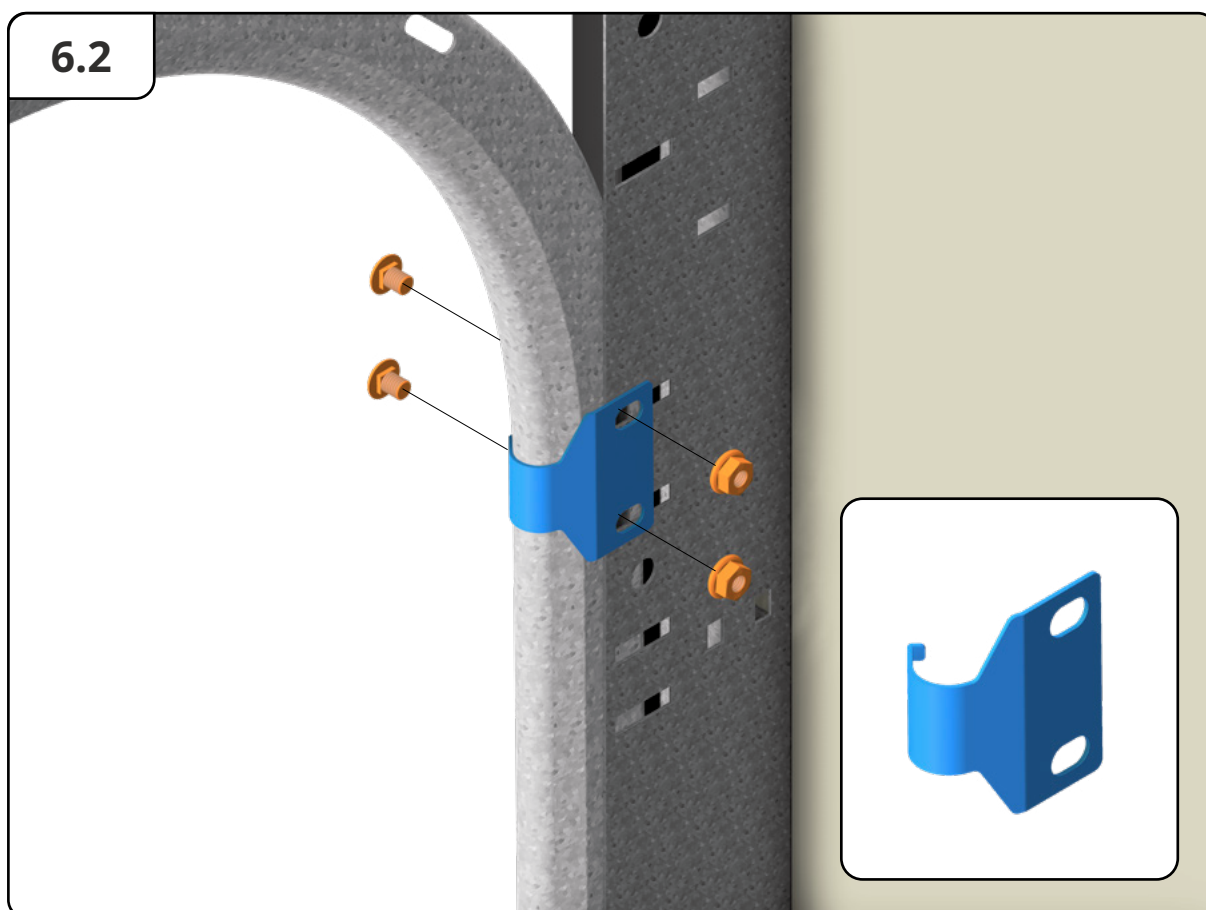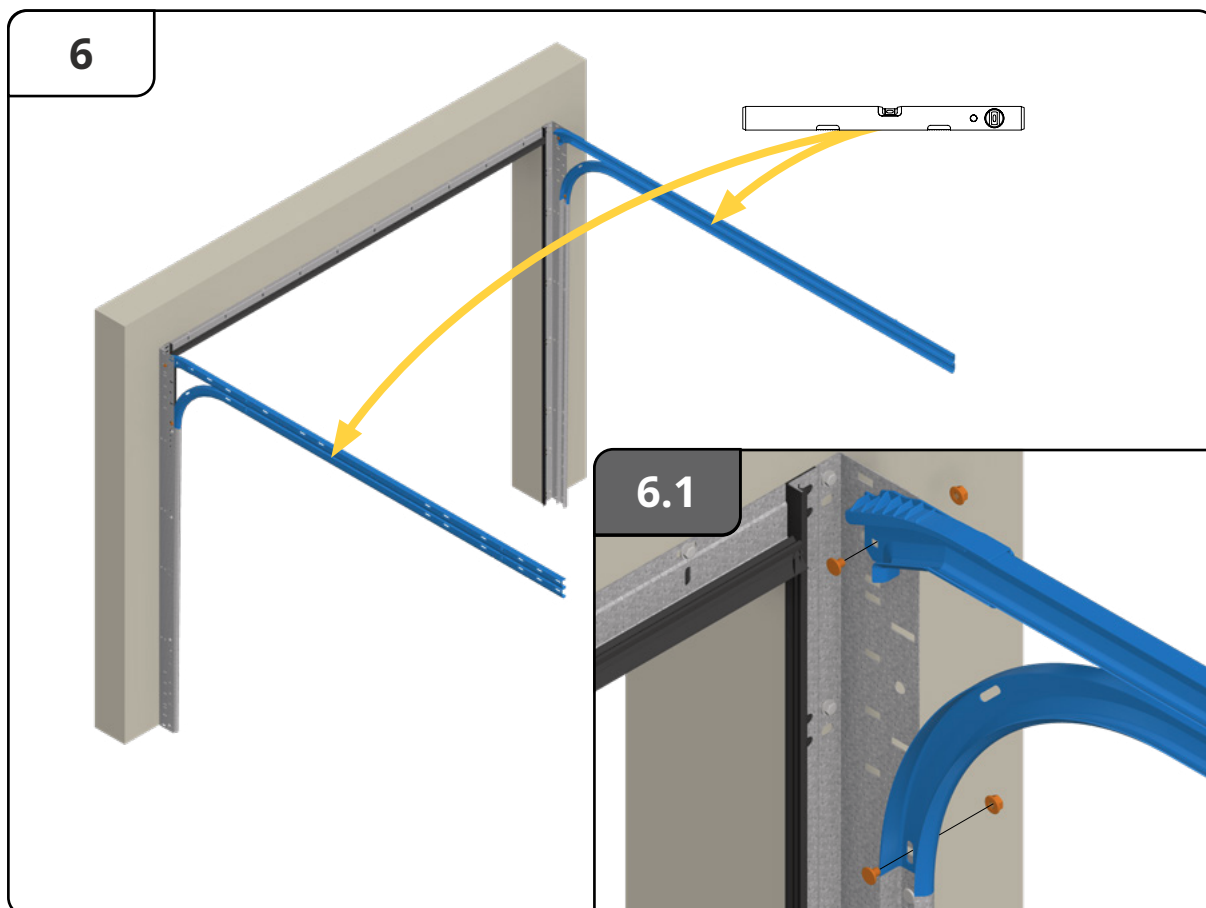


7

PTW $\geq$ 3000

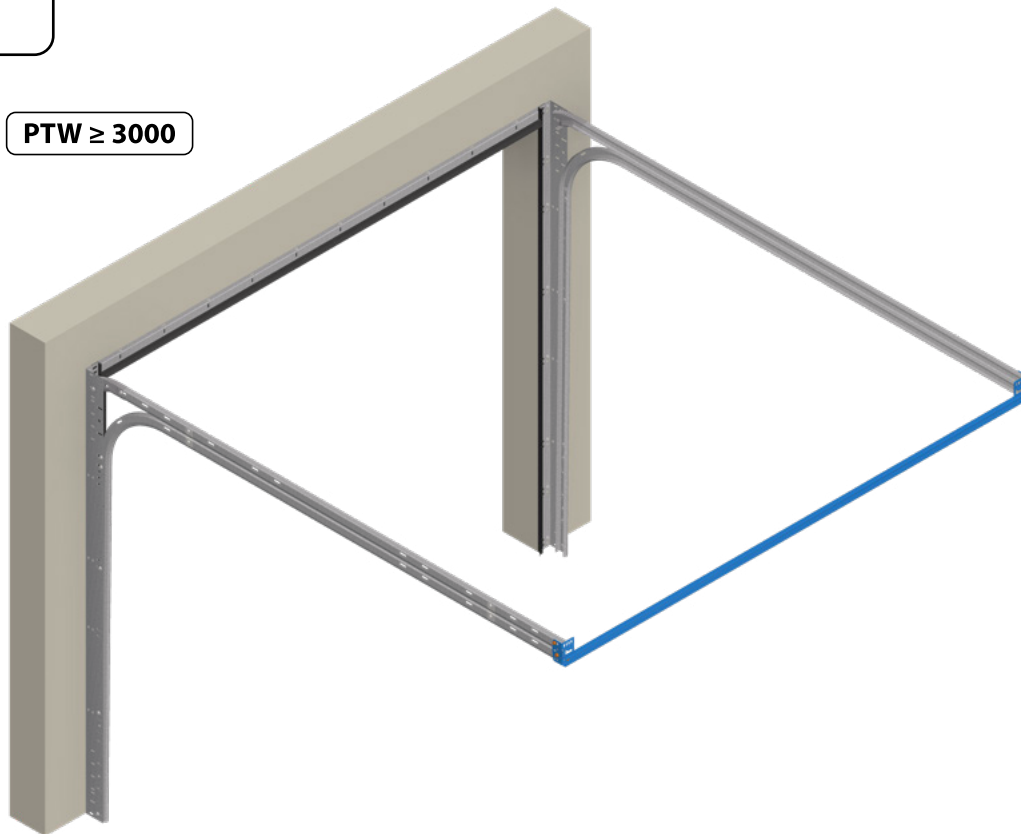


8

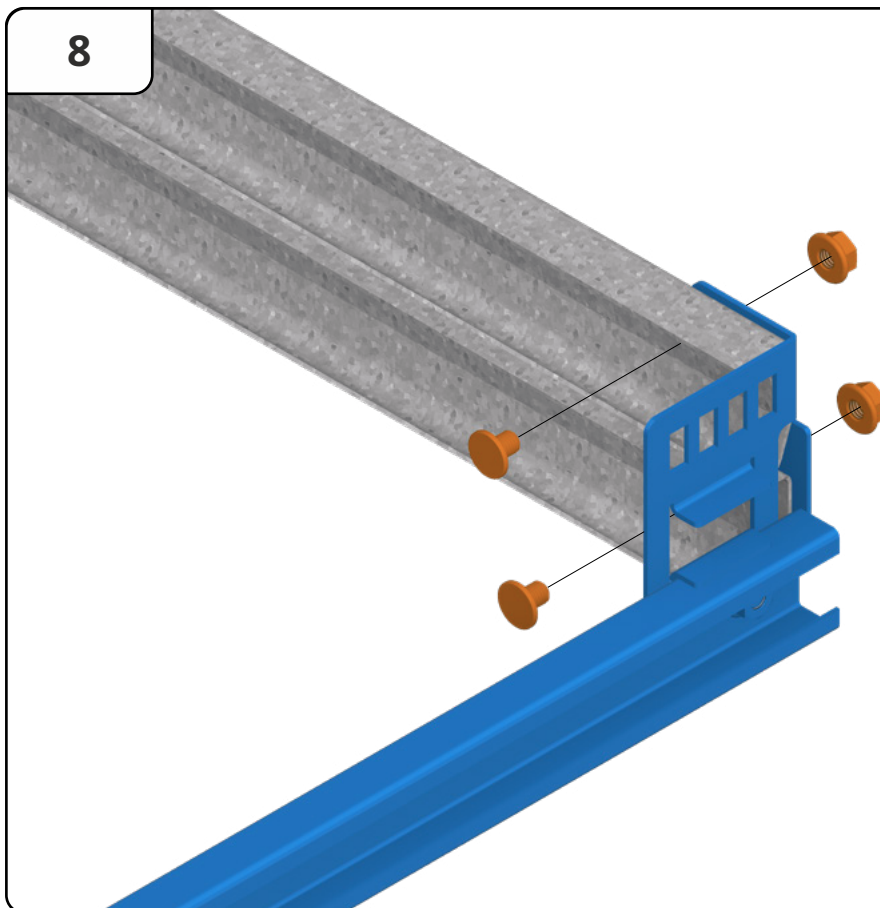






9

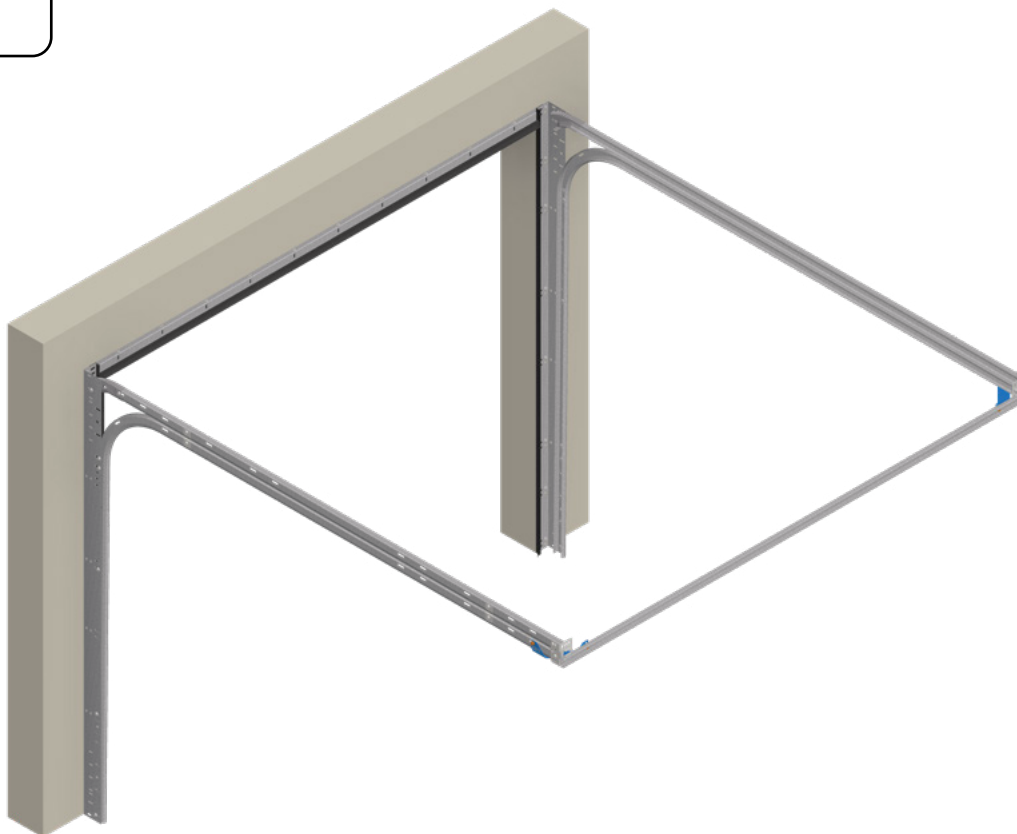


10



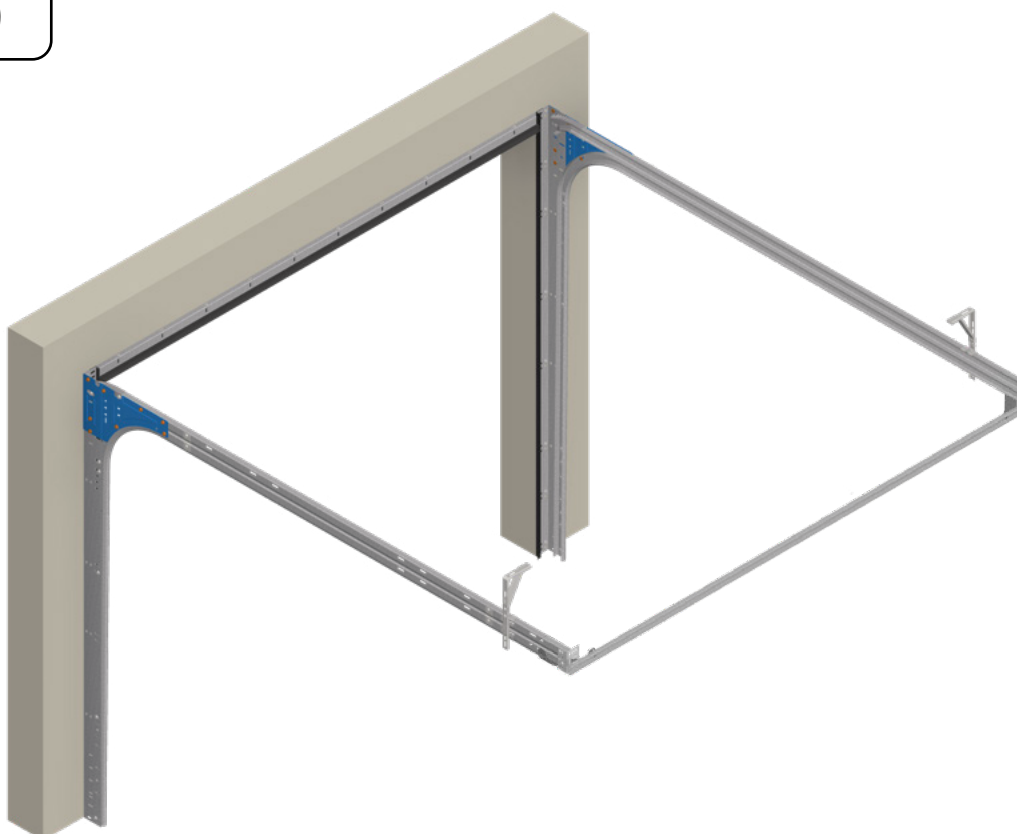


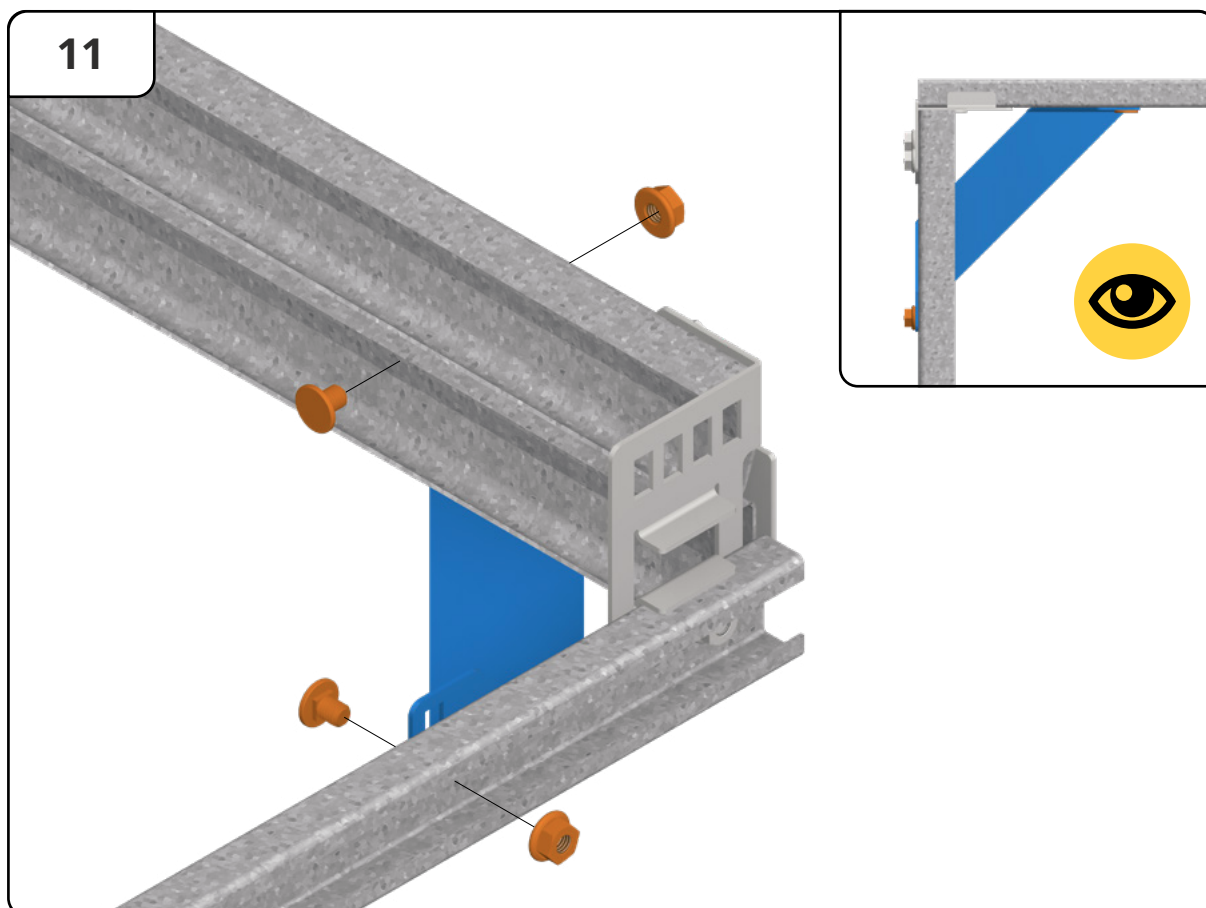
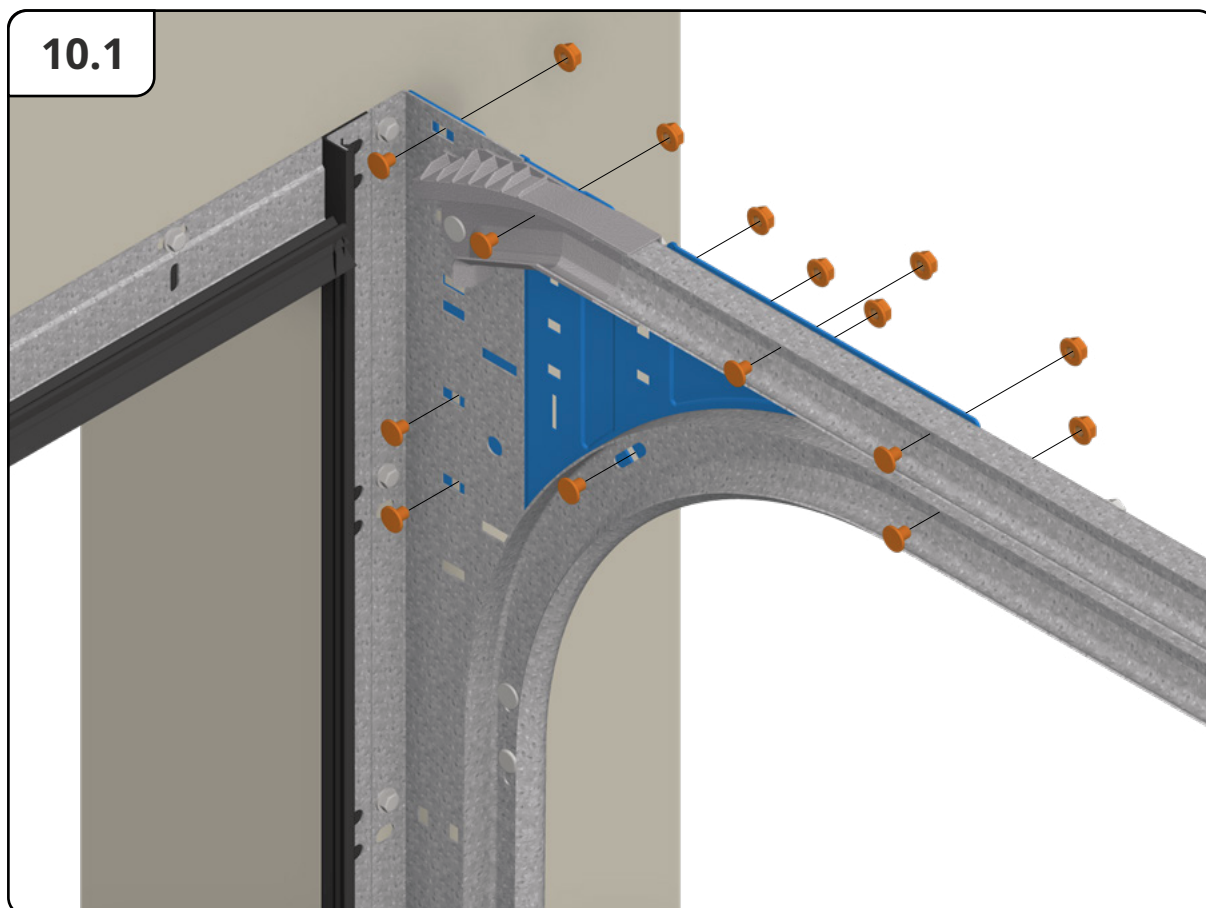


12

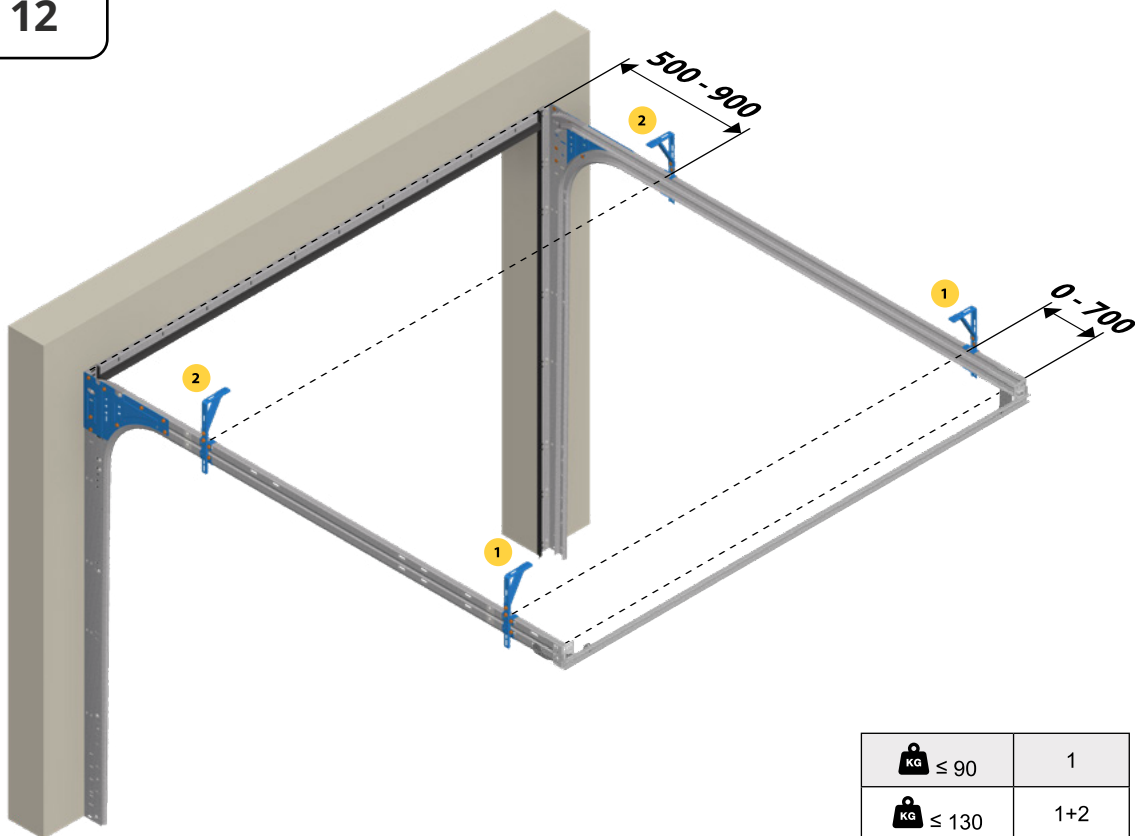


13

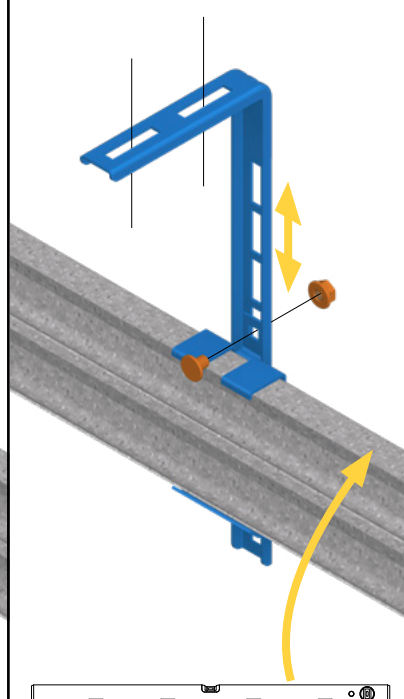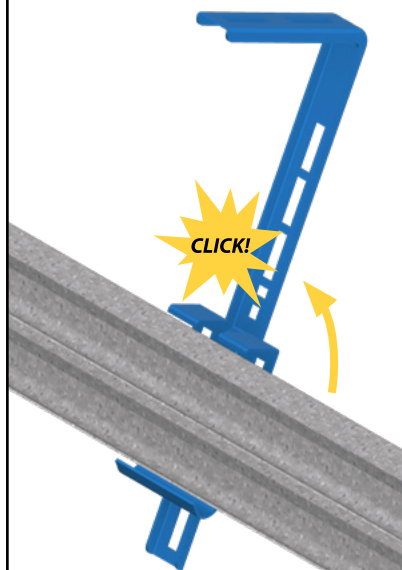
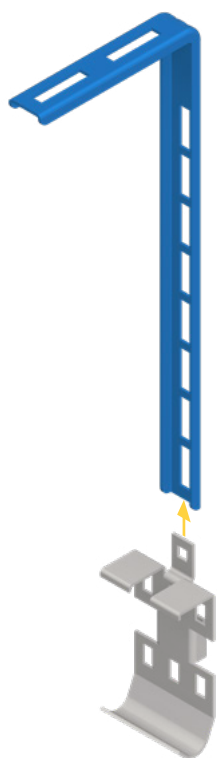


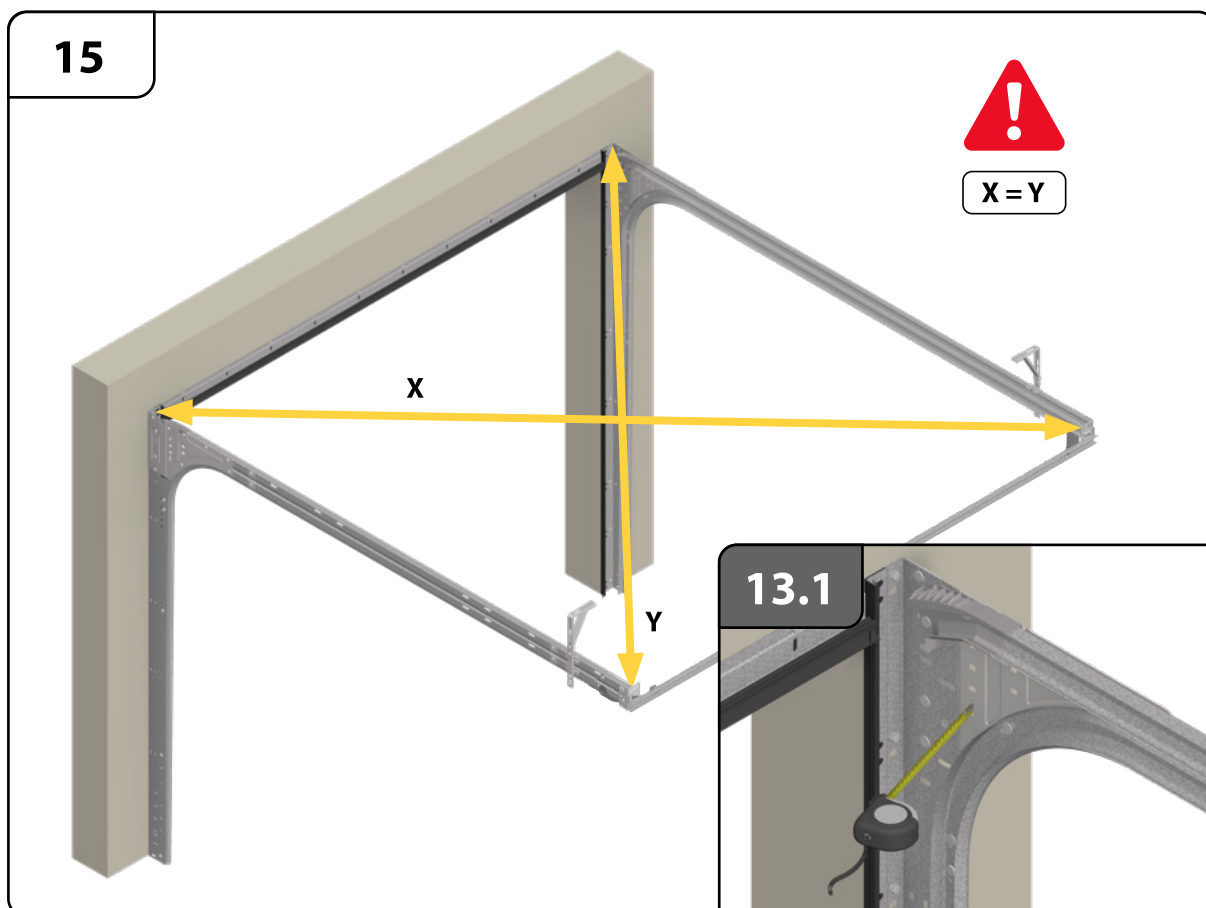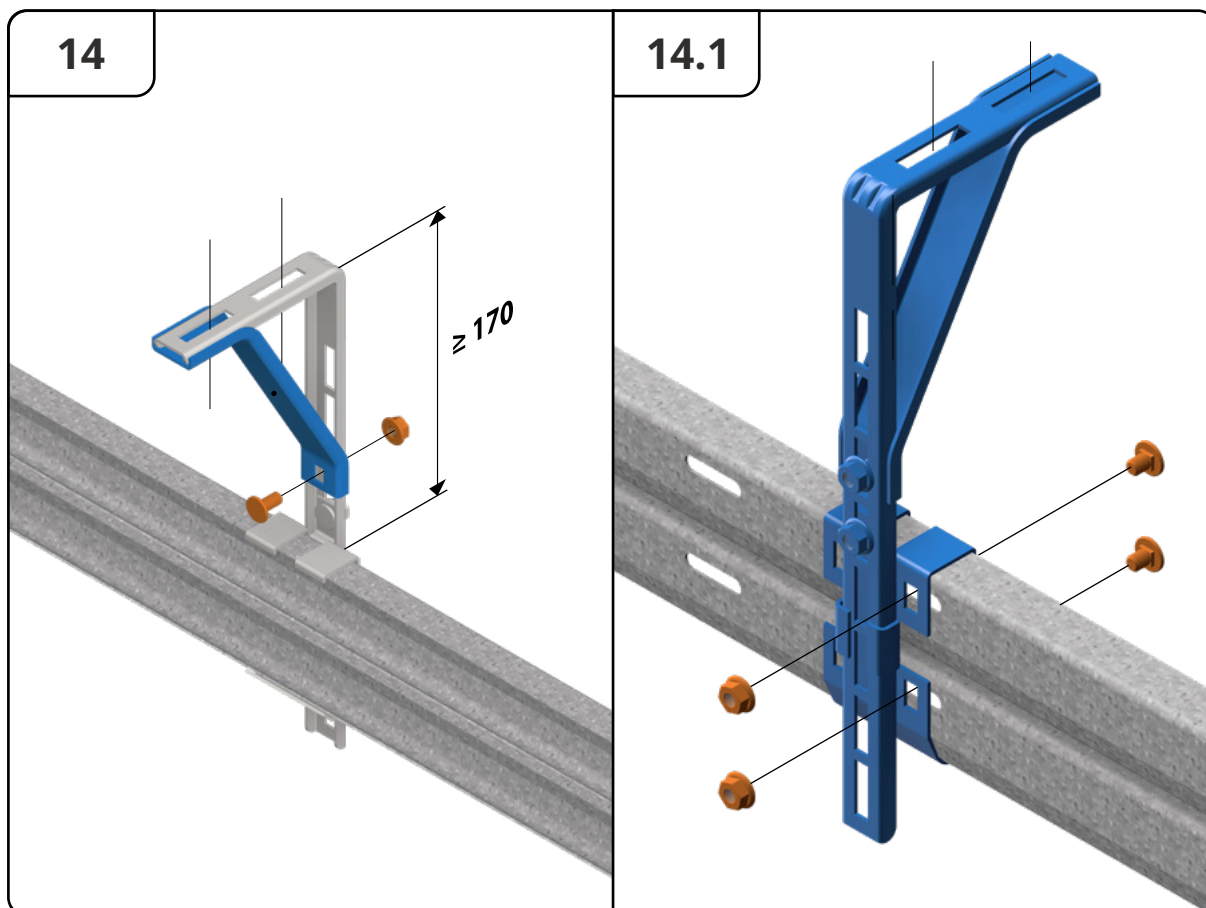

16

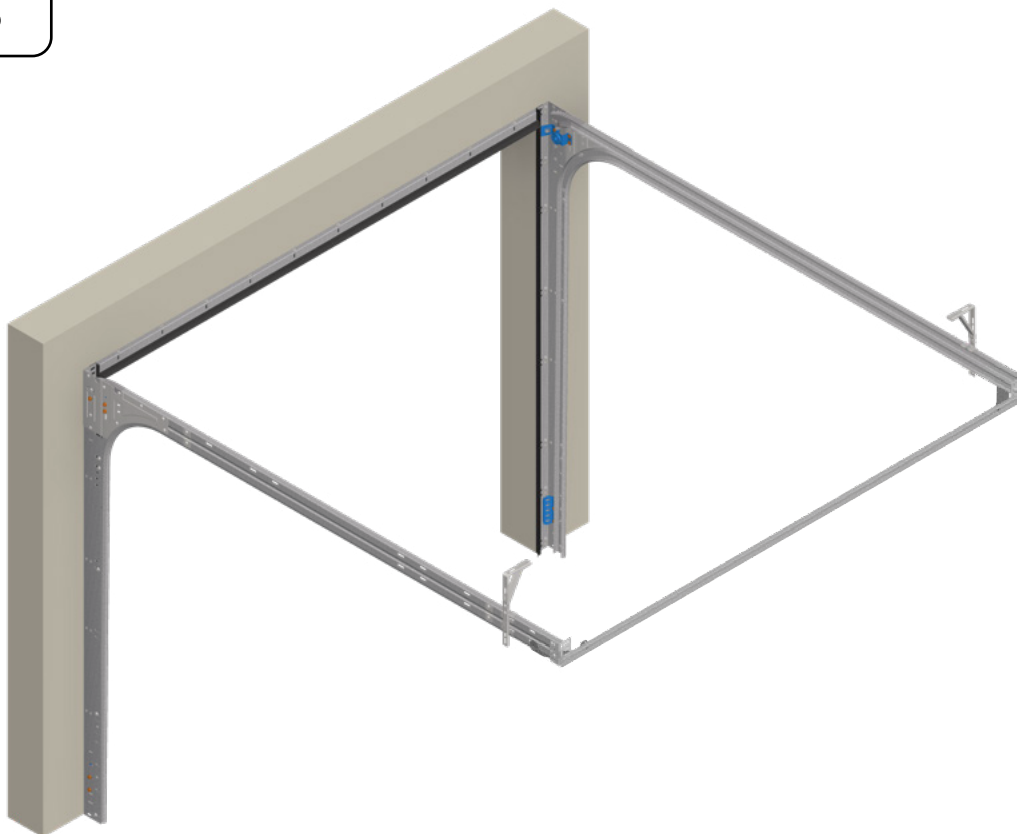

16.1

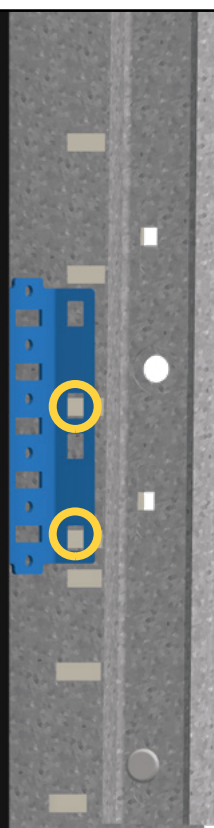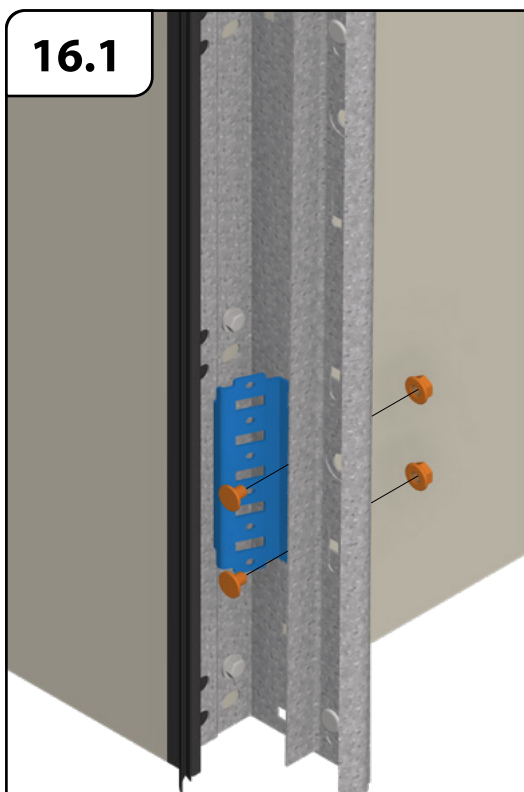



16.2


DH	Position
1751-1875	A
1876-2000	
2001-2125	
2126-2250	
2251-2375	
2376-2500	
2501-2625	B
2626-2750	A
2751-2875	B
2876-3000	A

A


B




16.3


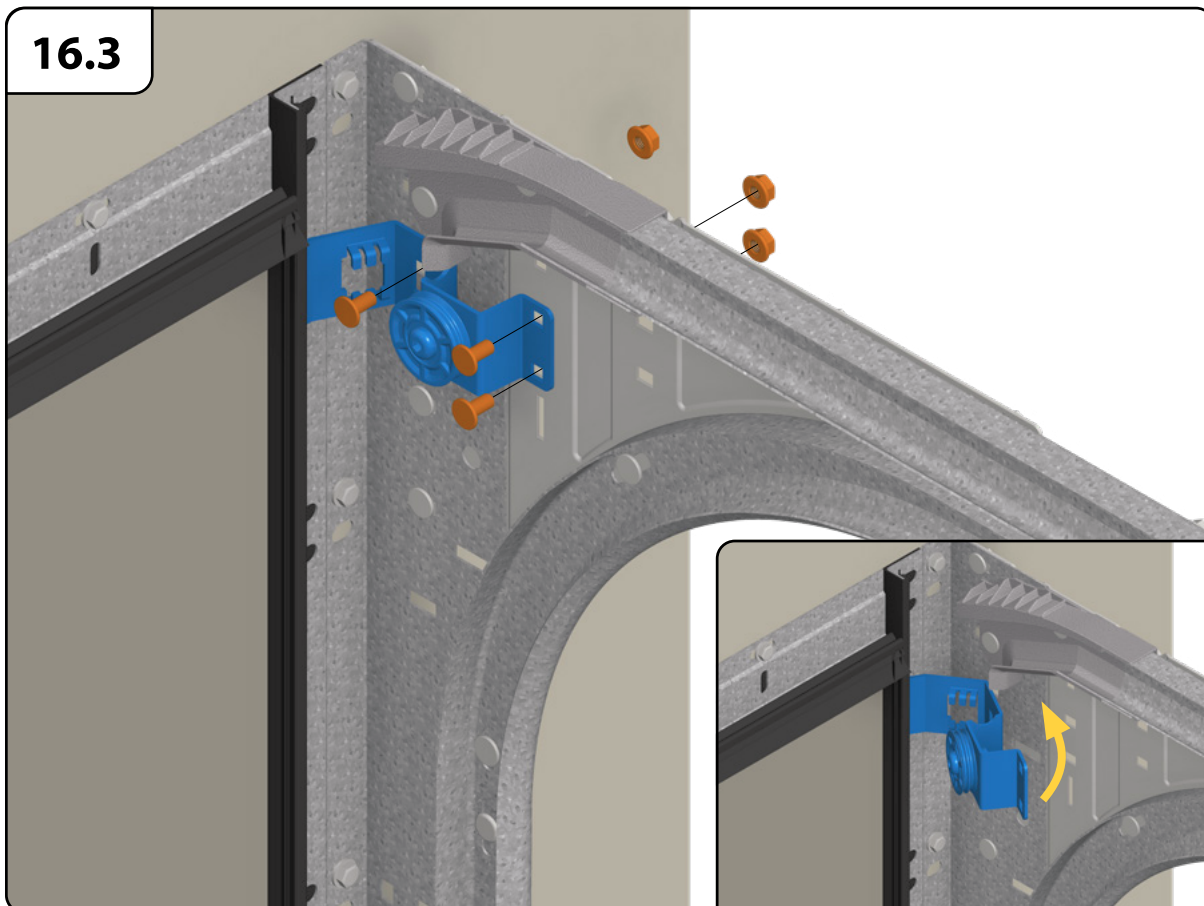


17

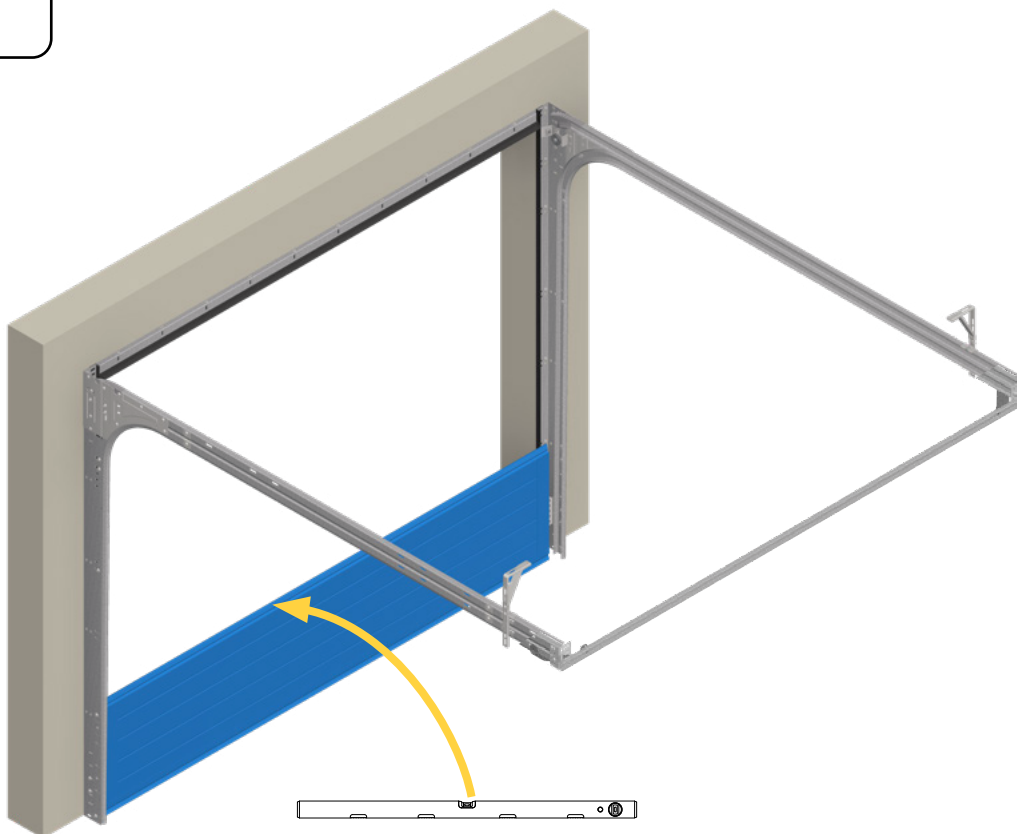

17.1

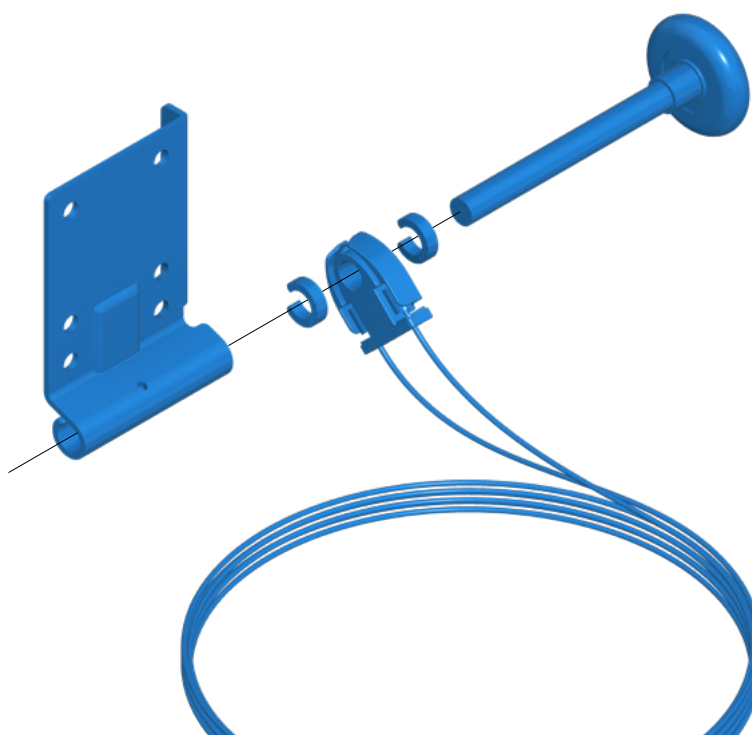


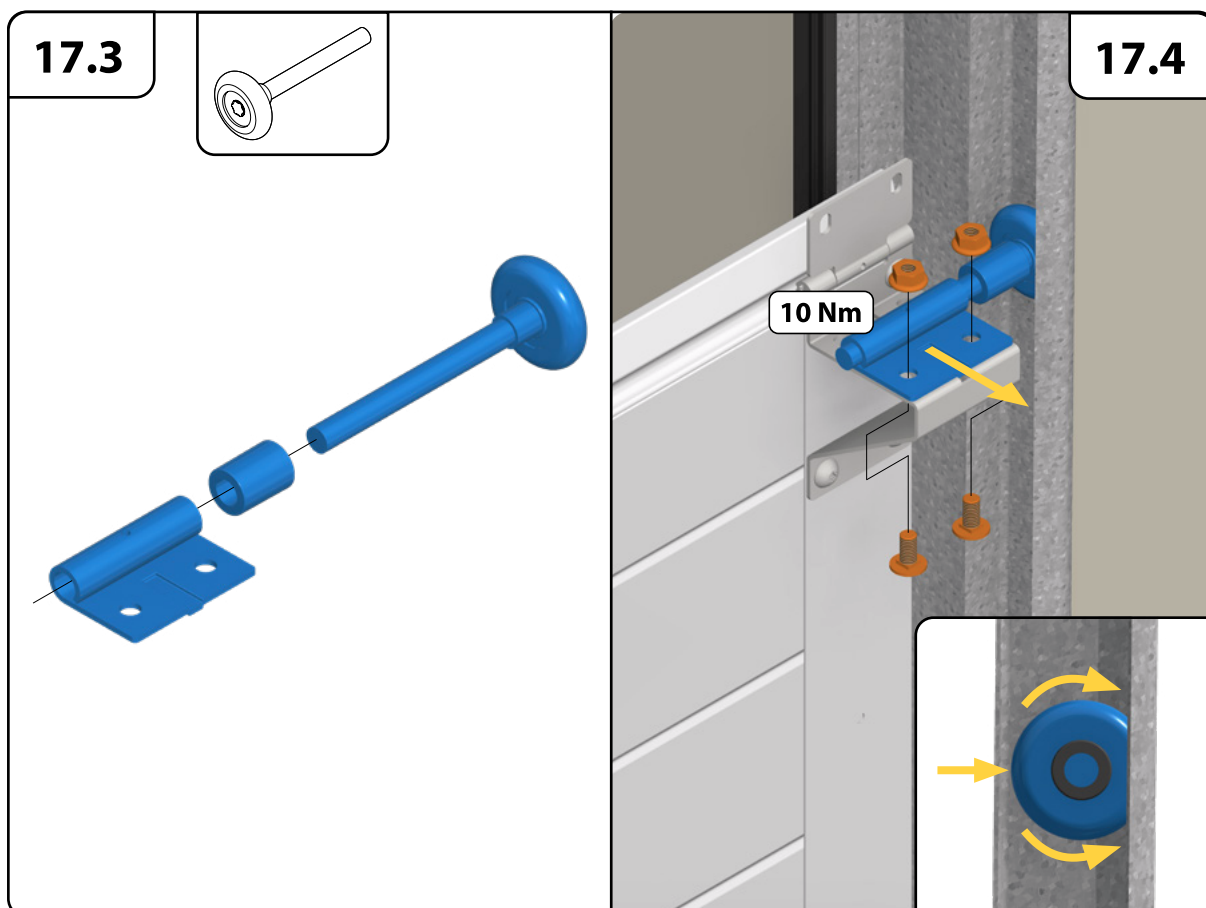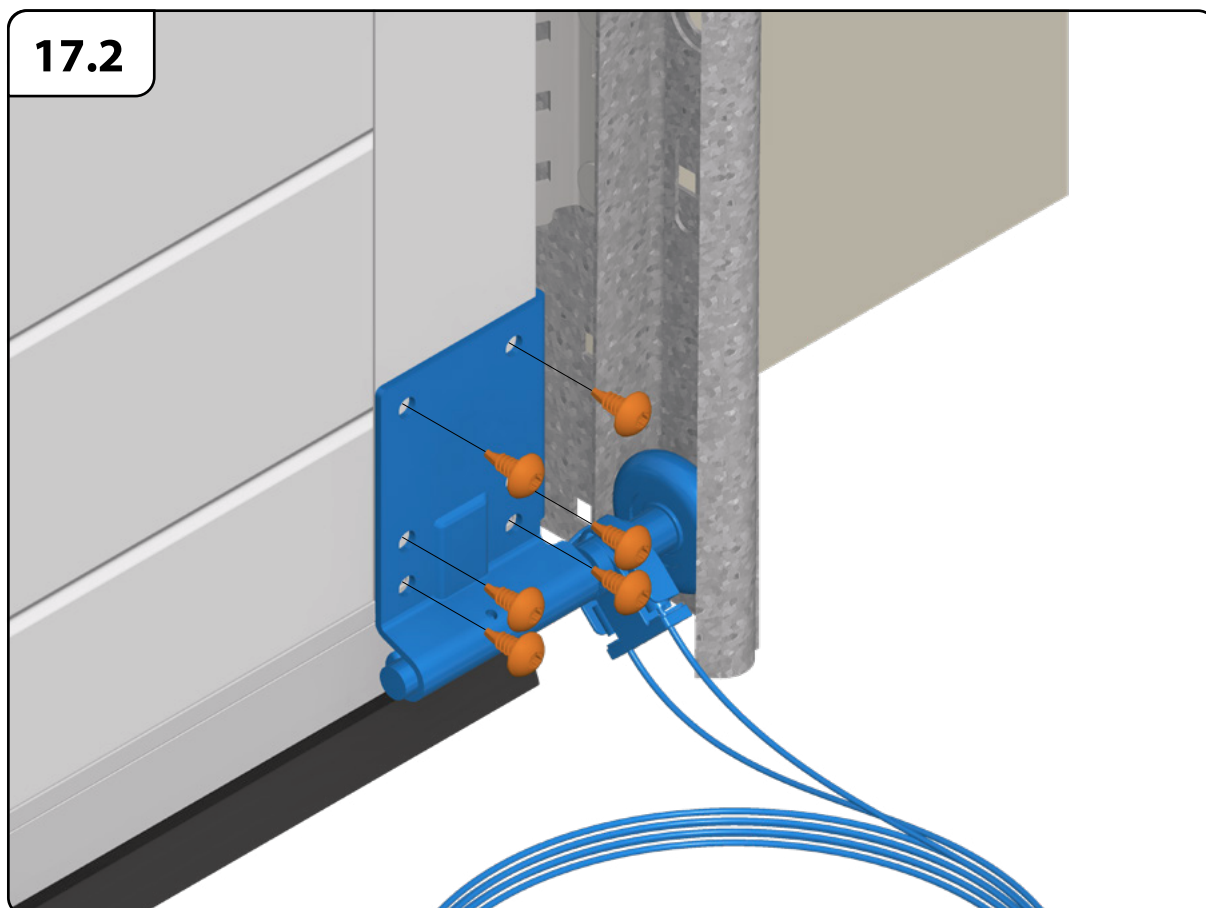





18


Attention ! Lors de la pose, insérez des cales d'espacement entre les panneaux, au niveau des charnières.


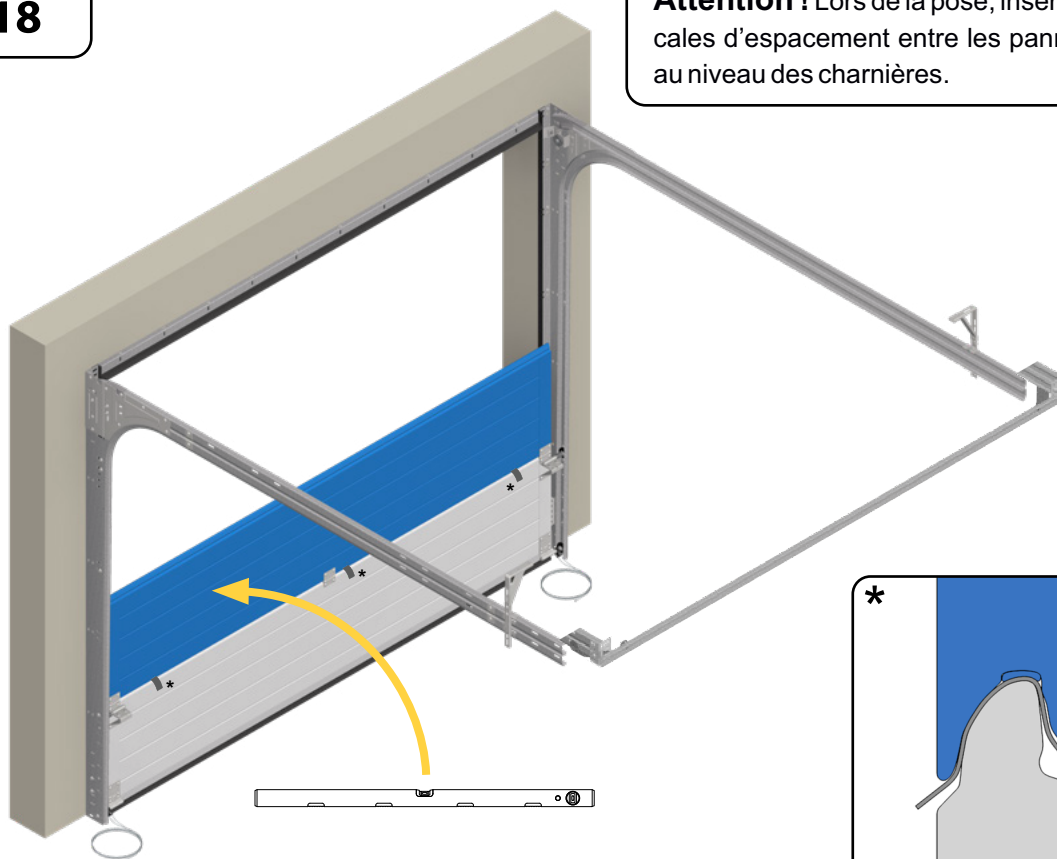




18.1

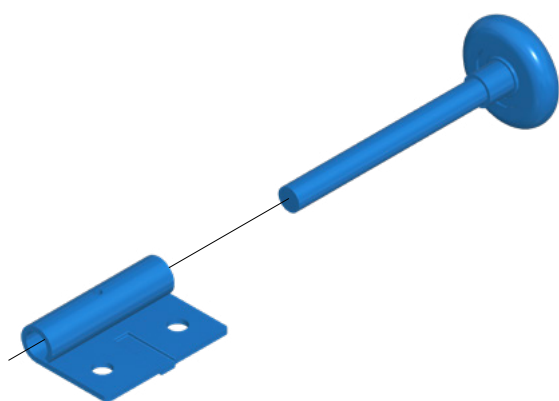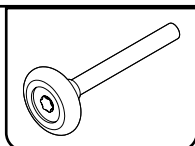

18.2

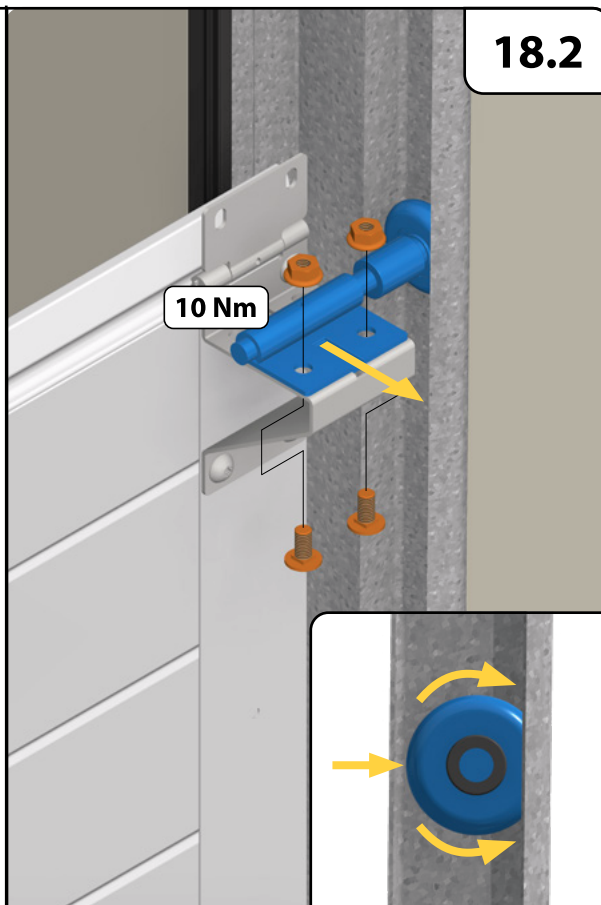

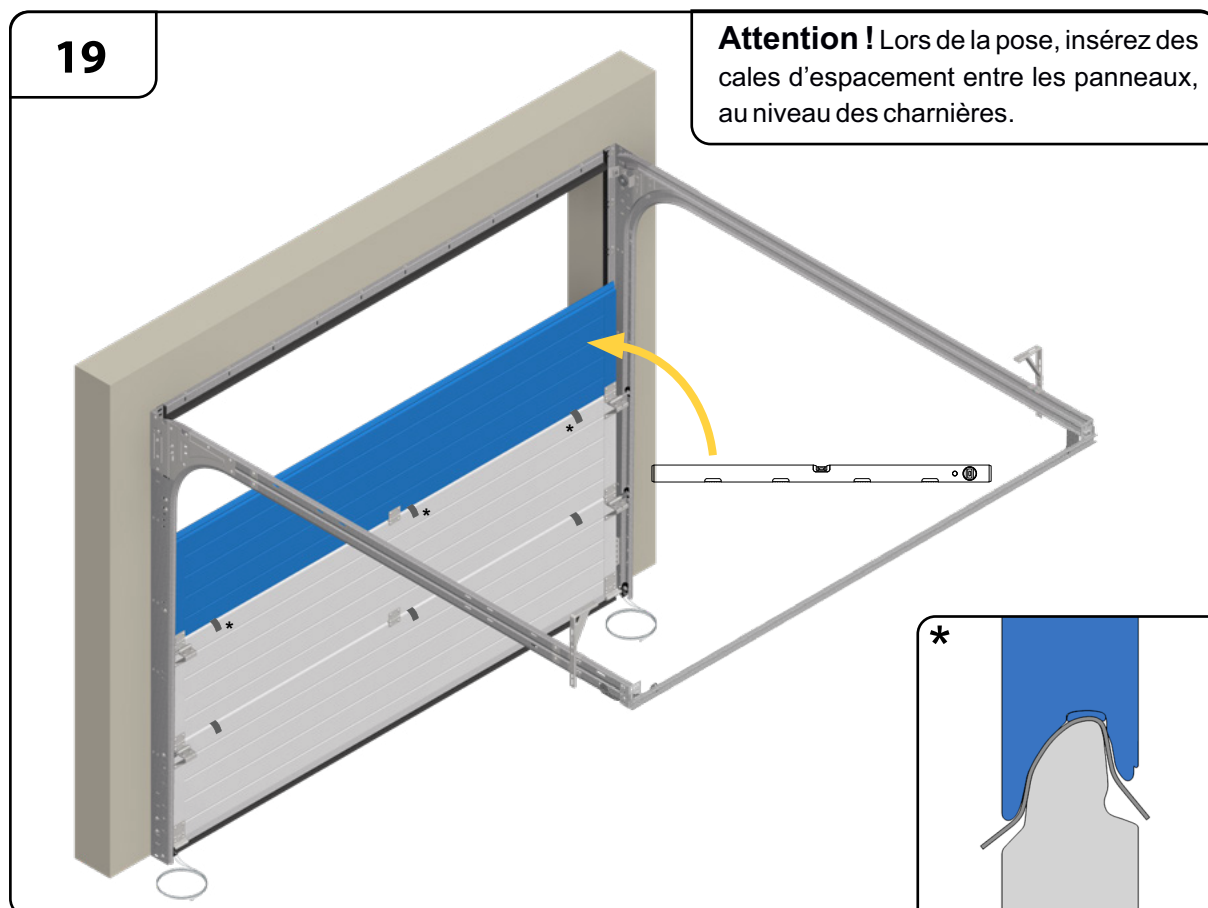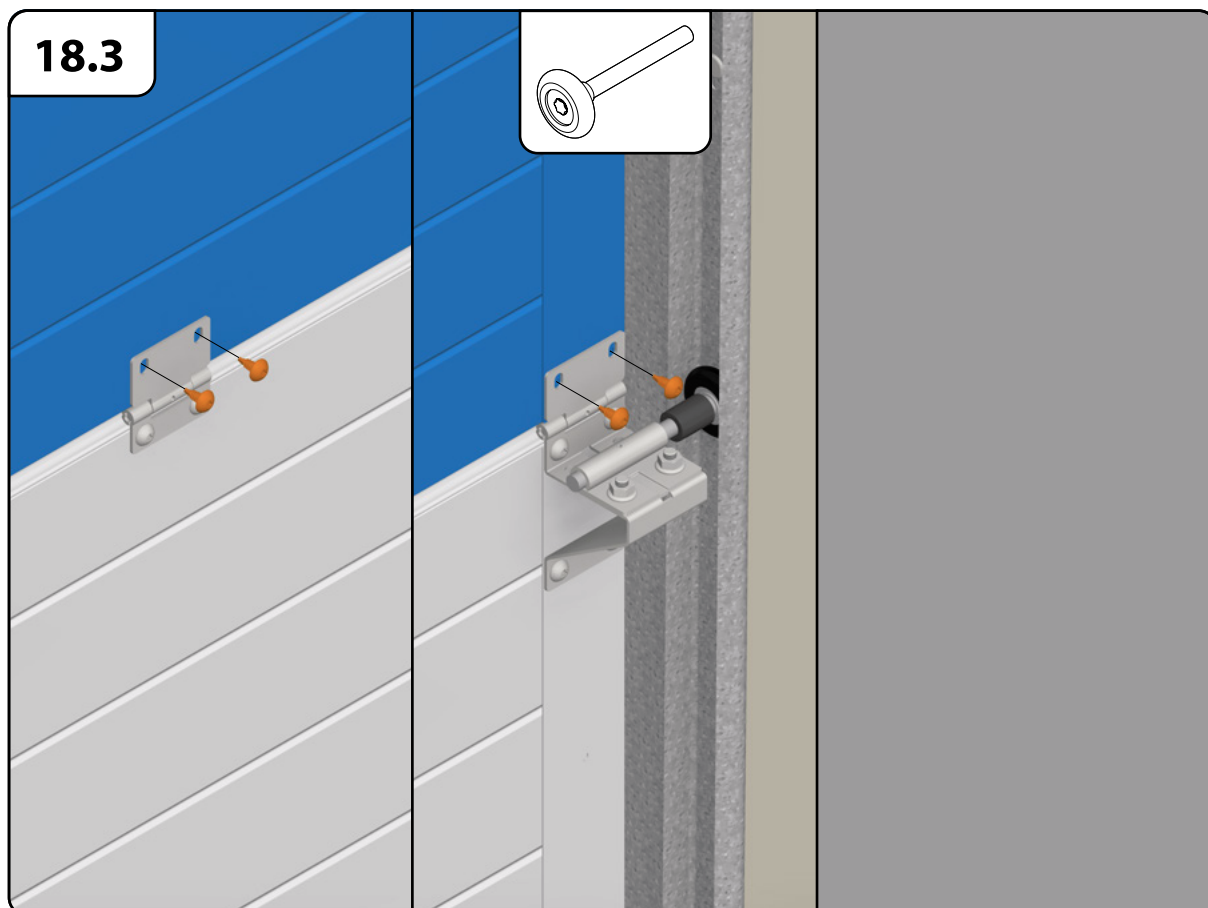


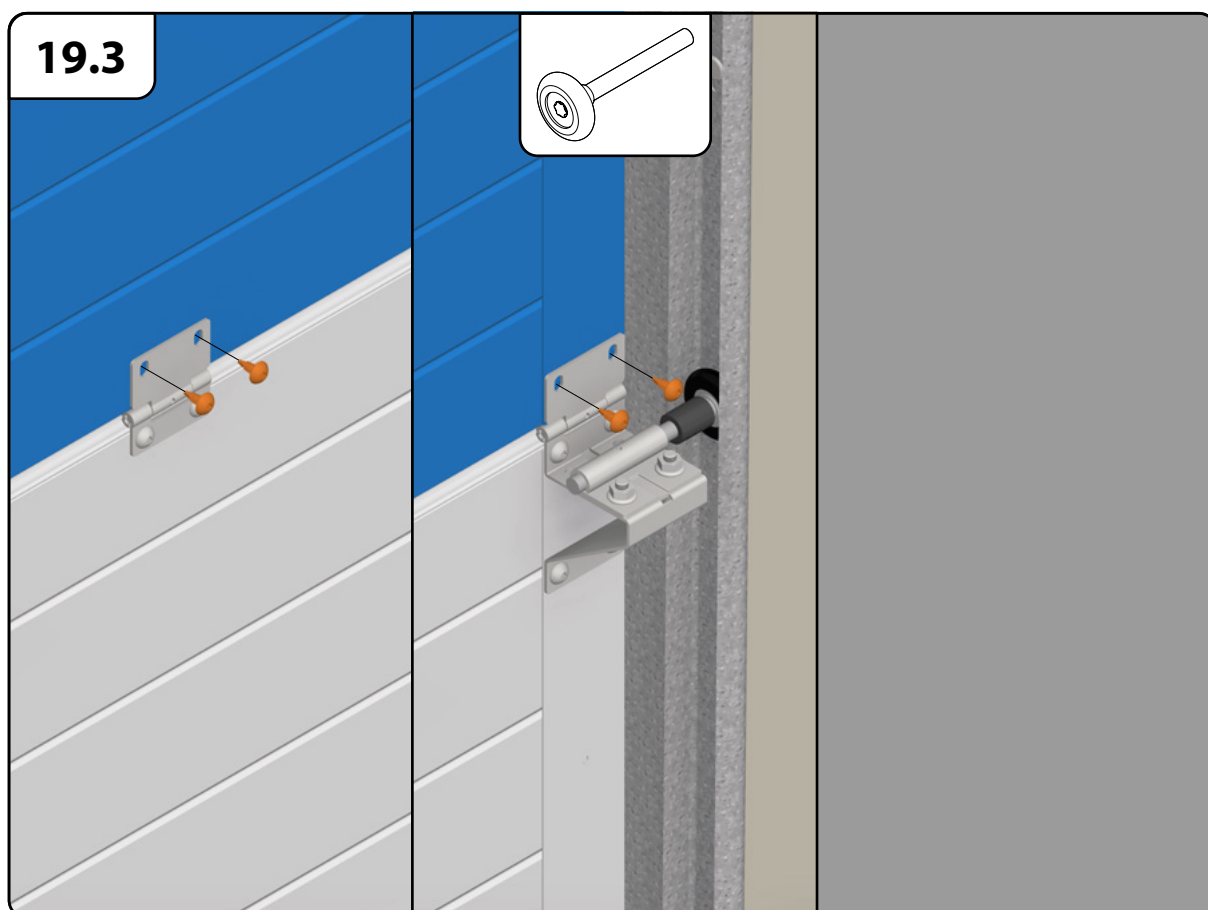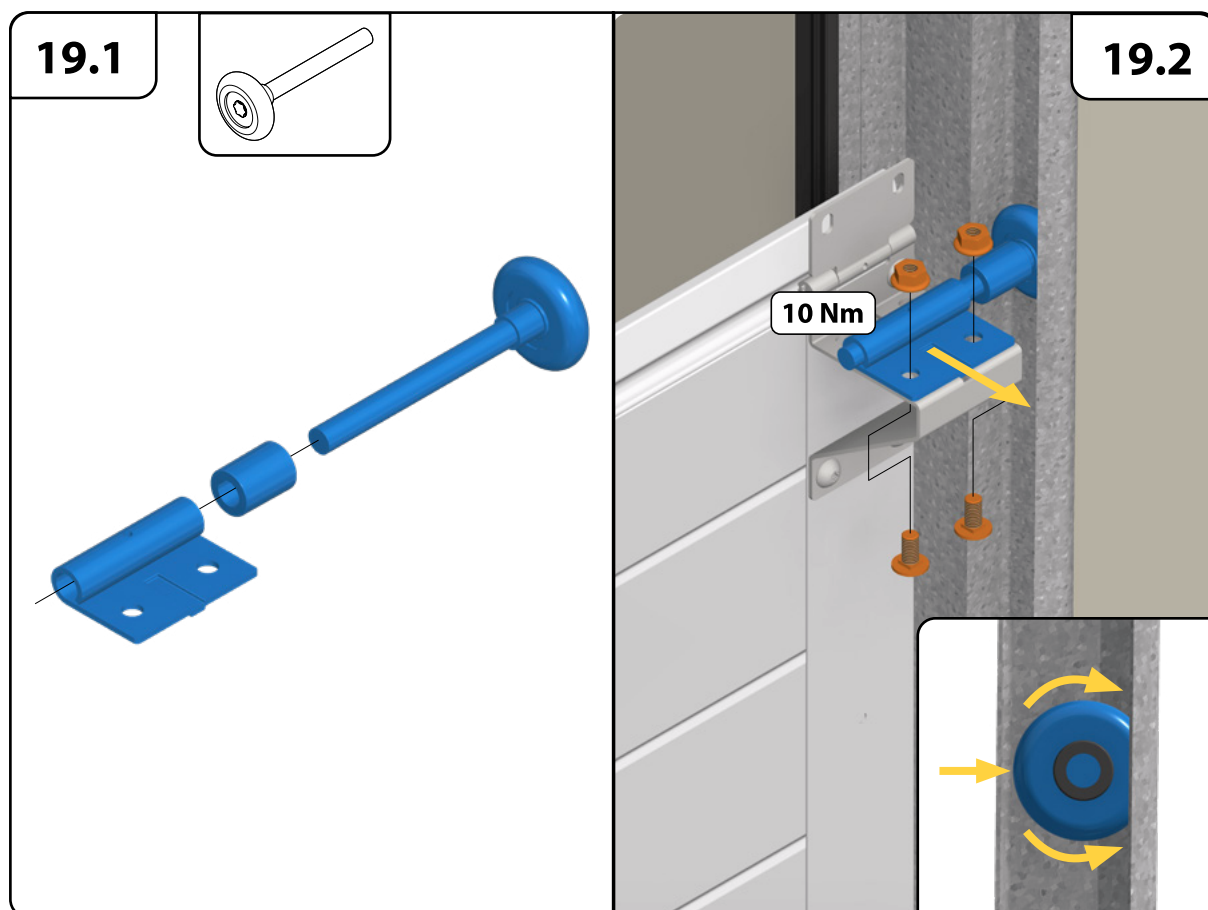




20



Attention ! Lors de la pose, insérez des cales d'espacement entre les panneaux, au niveau des charnières.

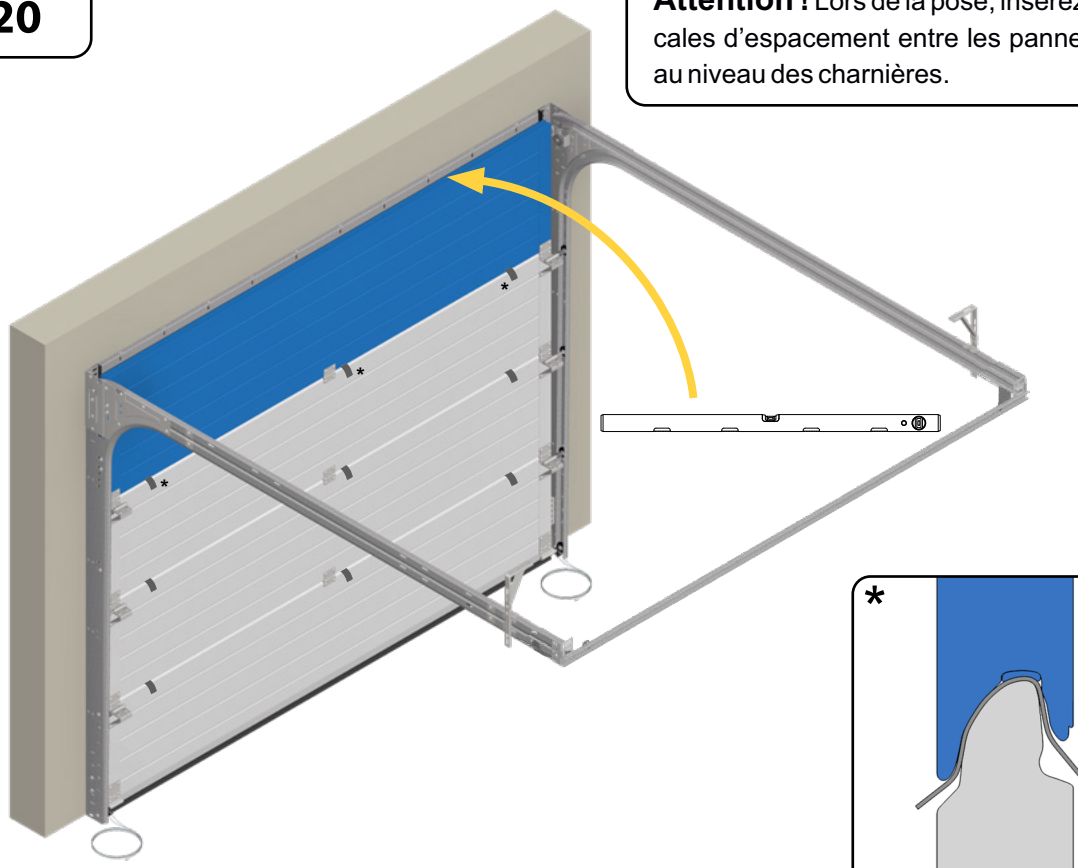

20.1

COMMANDE
MANUELLE


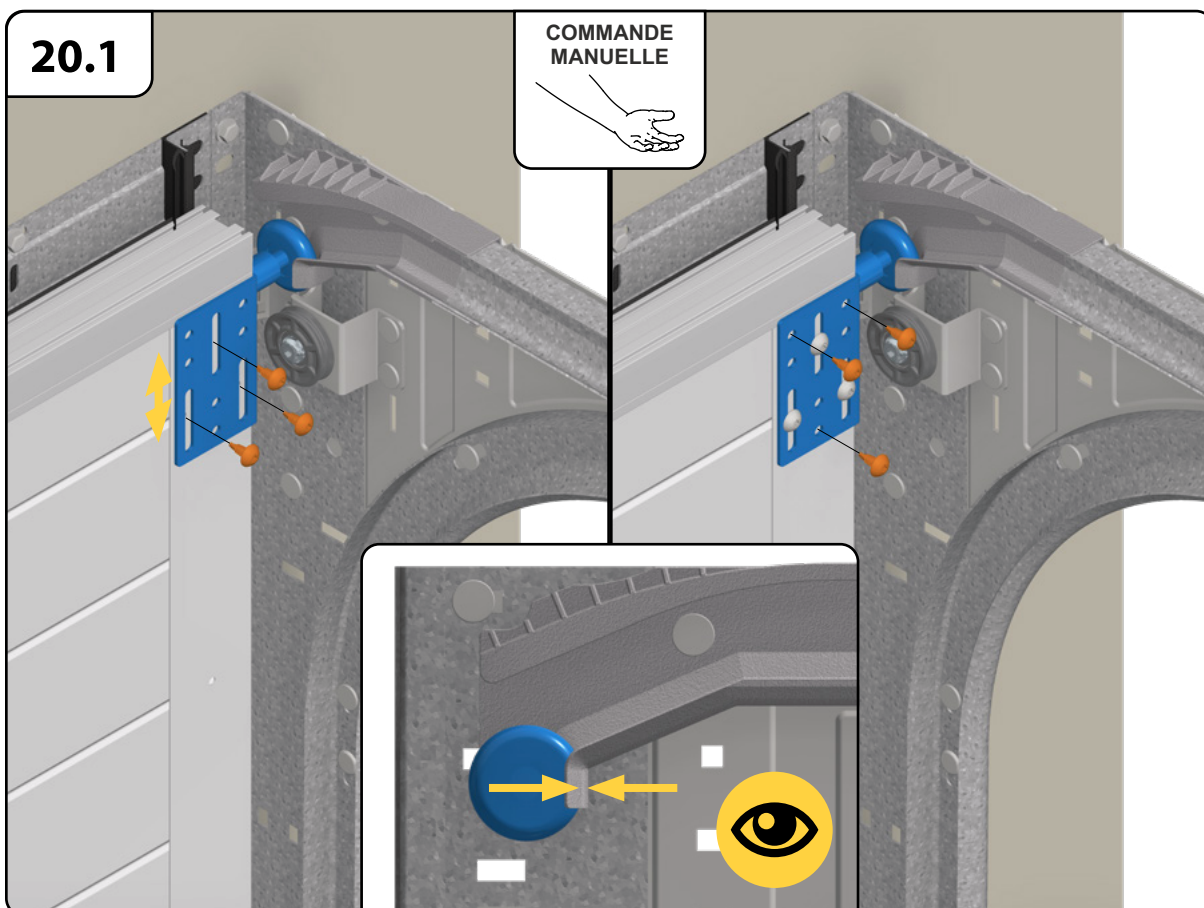


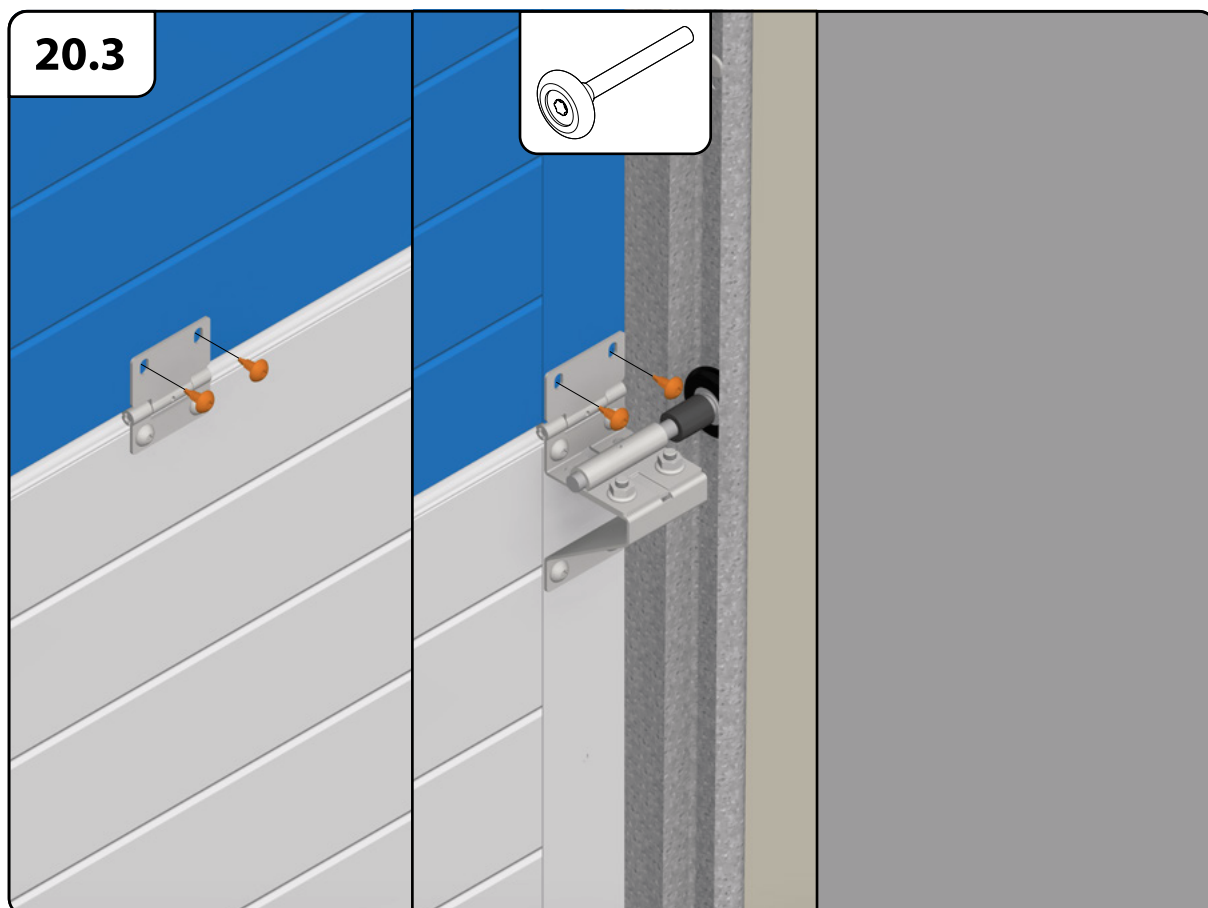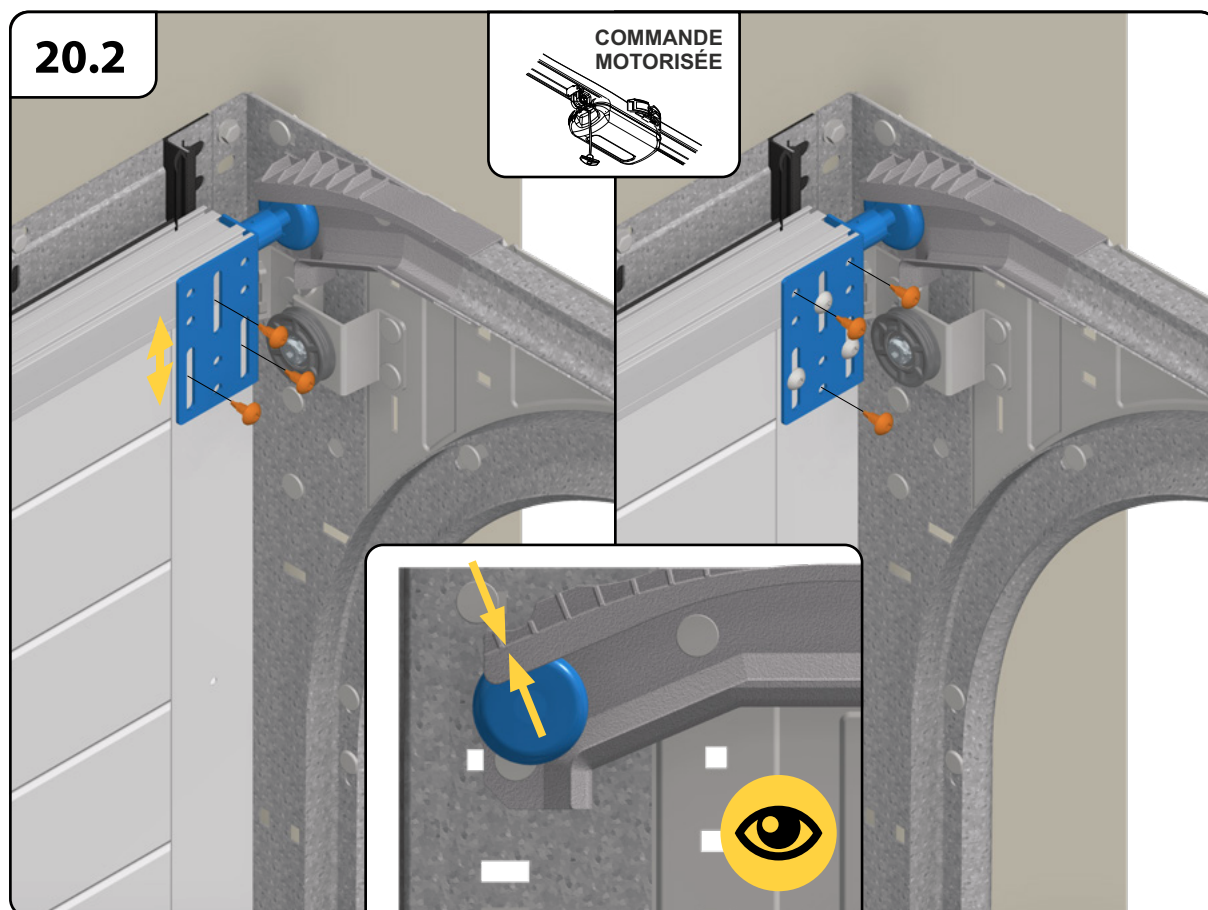







21



Attention ! Retirez les cales d'espacement lors du relevage des panneaux.

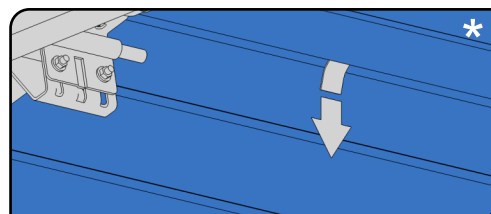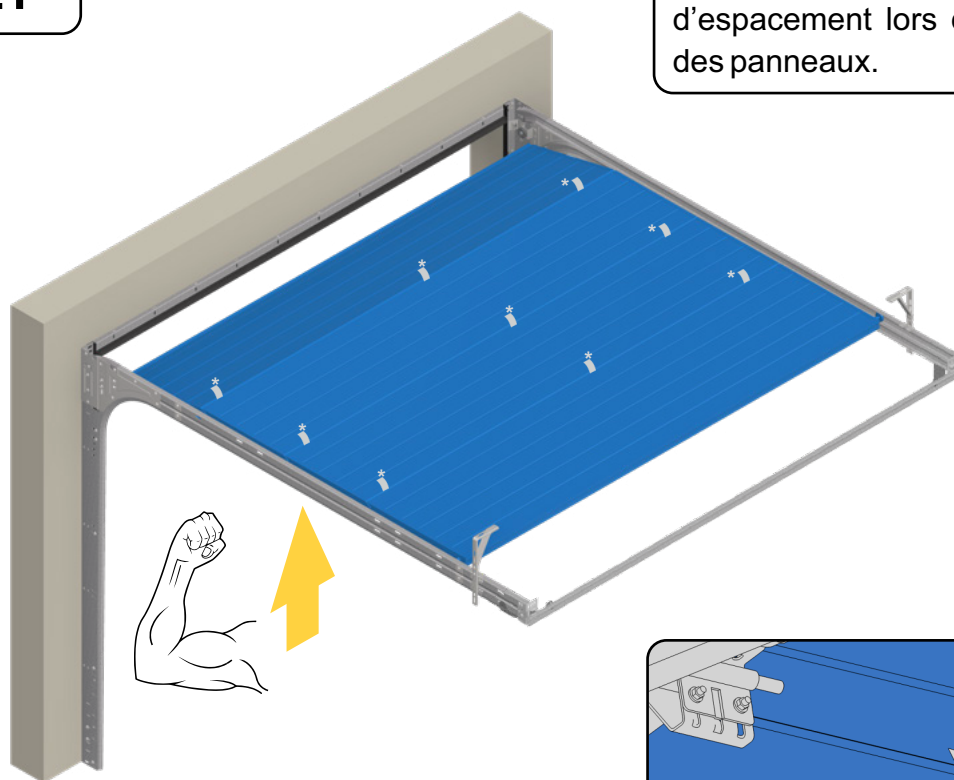

21.1

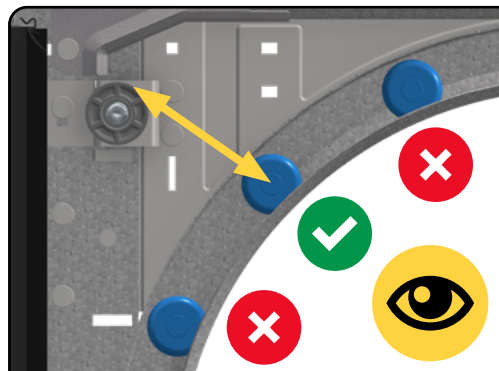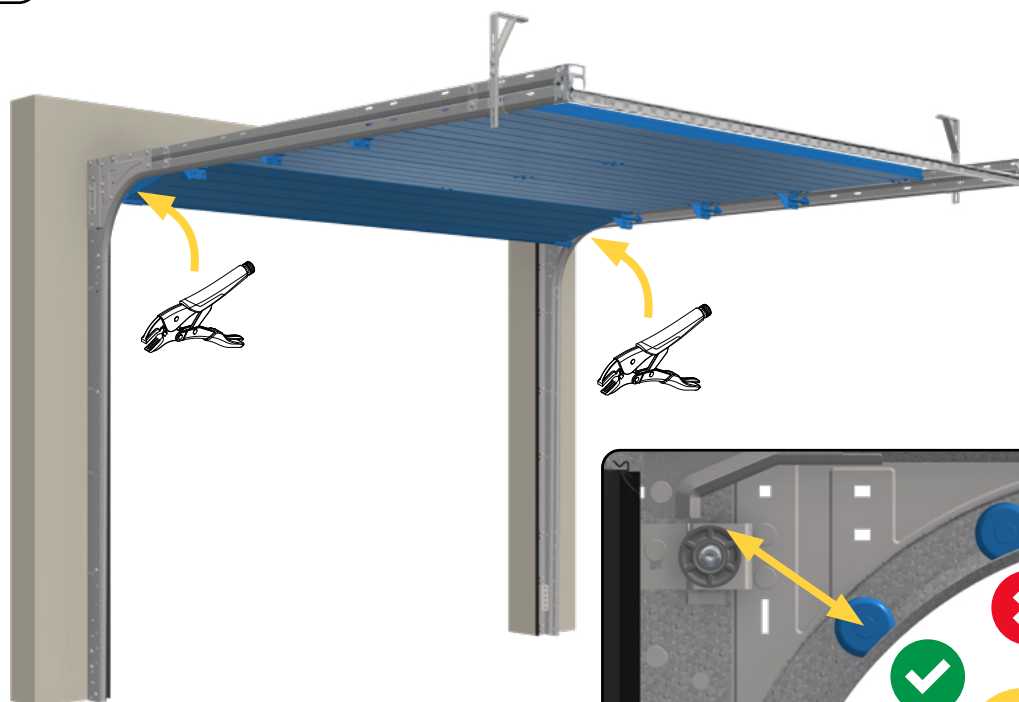


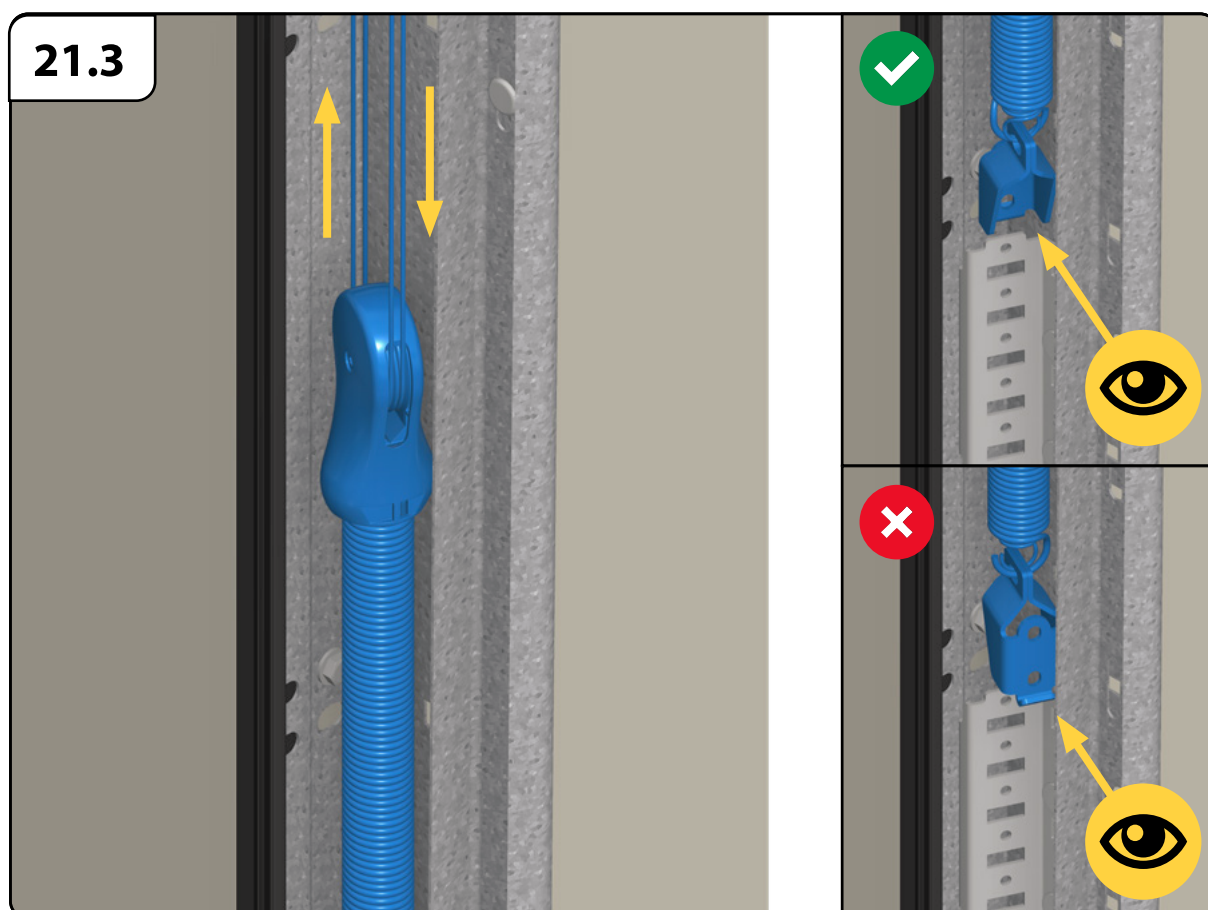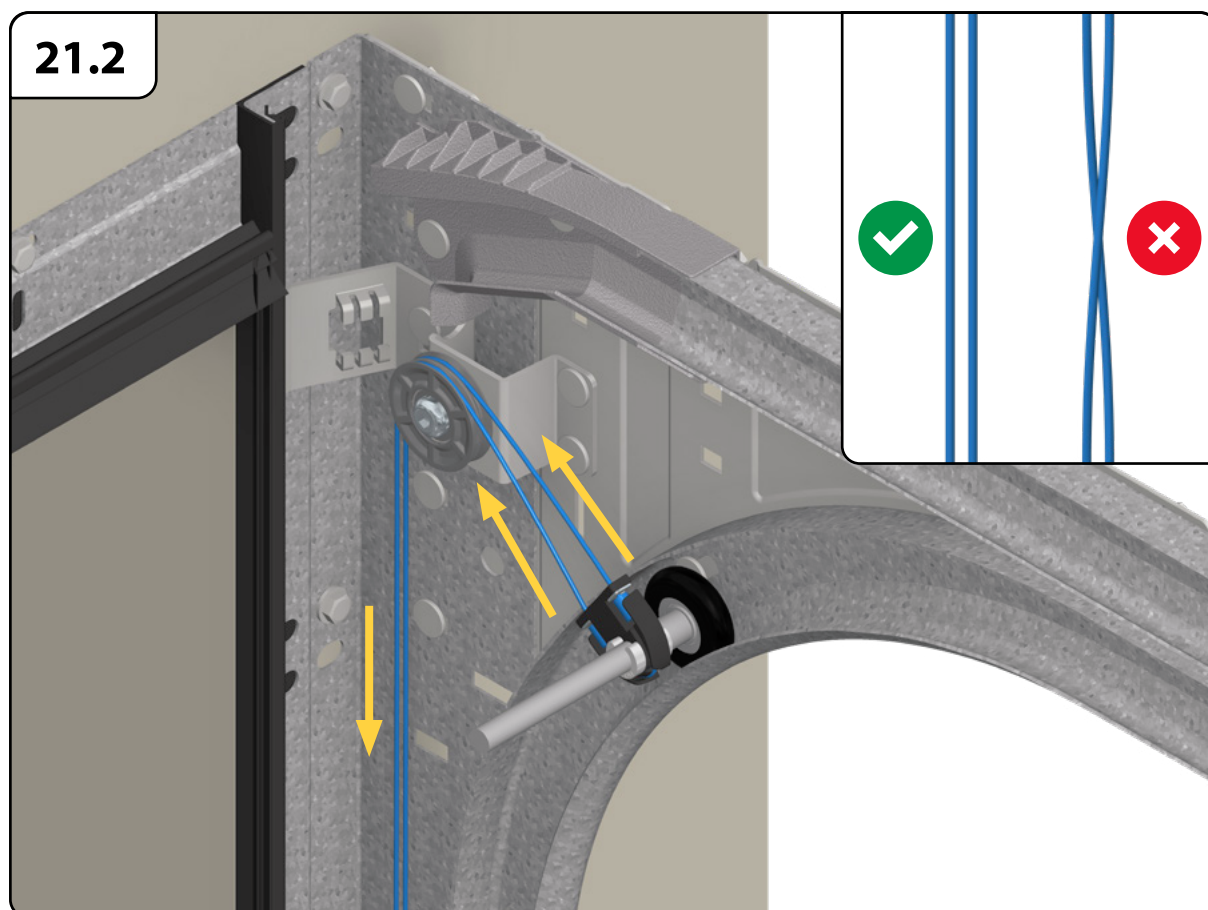

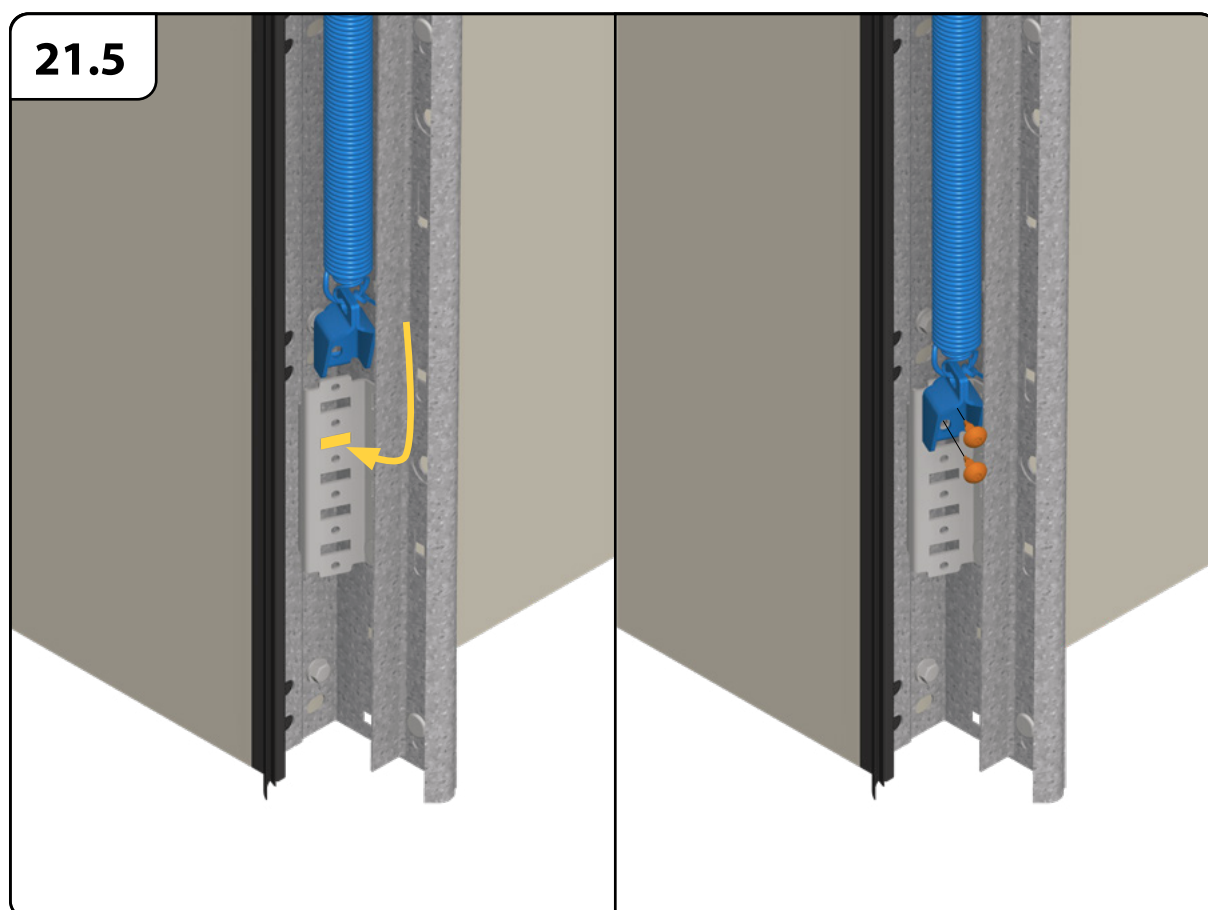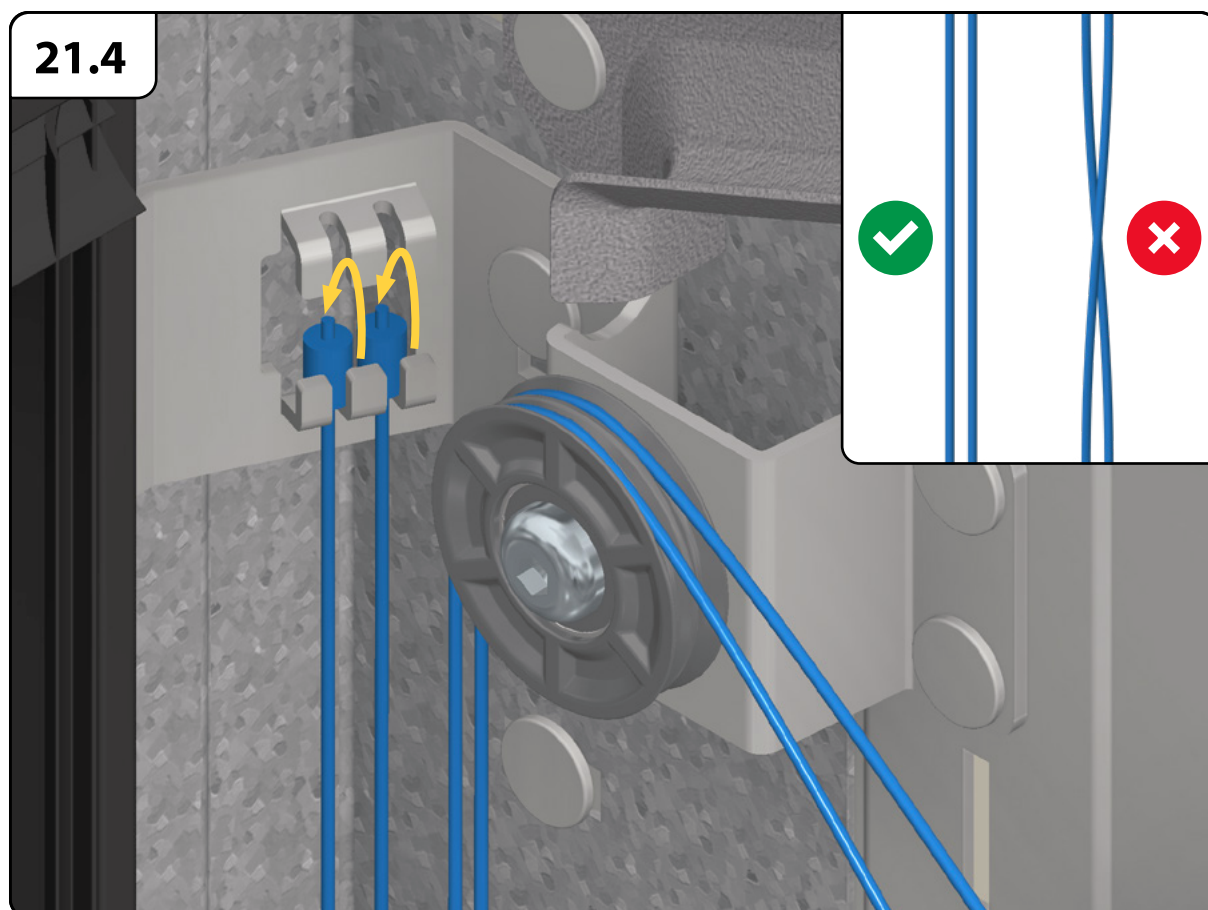





21.6

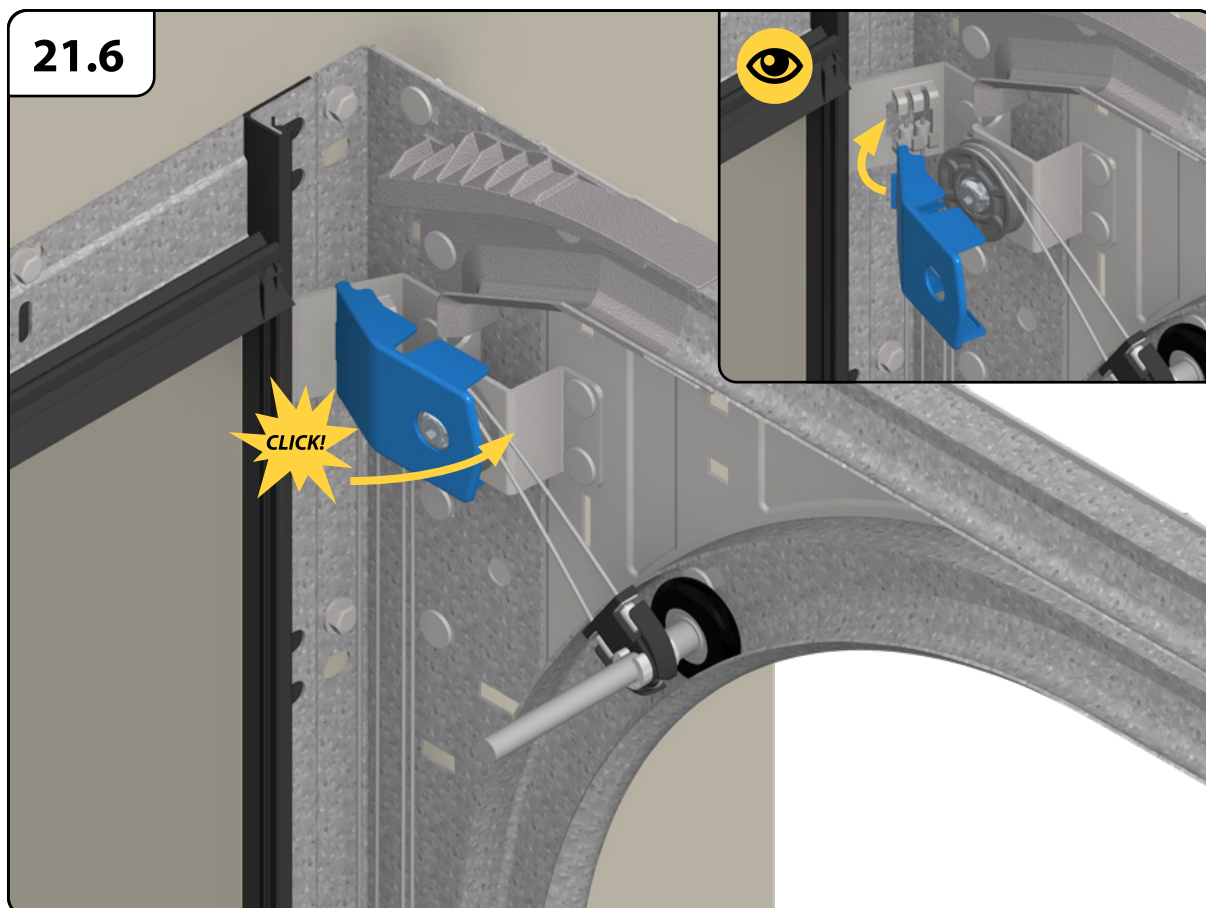


21.7

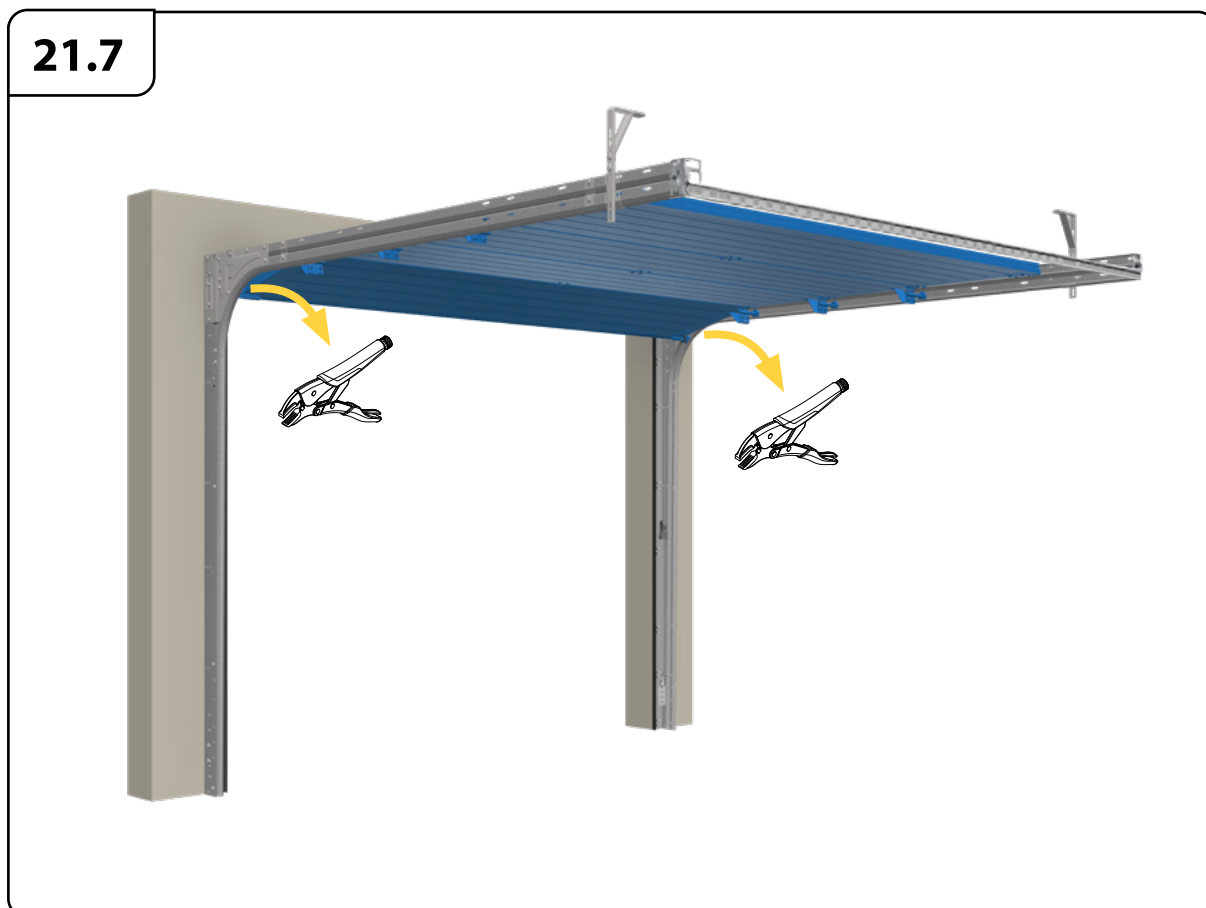

21.8

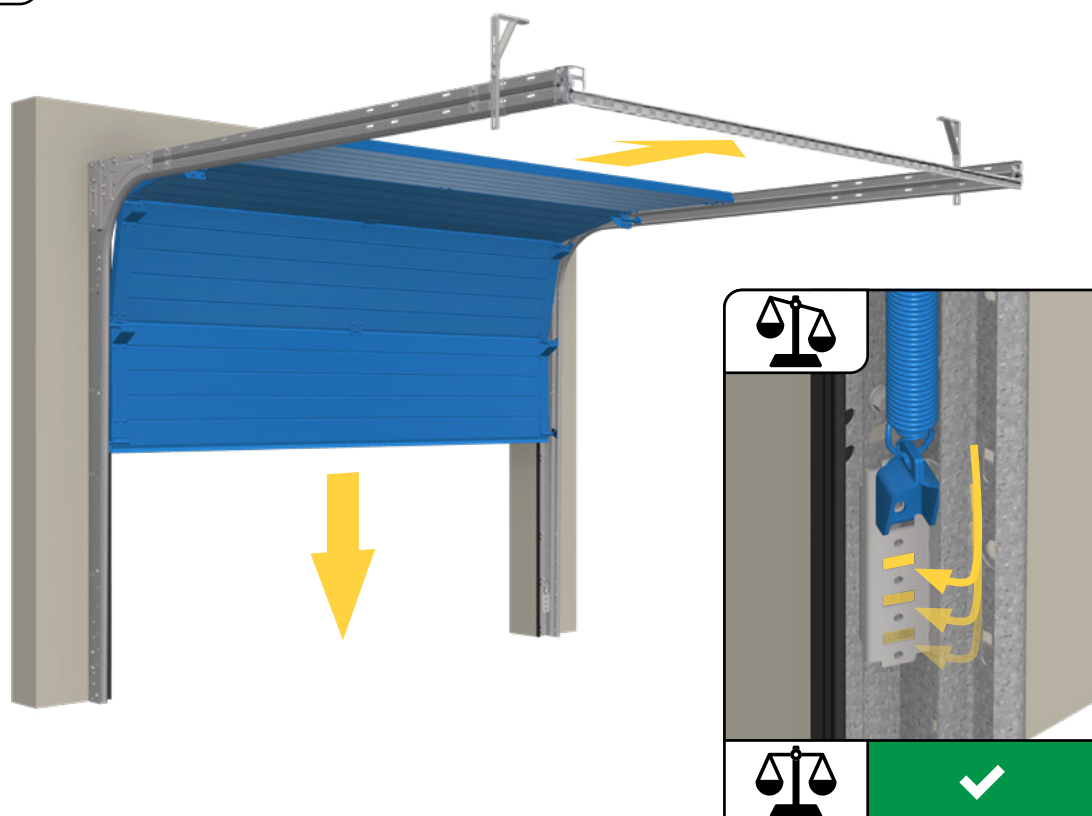

22

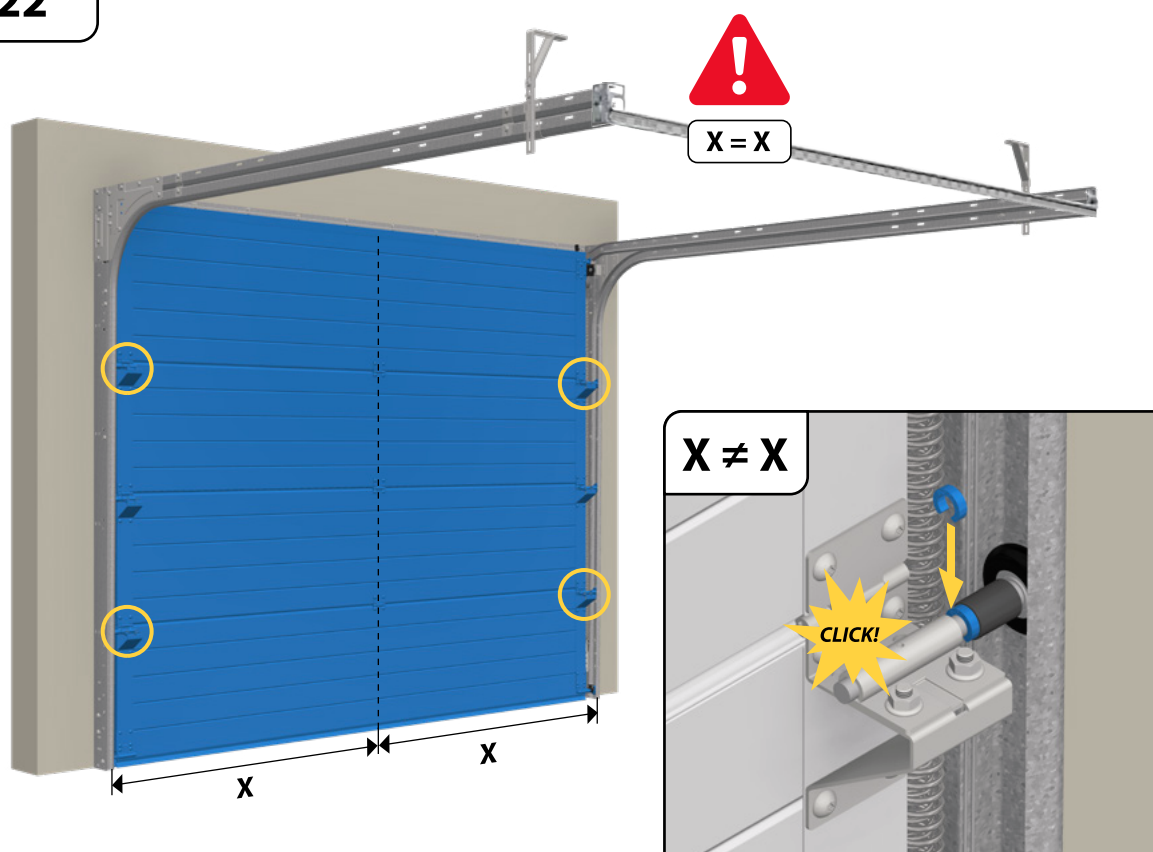

23



24

