



1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

La pose du volet doit être effectuée uniquement par une équipe de pose formée. Les règles de sécurité en vigueur doivent être respectées, en particulier celles relatives aux travaux sur les équipements électriques et aux travaux en hauteur.

Pour la pose, utilisez :

- a) Si la pose est effectuée sur un linteau en béton armé ou sur de la brique pleine, utilisez des chevilles à expansion Ø 6 à 8 mm.
- b) Si la pose est effectuée sur un mur en matériaux poreux, utilisez des systèmes de fixation adaptés à ce type de mur.
- c) Si la pose est effectuée sur des murs en brique creuse, béton cellulaire, etc., utilisez des chevilles pour brique creuse.


Conditions de pose :

- a) Pour les murs, la pose doit être effectuée sur des surfaces planes, présentant une résistance appropriée et réalisées conformément aux dispositions applicables du droit de la construction.
- b) Pour les structures métalliques, la pose doit être effectuée sur des matériaux présentant une épaisseur de paroi appropriée et assemblés conformément aux règles applicables au travail du métal.

Finition :

En cas de pose sur une façade réalisée avec des matériaux à texture poreuse ou rugueuse, il est recommandé de protéger les surfaces de contact du coffre et/ou des coulisses avec des produits d'étanchéité adaptés à un usage extérieur, par exemple du silicone de façade ou de l'acrylique de façade.

2. OUTILS DE POSE

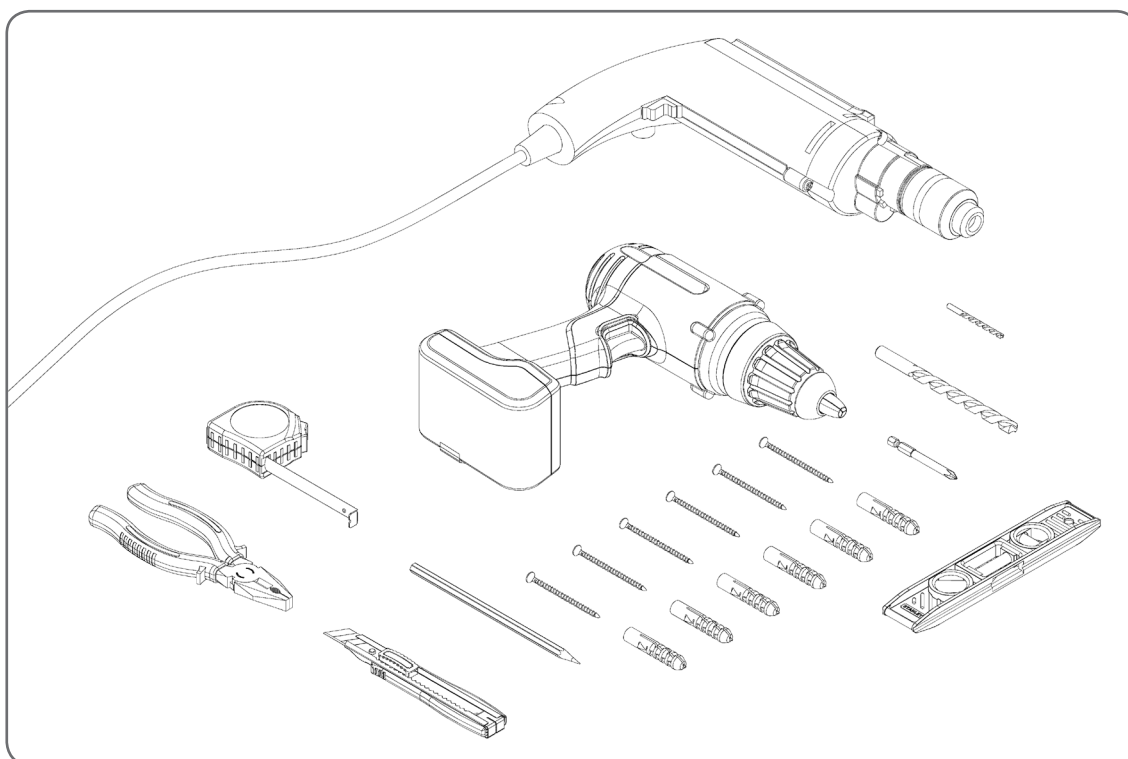




3. TRAVAUX AVANT LA POSE

3.1. Composants du volet


 Avant la pose, déballez le produit et vérifiez-le en quantité et en qualité.

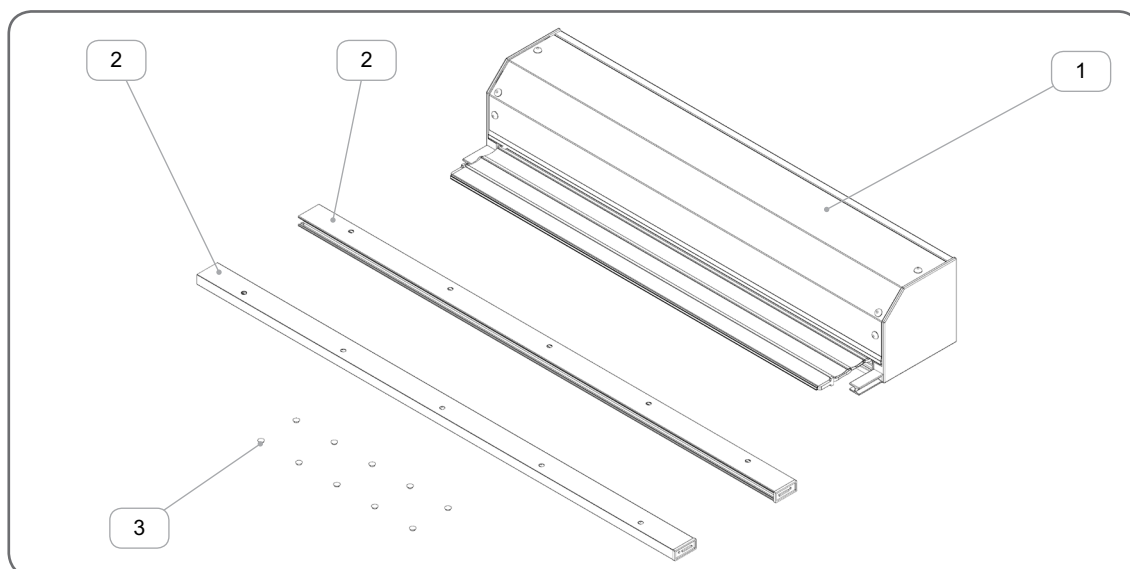

	Nom de l'élément
1.	Kit I
2.	Kit II
3.	Bouchons (présents selon le mode de pose)






3.2. Vérification des dimensions

Vérifiez la conformité des dimensions de l'emplacement de pose.

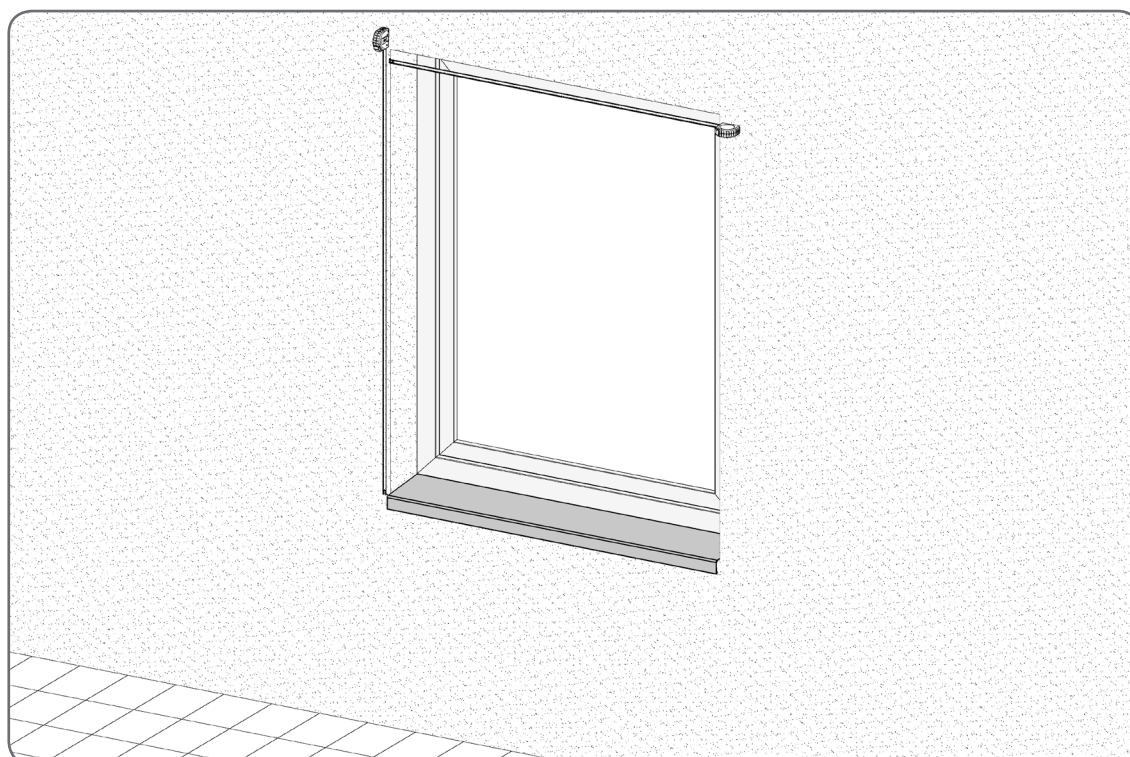


4. SCHÉMA DE POSE

4.1. Pose du volet

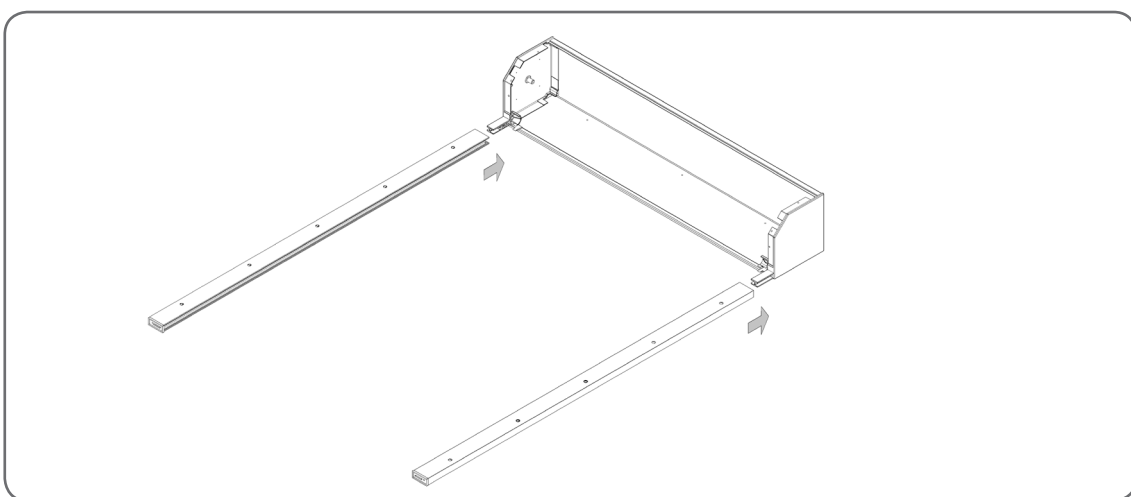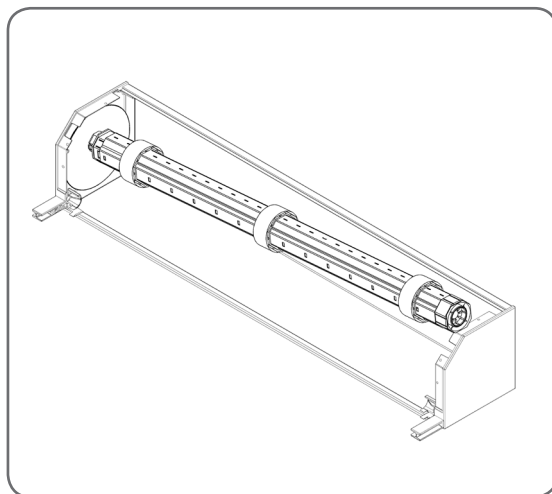
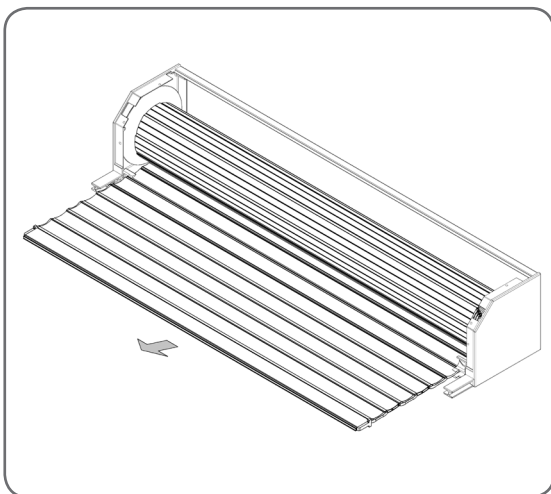
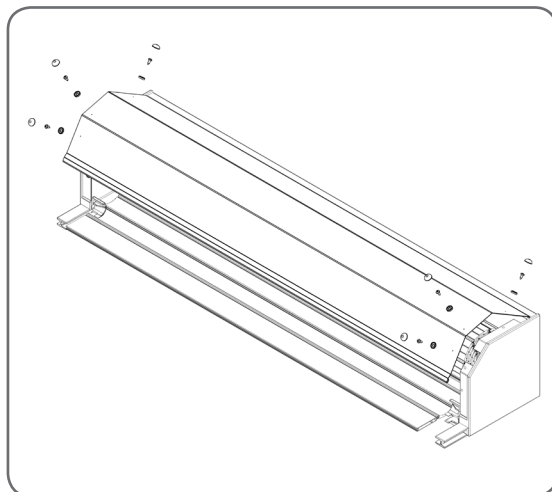
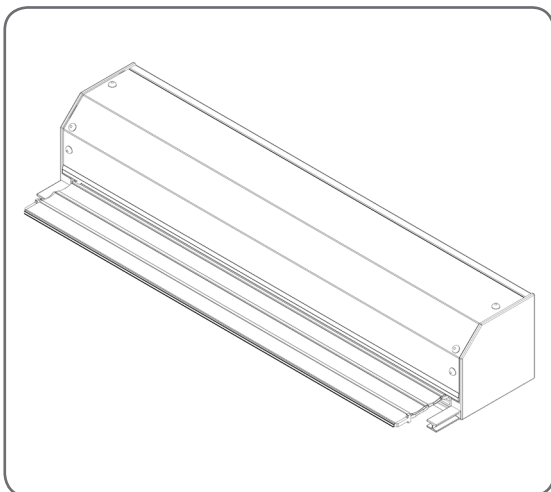





4.1.1. Pose en tableau




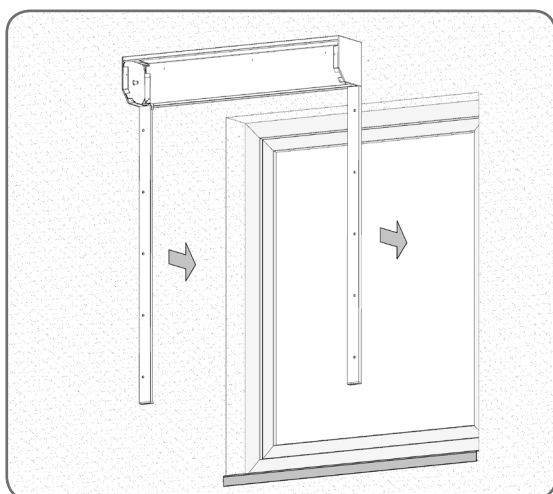





Selon le type de commande utilisé, déterminez avant la pose du volet l'emplacement de sortie de la sangle, du cordon, de la manivelle ou du câble du moteur.

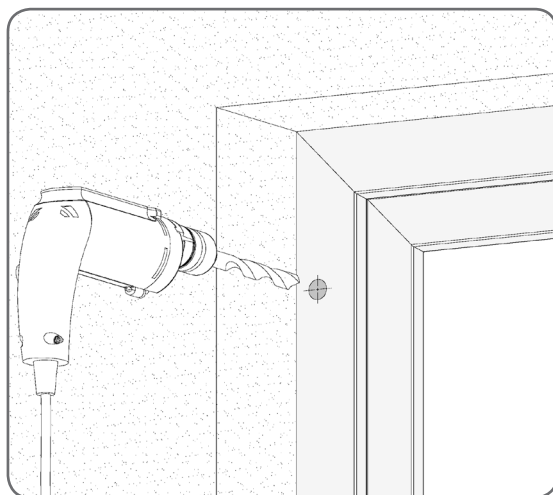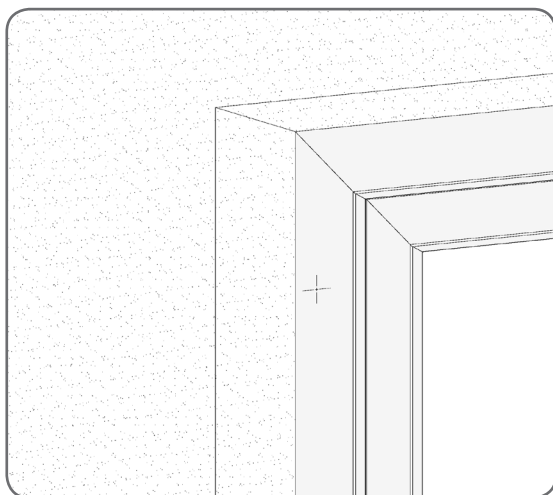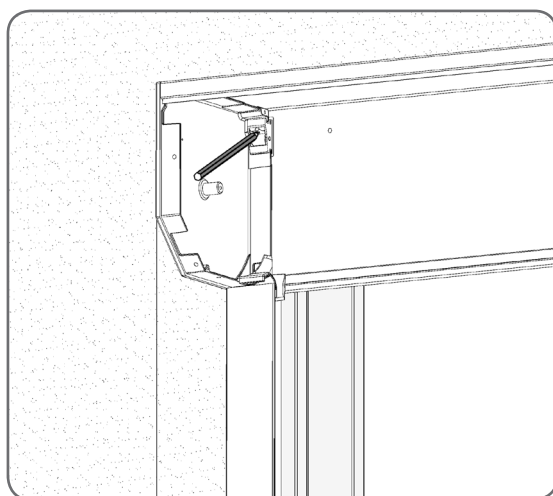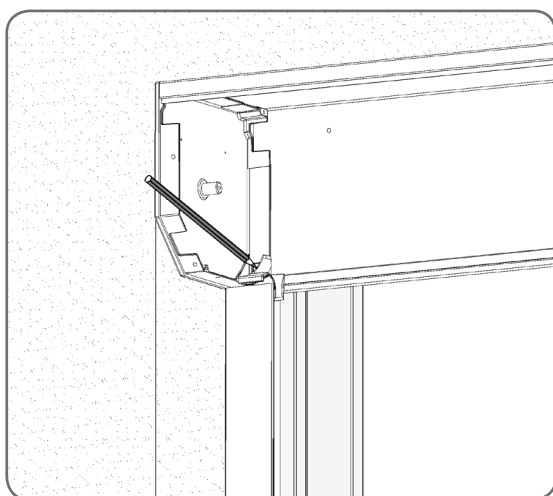


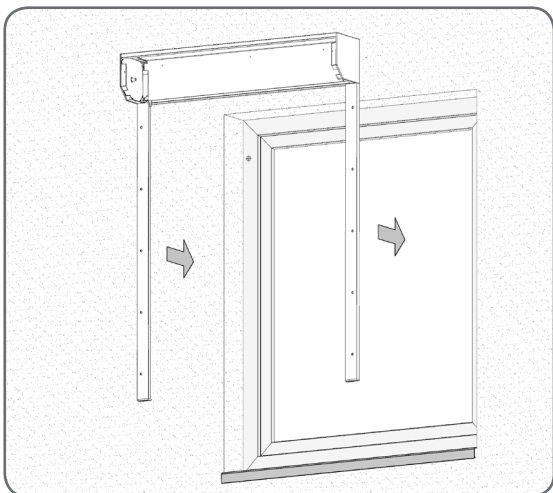


 Le volet peut être vissé directement sur la fenêtre ou sur le mur.

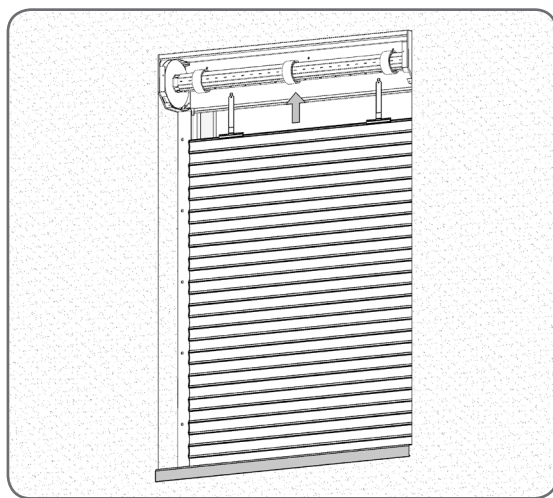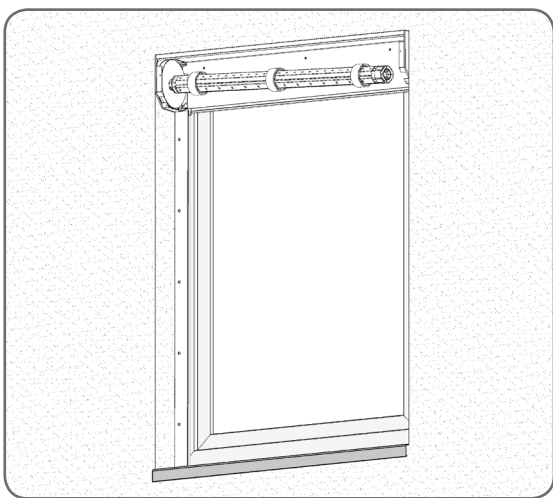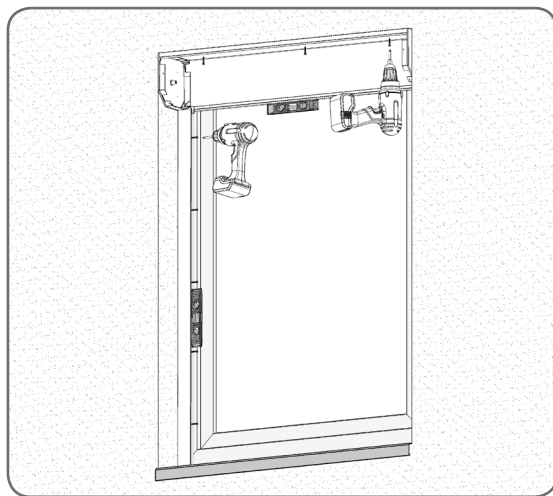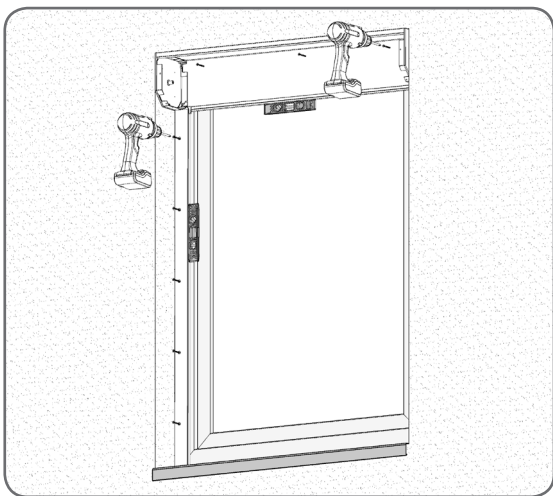

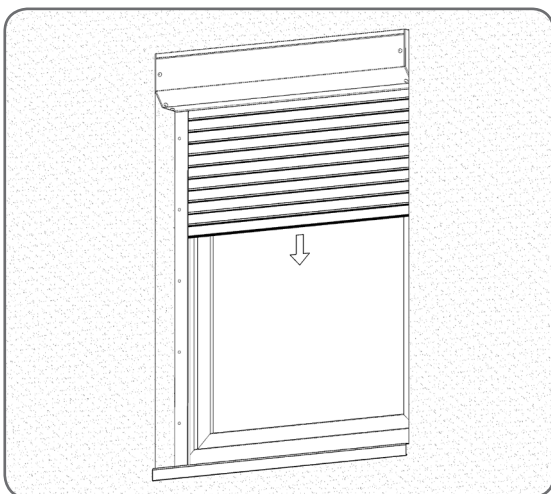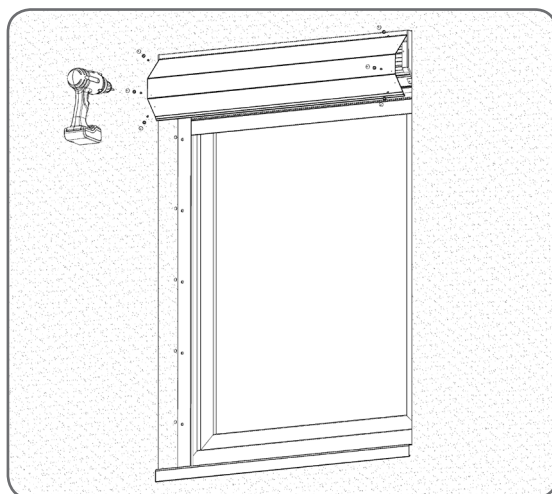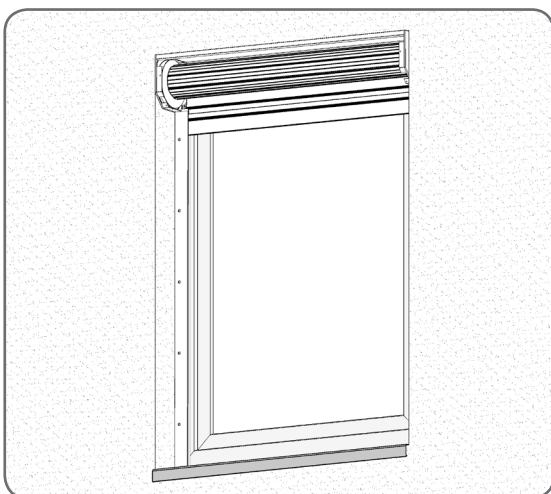

4.1.2. Pose en applique sur le mur

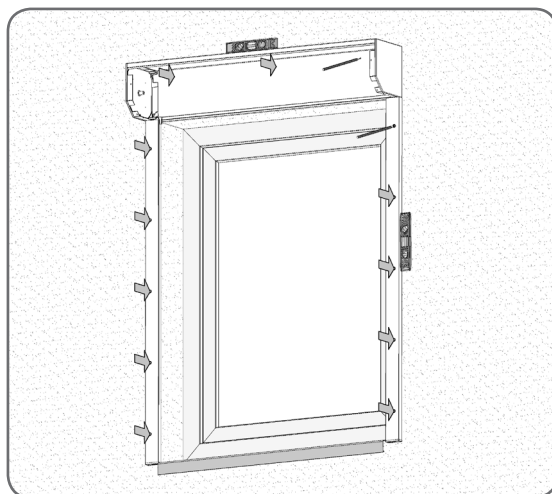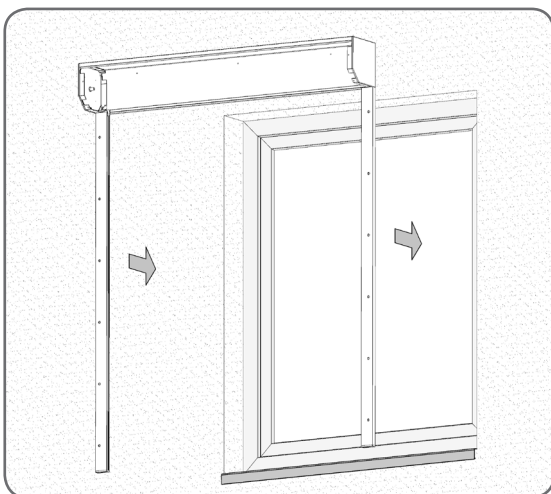

 Selon le type de commande utilisé, déterminez avant la pose du volet l'emplacement de sortie de la sangle, du cordon, de la manivelle ou du câble du moteur.

