

Comment mesurer ?

Stores vénitiens aluminium 16 et 25 mm

PAGE

2	Types de pose
3 - 5	Pose dans le clair de vitrage
6	Pose en applique
7	Pose sans perçage



Type de pose.

Les stores vénitiens aluminium 16 et 25 mm sont proposés avec trois types de pose, ce qui implique trois méthodes différentes de mesure de la fenêtre.

1. Pose dans le clair de vitrage – instructions de mesure aux pages 2 à 5.




2. Pose en applique – instructions de mesure à la page 6.




3. Pose sans perçage – instructions de mesure à la page 7.

– variante de pose standard :

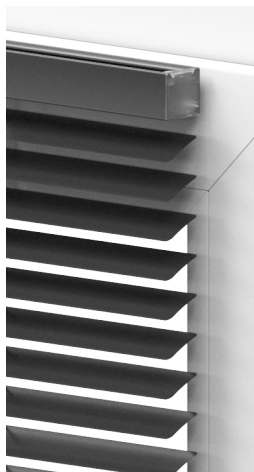

– variante de pose abaissée :

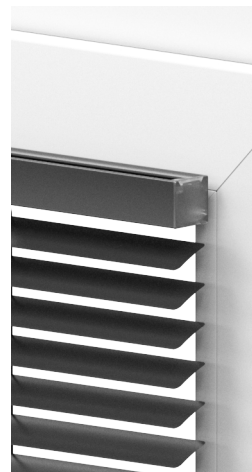





Pose dans le clair de vitrage – vérification du type de parcloses.

Avant de mesurer la fenêtre pour les produits posés dans le clair de vitrage, il faut d'abord déterminer le type de parcloses utilisé sur la fenêtre mesurée, car sa forme influence la méthode de mesure.



Parcloses à angle droit 90°.

Instructions de mesure à la page 3.

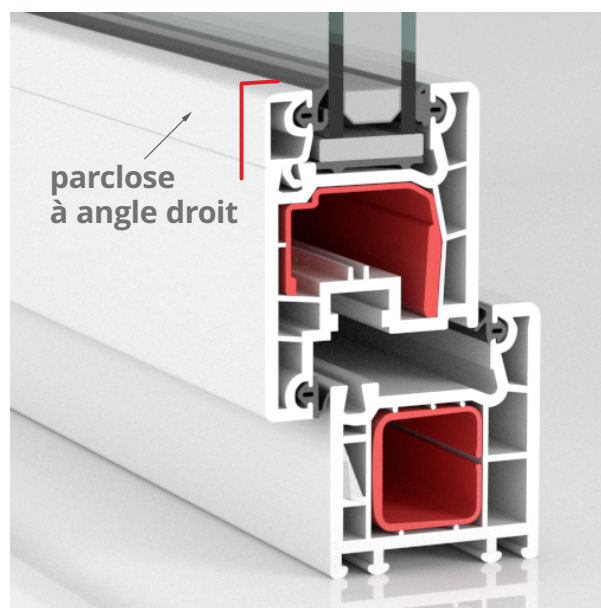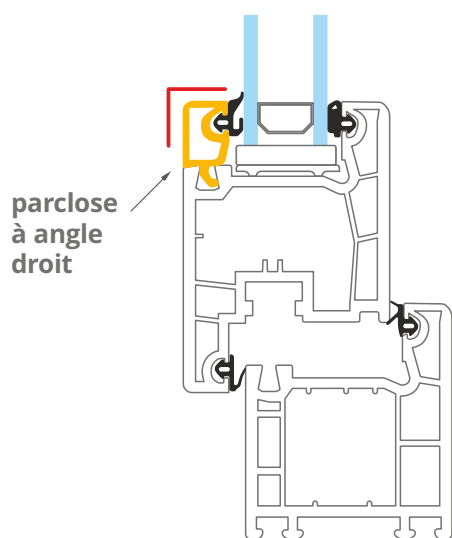

Parcloses inclinées.

Instructions de mesure à la page 4..

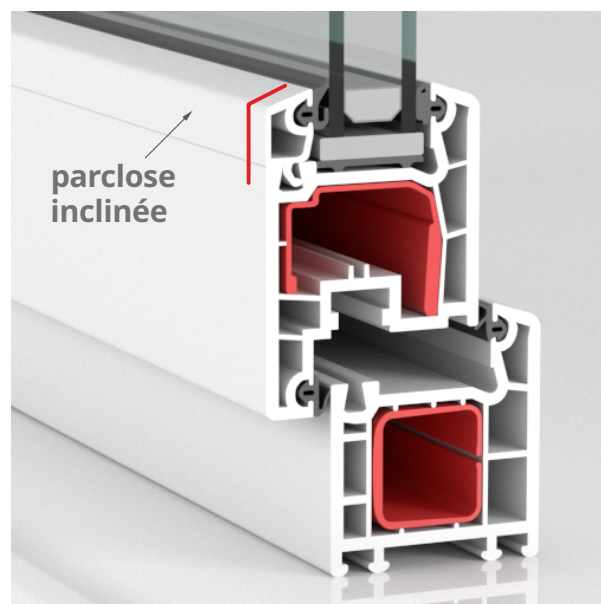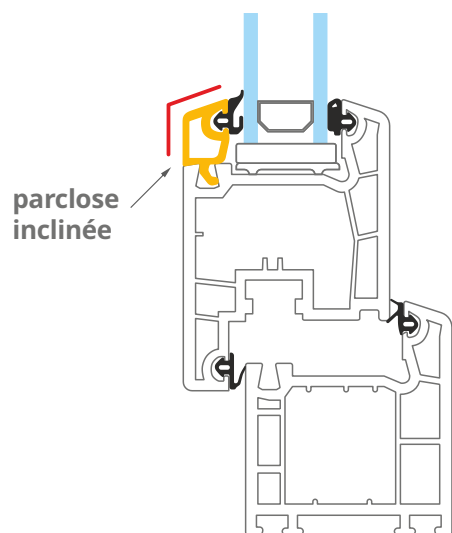





Pose dans le clair de vitrage – mesure pour parclose à angle droit 90°.

Largeur :

– lors de la commande pour des fenêtres avec parclose à angle droit, indiquez la largeur du clair de vitrage, c'est-à-dire la distance entre les joints latéraux de la vitre (**largeur SANS JOINTS**).

Hauteur :

– lors de la commande pour des fenêtres avec parclose à angle droit, indiquez la hauteur du clair de vitrage. La hauteur du clair de vitrage correspond à la distance entre le joint supérieur et le joint inférieur de la vitre (**hauteur SANS JOINTS**).

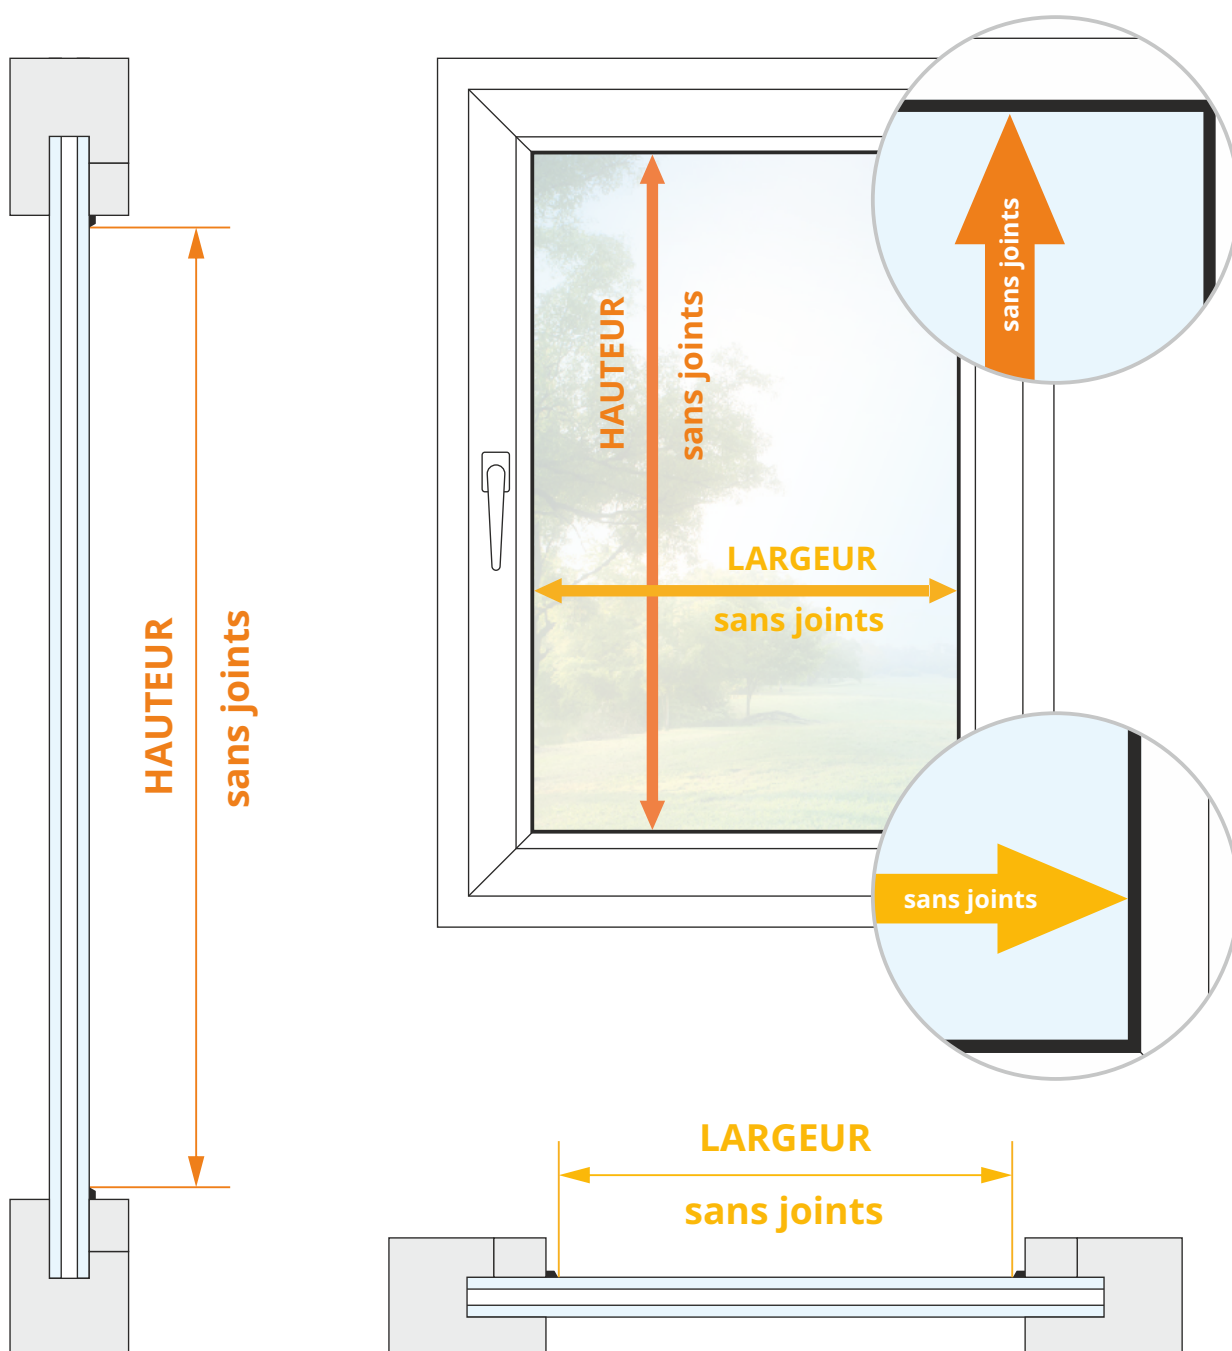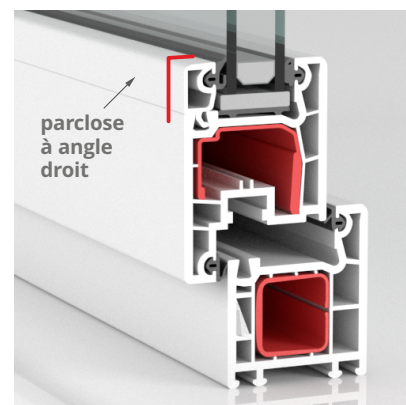





Pose dans le clair de vitrage – mesure pour parclose inclinées.

Largeur :

– lors de la commande pour des fenêtres avec parclose inclinées, indiquez la distance entre les parclose situées de chaque côté de la vitre (**largeur AVEC JOINTS**).

Hauteur :

– lors de la commande pour des fenêtres avec parclose inclinées, indiquez la hauteur du clair de vitrage. La hauteur du clair de vitrage correspond à la distance entre le joint supérieur et le joint inférieur de la vitre (**hauteur SANS JOINTS**).

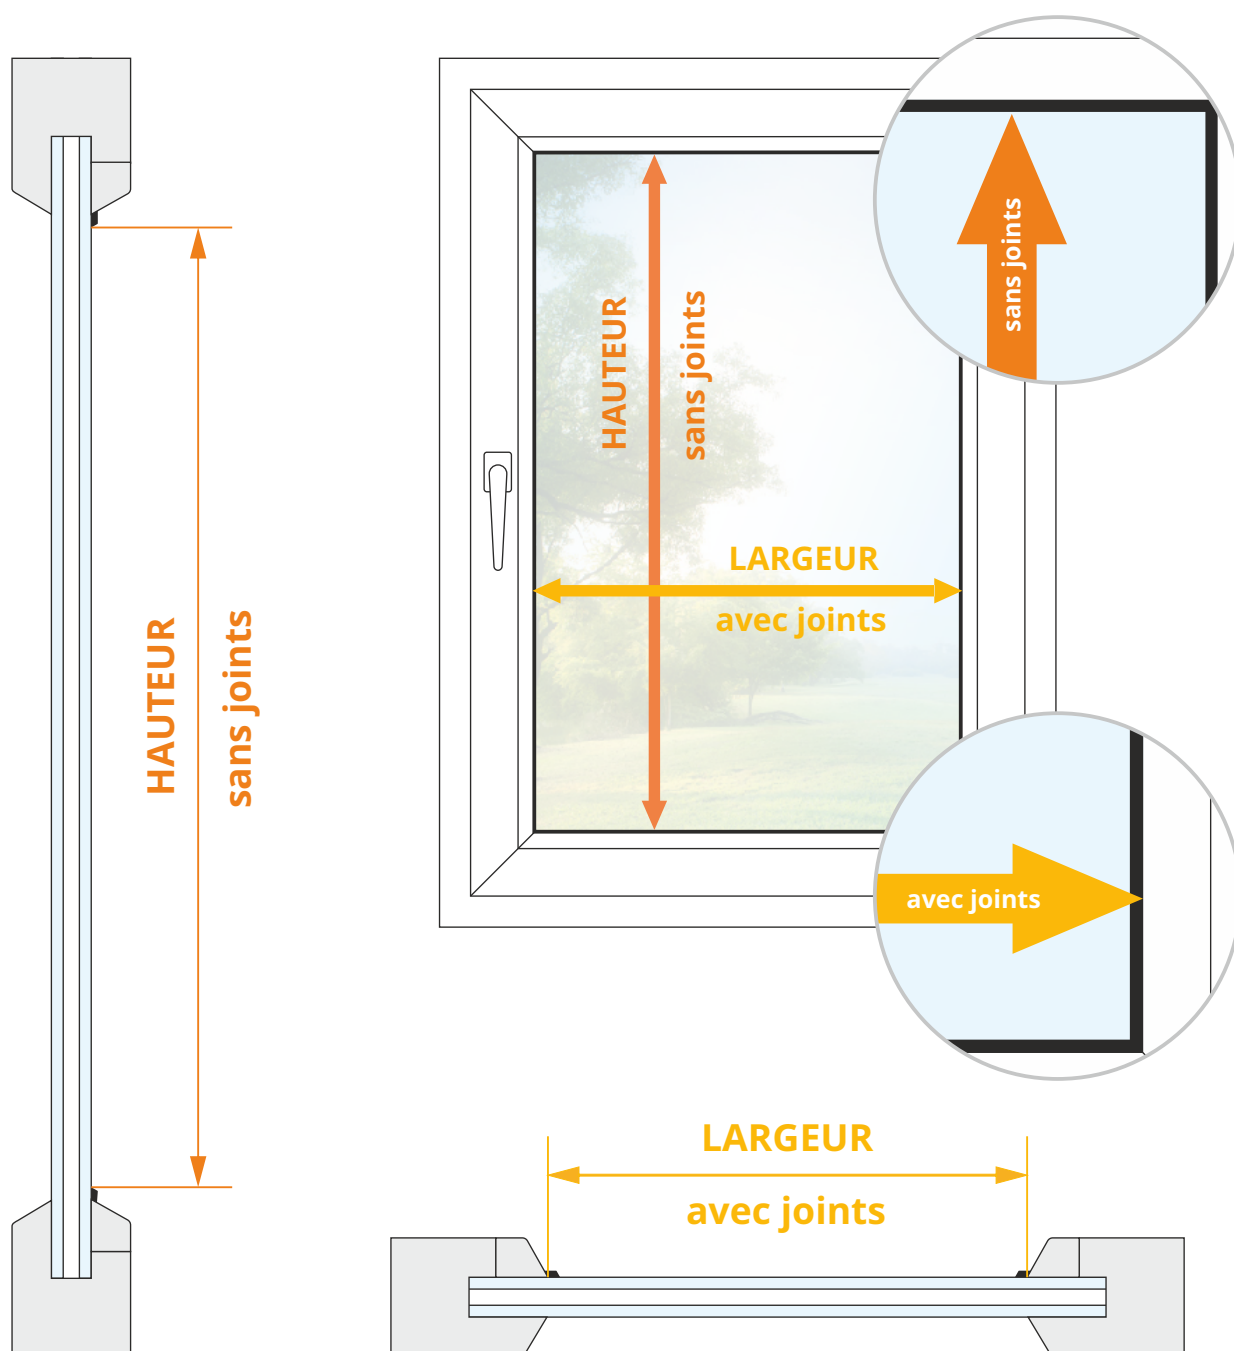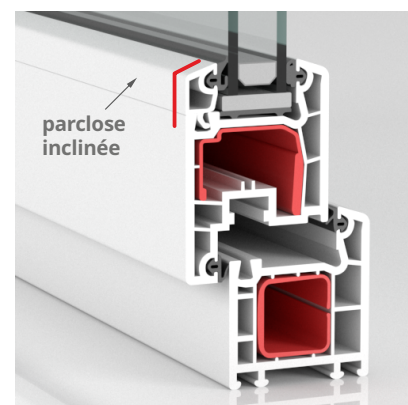




Pose en applique.

Largeur :

– mesurez la distance entre les bords extérieurs des parcloes.

Hauteur :

– comme pour la largeur, mesurez la distance entre les bords extérieurs des parcloes.

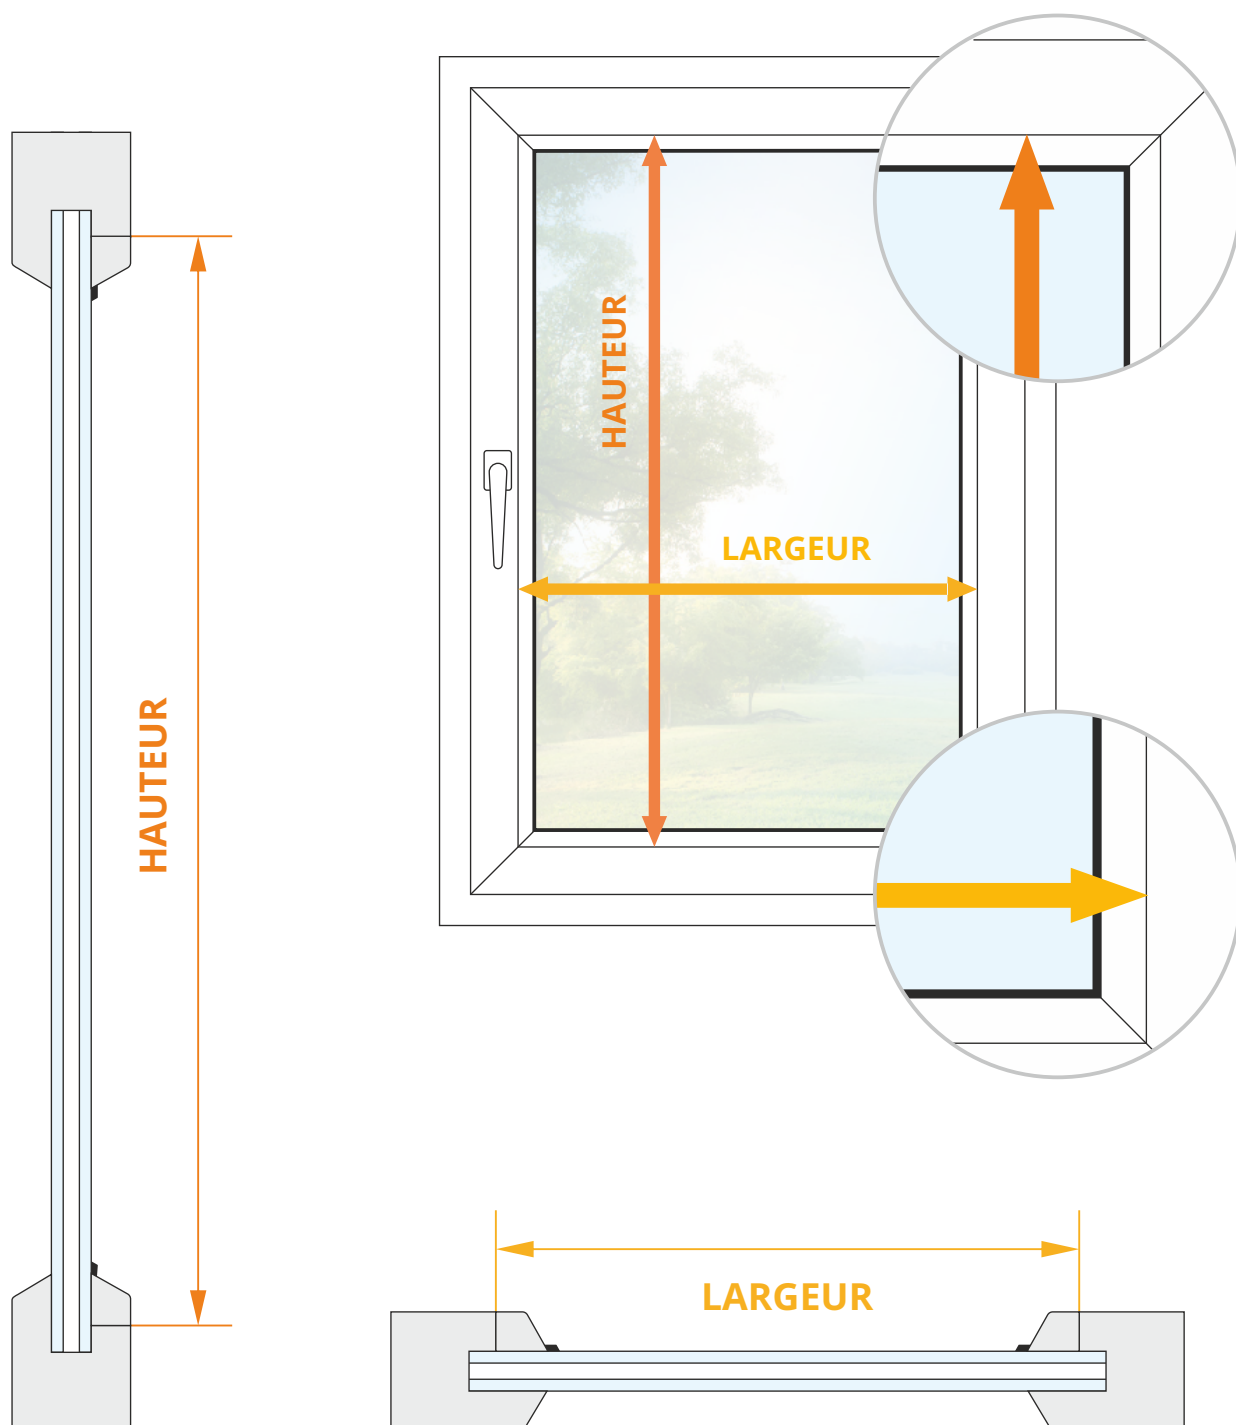



Pose sans perçage (concerne la variante standard et la variante abaissée).

Largeur :

– mesurez la distance entre les bords extérieurs des parcloes.

Hauteur :

– mesurez la distance entre le bord supérieur de l'ouvrant de la fenêtre et le bord inférieur de la parclose.

Attention !

La méthode de mesure de la hauteur doit toujours être conforme au schéma ci-dessous. Elle s'applique aussi bien à la variante standard qu'à la variante abaissée, ainsi qu'à chaque support sans perçage.

Elle ne doit pas être modifiée, même en cas de pose abaissée sous un aérateur de fenêtre.

