

Comment mesurer ?

Moustiquaire coulissante

PAGE

02


Moustiquaire coulissante simple

03

Moustiquaire coulissante double



Mesure du tableau pour la moustiquaire coulissante simple :

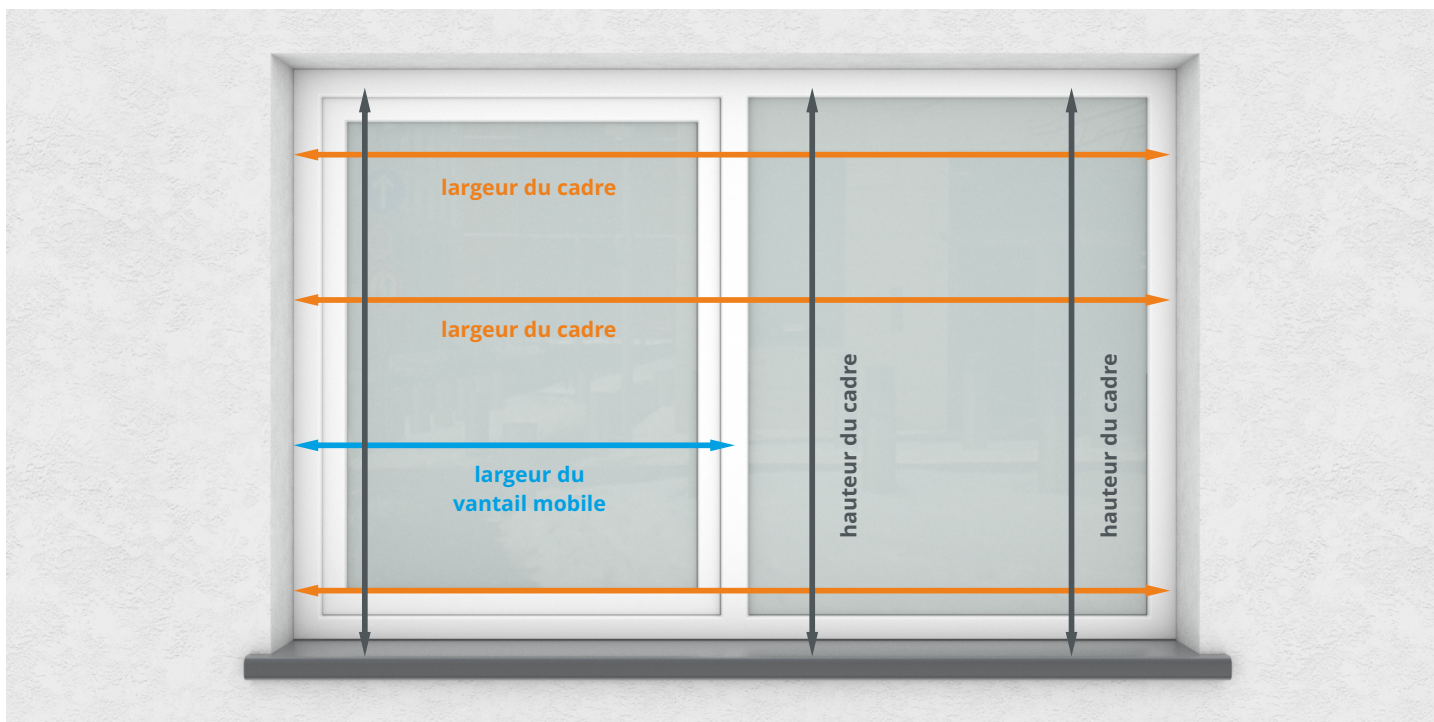


Hauteur et largeur du cadre de la moustiquaire

Pour déterminer la hauteur et la largeur du cadre, mesurez la hauteur et la largeur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus petite, **diminuée de 2 à 5 mm (jeu de pose)**.

Attention ! Lors de la prise de mesure, vérifiez que le cadre de la moustiquaire recouvre le cadre de la fenêtre d'au moins 20 mm de chaque côté. Cet espace est nécessaire pour coller ou visser le cadre.



Coupe du profilé formant le cadre de la moustiquaire.

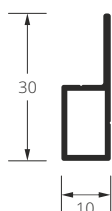

Remarques :


- 1. Traverse.** La moustiquaire sans traverse est fabriquée jusqu'aux dimensions 1100 x 2200 mm. Les dimensions maximales d'une moustiquaire avec traverse sont de 1500 x 2500 mm. Une moustiquaire avec toile renforcée est toujours fabriquée avec une traverse.
- 2. Cache-trous d'évacuation.** Des cache-trous d'évacuation se trouvent dans la partie inférieure du cadre de fenêtre ; avant la pose de la moustiquaire, retirez-les.
- 3. Pose sans perçage – collage.** En cas de choix d'une pose sans perçage, vérifiez que le cadre de la fenêtre n'est pas déformé. Dans ce cas, la pose sans perçage est impossible, car la déformation du cadre entraînerait le décollement de la moustiquaire.

Largeur du vantail mobile de la moustiquaire


La largeur du vantail mobile est calculée automatiquement, en supposant que le montant des portes-fenêtres est placé symétriquement au centre, selon la formule : **largeur totale / 2 + 30 mm – 16 mm**.

Si le montant des portes-fenêtres n'est pas symétrique, la largeur du vantail mobile doit être indiquée dans le champ « **largeur 2** ».

Attention ! Une fois fermé, le vantail de la moustiquaire doit recouvrir le montant d'au moins 20 mm.

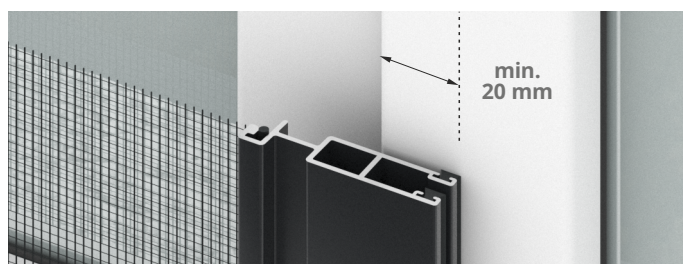


Coupe du profilé formant le vantail mobile de la moustiquaire.

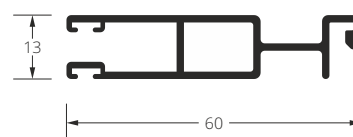




Mesure du tableau pour la moustiquaire coulissante double :

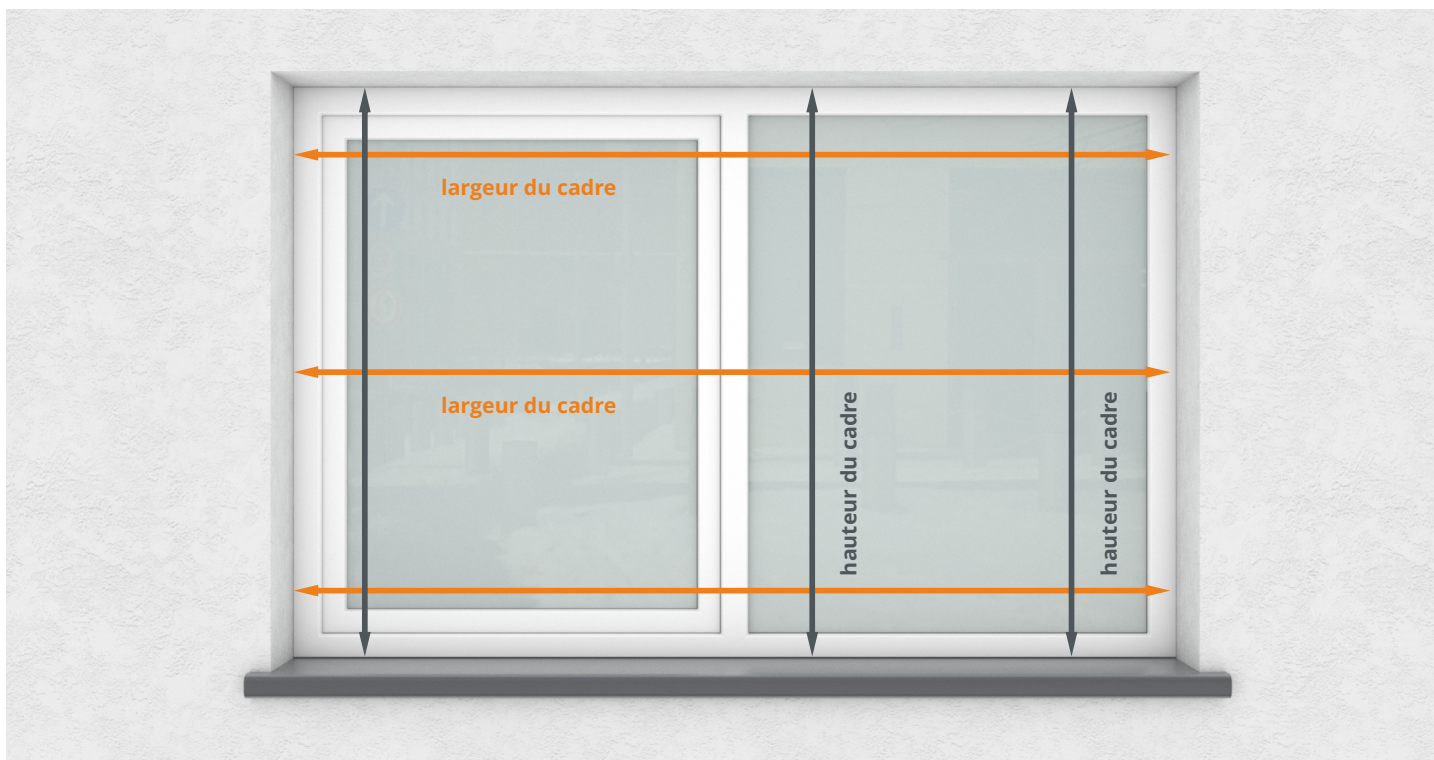


Hauteur et largeur du cadre de la moustiquaire

Pour déterminer la hauteur et la largeur du cadre, mesurez la hauteur et la largeur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus petite, **diminuée de 2 à 5 mm (jeu de pose)**.

Attention ! Lors de la prise de mesure, vérifiez que le cadre de la moustiquaire recouvre le cadre de la fenêtre d'au moins 20 mm de chaque côté. Cet espace est nécessaire pour coller ou visser le cadre.

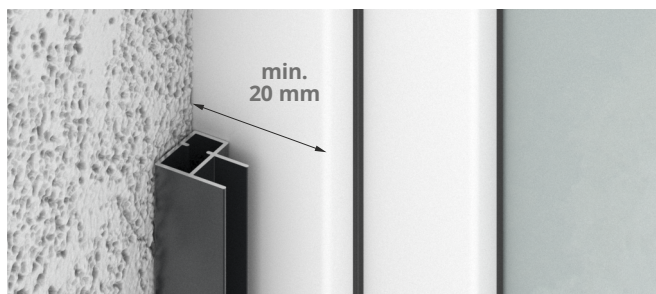

Coupe du profilé formant le cadre de la moustiquaire.

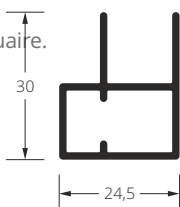


Remarques :

- 1. Traverse.** La moustiquaire sans traverse est fabriquée jusqu'aux dimensions 1100 × 2200 mm. Les dimensions maximales d'une moustiquaire avec traverse sont de 1500 × 2500 mm. Une moustiquaire avec toile renforcée est toujours fabriquée avec une traverse.
- 2. Cache-trous d'évacuation.** Des cache-trous d'évacuation se trouvent dans la partie inférieure du cadre de fenêtre ; avant la pose de la moustiquaire, retirez-les.
- 3. Pose sans perçage – collage.** En cas de choix d'une pose sans perçage, vérifiez que le cadre de la fenêtre n'est pas déformé. Dans ce cas, la pose sans perçage est impossible, car la déformation du cadre entraînerait le décollement de la moustiquaire.

Largeur des vantaux mobiles de la moustiquaire

Dans le système à deux vantaux, la largeur des vantaux mobiles est déterminée automatiquement et les vantaux de la moustiquaire se chevauchent au centre de la moustiquaire.

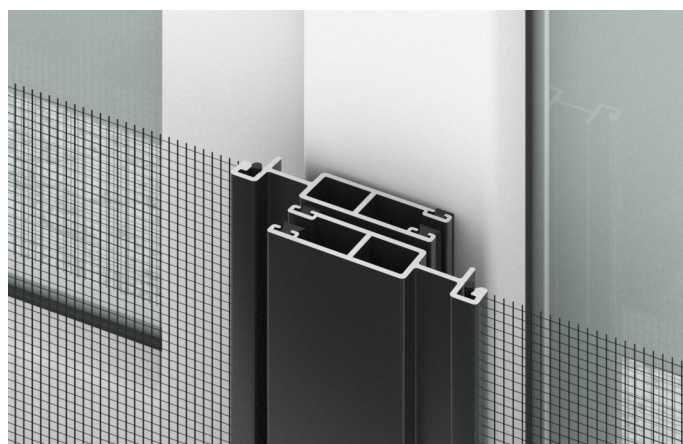

Coupe du profilé formant le vantail mobile de la moustiquaire.

