




Comment mesurer ? Portes de garage F Pro – notice de prise de mesure.

Valeurs à indiquer lors de la commande :

Largeur – largeur de l'ouverture **B** – distance entre le retour latéral gauche et le retour latéral droit ;

Hauteur – hauteur de l'ouverture **H** – distance entre le linteau et le sol ;

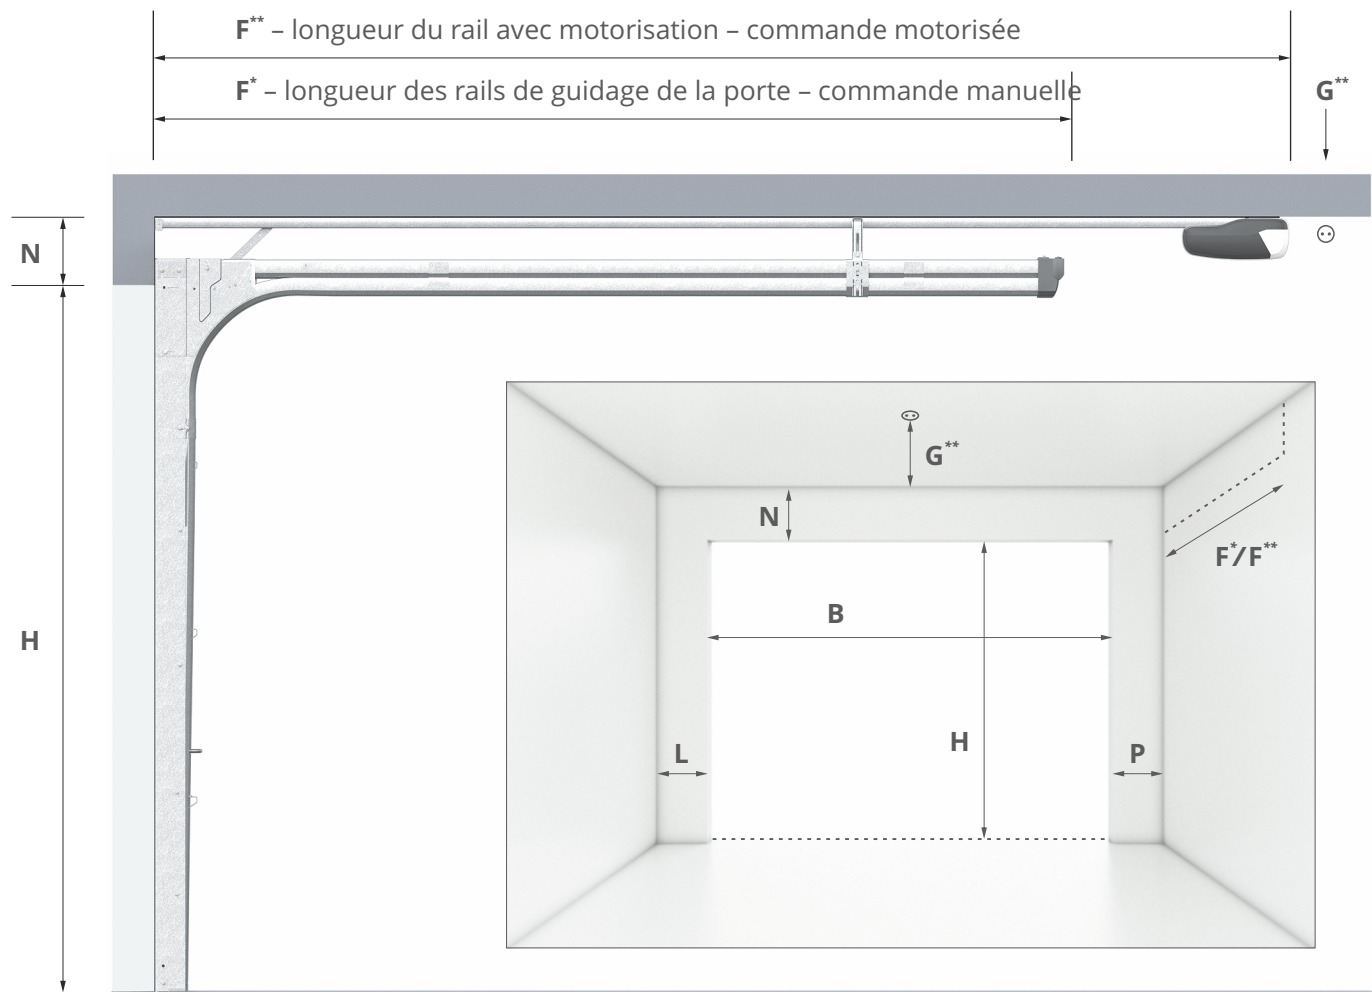

N – linteau – hauteur minimale requise = **120 mm**;

(Attention – le kit de suspension de la porte comprend des supports prévus pour des linteaux d'une hauteur maximale de 500 mm. En cas de linteaux plus hauts, il faut acheter des équerres de suspension supplémentaires dans la rubrique « accessoires pour portes de garage ».);

L/P – retours latéraux gauche et droit – largeur minimale requise = **100 mm**;

F* – portes à commande manuelle – longueur des rails de guidage de la porte = **H + 500 mm**;

F – portes motorisées** – longueur du rail avec motorisation :

- **H inférieure à 2290 mm** = 3200 mm (BFT/SOMFY) / 3600 mm (SOMER);
- **H supérieure à 2290 mm** = 3800 mm (BFT/SOMFY) / 4400 mm (SOMER);

G – portes motorisées** – distance de pose de la prise électrique :

- **H inférieure à 2290 mm** = 3400 mm (BFT/SOMFY) / 3800 mm (SOMER);
- **H supérieure à 2290 mm** = 4000 mm (BFT/SOMFY) / 4600 mm (SOMER);

Attention !

1. Avant de procéder à la pose, le garage doit avoir des murs droits et enduits ainsi qu'un sol plan et préparé.
2. Dans le cas des portes motorisées, assurez-vous qu'aucune poutre, conduite ou autre obstacle empêchant la pose ne se trouve dans l'espace de montage du rail (**F****).