




Comment mesurer ? Store en cassette ALU à coller.

Largeur de commande :

– lors de la commande, indiquez la distance entre le bord extérieur de la parclose gauche et le bord extérieur de la parclose droite. La largeur indiquée correspondra à la largeur totale du store, avec les supports.

Hauteur de commande :

– lors de la commande, indiquez la distance entre le bord inférieur de la parclose inférieure et le bord supérieur de l'ouvrant de la fenêtre.

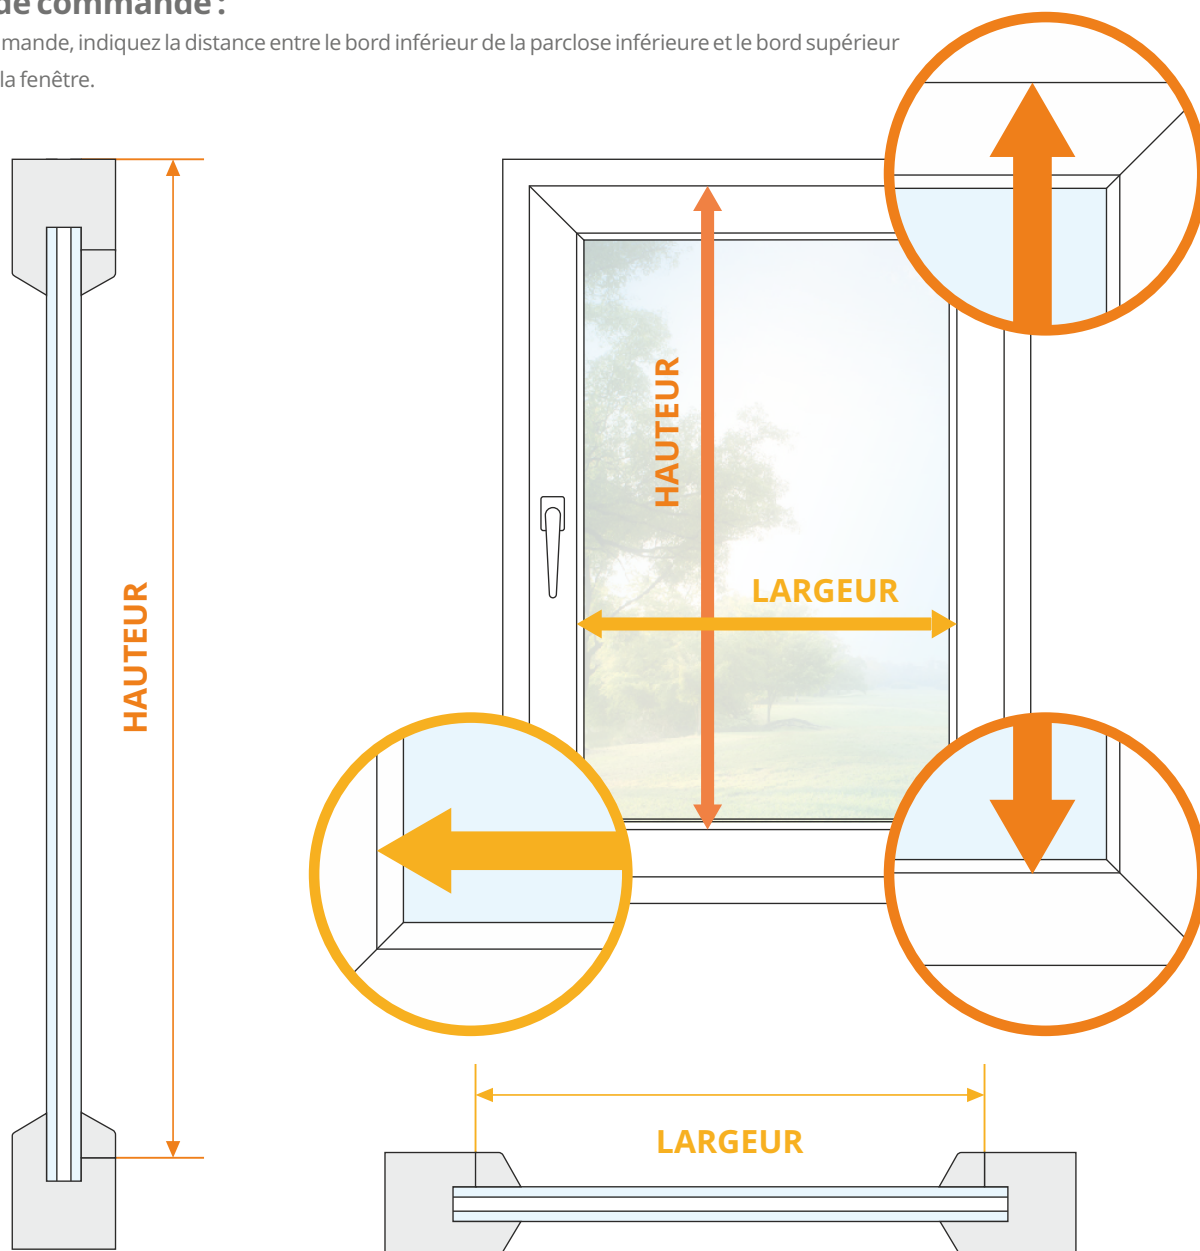

Attention – commande de stores pour fenêtres avec parclose arrondies et étroites.

Lors de la commande pour des fenêtres avec des parclose arrondies ou plus étroites que 5 mm, nous recommandons d'augmenter de 10 mm* la valeur mesurée entre les bords extérieurs des parclose, soit 5 mm à gauche et 5 mm à droite.

