

Comment mesurer ?

Tablier pour volets roulants extérieurs

PAGE


- 02** **Méthode 1** – mesure pour le remplacement d'un tablier existant (retrait du tablier des coulisses requis)
- 03** **Méthode 2** – mesure pour commander un tablier lorsque le volet n'en est pas équipé, ou pour remplacer un tablier existant sans le retirer des coulisses



Comment mesurer ? Méthode 1 – retrait du tablier des coulisses requis

Attention !

Les dimensions sont indiquées en mm.

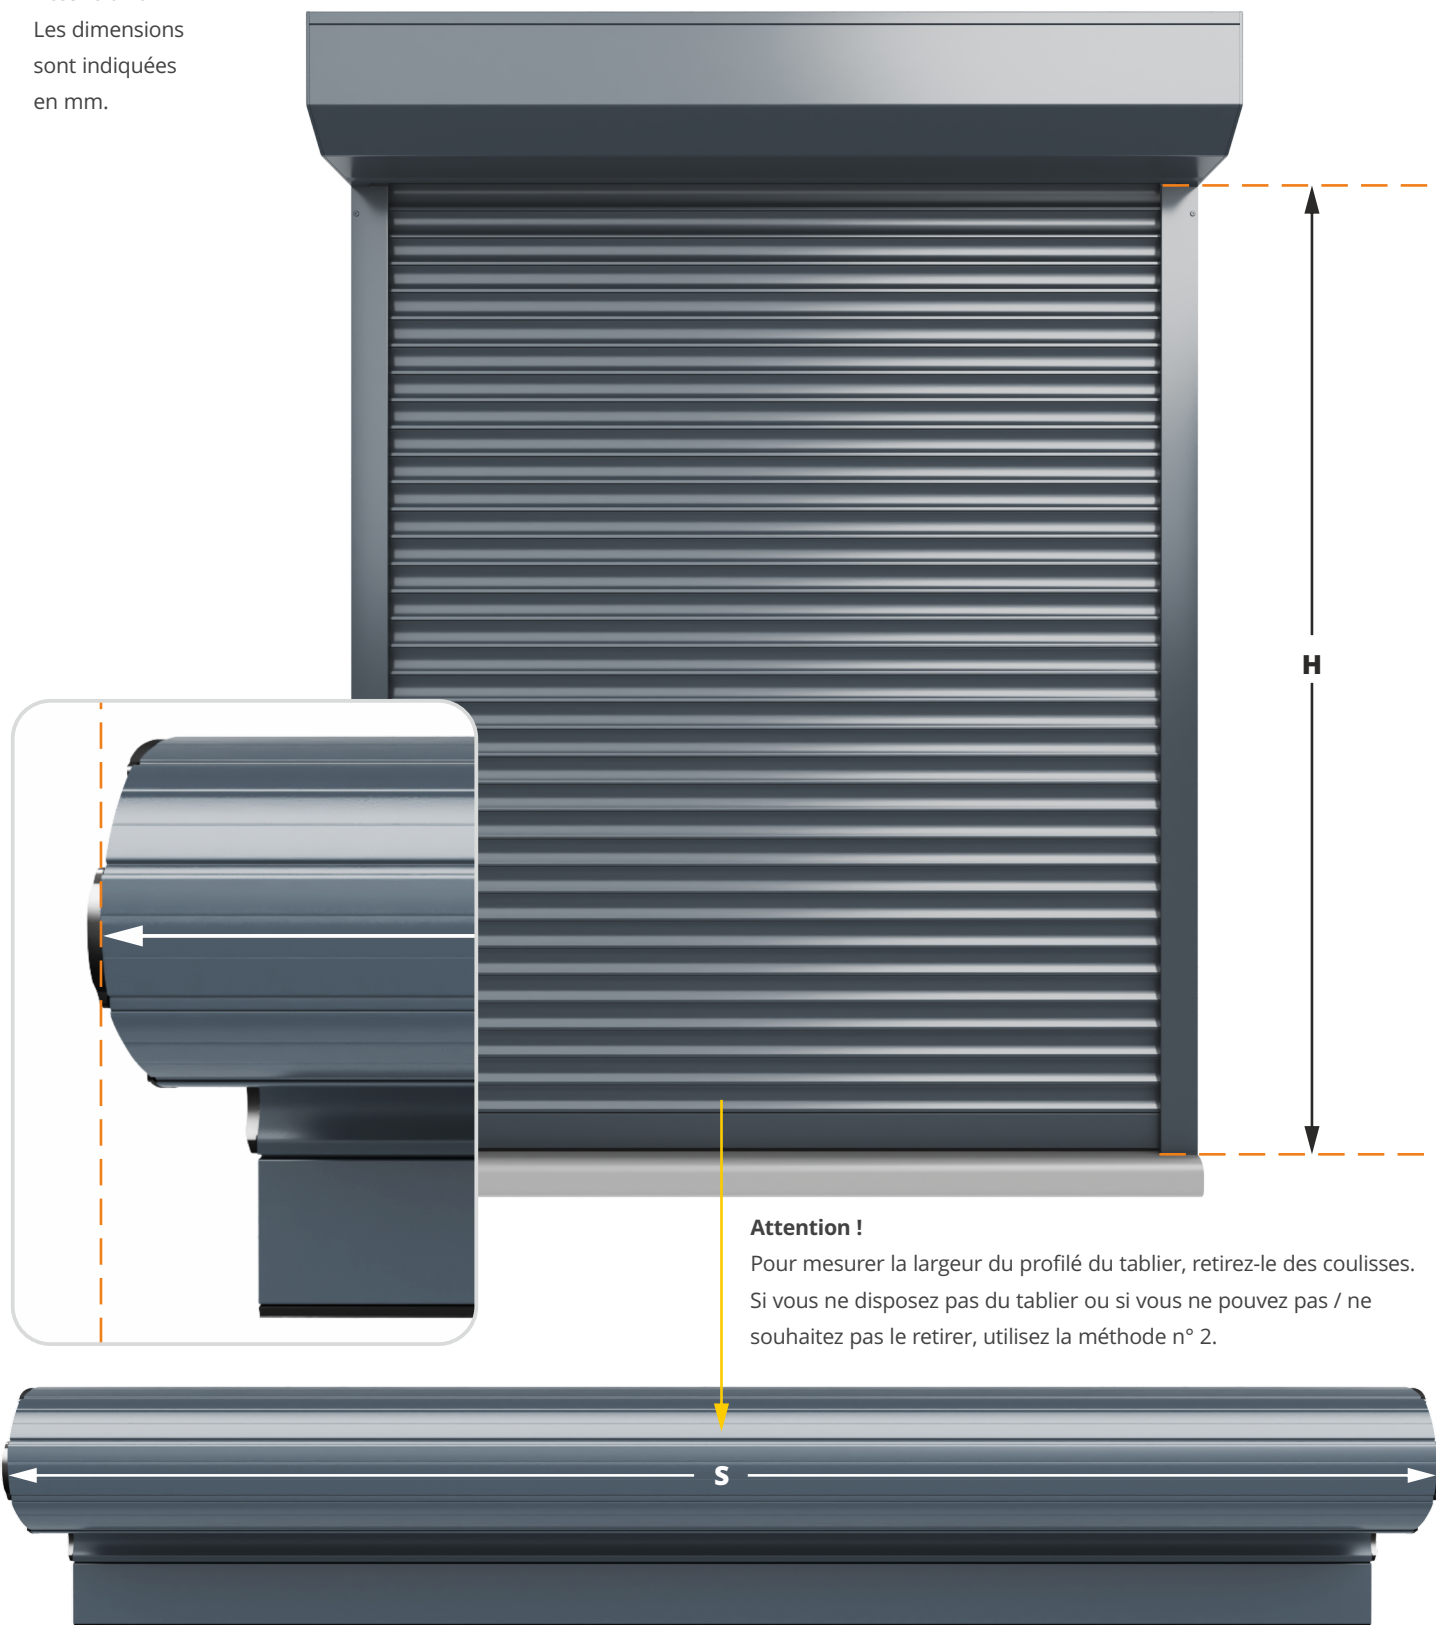

Attention !

Pour mesurer la largeur du profilé du tablier, retirez-le des coulisses. Si vous ne disposez pas du tablier ou si vous ne pouvez pas / ne souhaitez pas le retirer, utilisez la méthode n° 2.

Hauteur

Mesurez la hauteur des coulisses et ajoutez 100 mm.

hauteur de commande = H des coulisses + 100 mm

Largeur

Mesurez la largeur du profilé du tablier du volet sans les embouts plastiques (arrêts latéraux).

largeur de commande = S du profilé du tablier sans embouts (arrêts latéraux)


Notre société utilise des arrêts latéraux de 4 mm de largeur. Si vos arrêts latéraux ont une largeur différente, tenez compte de cette différence lors de la mesure. La largeur du tablier avec les arrêts latéraux doit correspondre à la largeur du tablier actuellement installé.



Comment mesurer ? Méthode 2 – absence de tablier / sans retrait du tablier

Attention !

Les dimensions sont indiquées en mm.

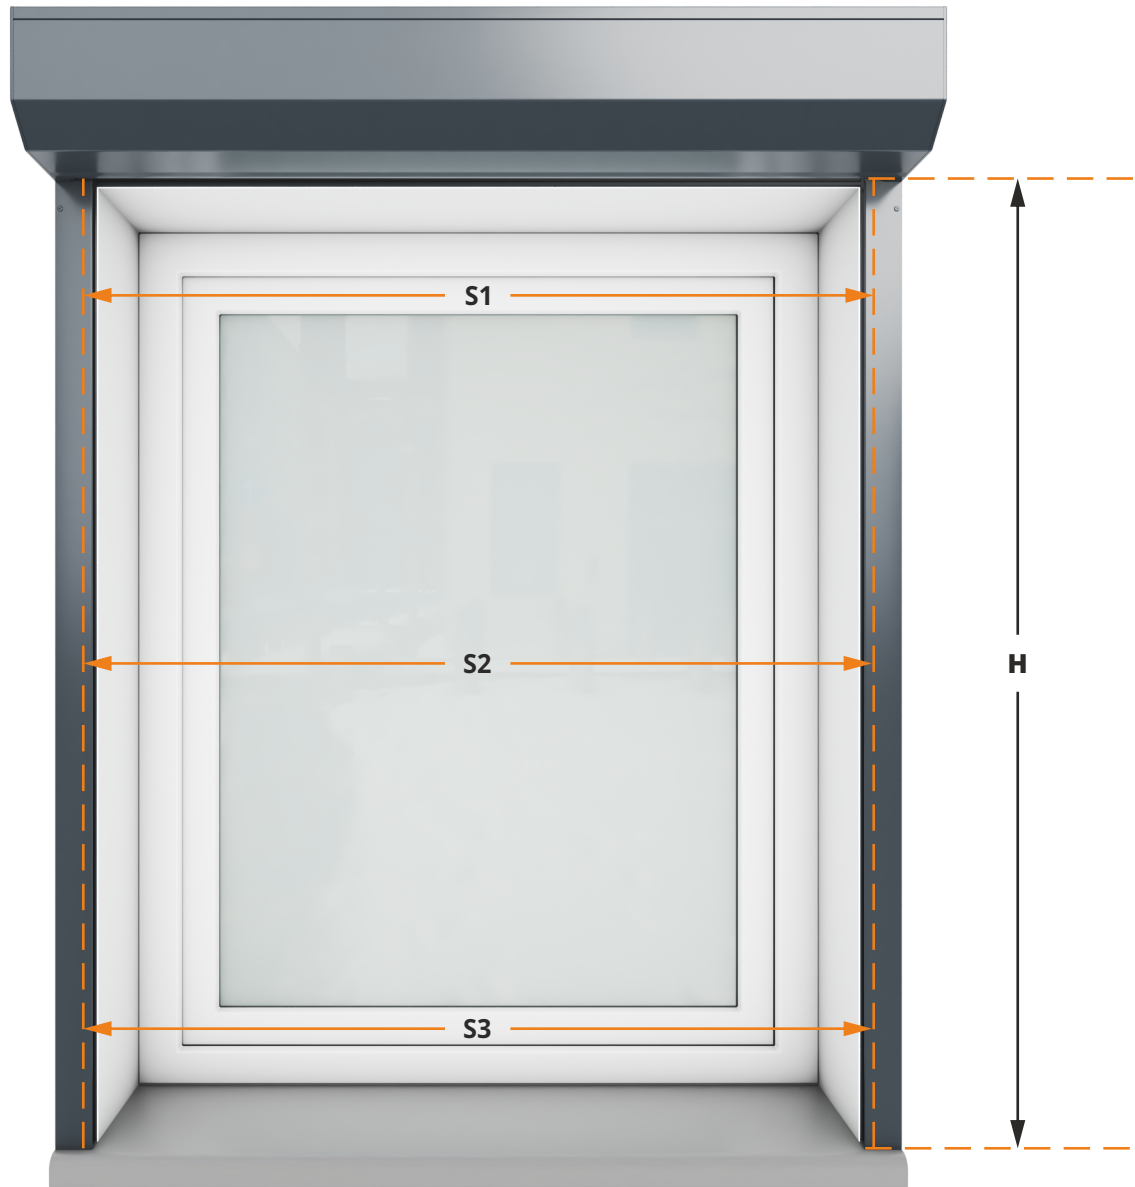

Hauteur

Mesurez la hauteur des coulisses et ajoutez 100 mm.

hauteur de commande = H des coulisses + 100 mm

Largeur

Effectuez la mesure au centre de la coulisse et soustrayez un jeu de pose de 11 mm. Effectuez la mesure à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus petite.

largeur de commande = S la plus petite - 11 mm

La largeur de commande correspond à la largeur du tablier fini avec les embouts plastiques (arrêts latéraux).

