



Comment mesurer ? Volets roulants extérieurs – notice de prise de mesure.

Les volets roulants extérieurs sont proposés avec deux options de pose, ce qui implique deux méthodes de prise de mesure différentes.

Option n° 1 – pose en applique sur le mur.




Option n° 2 – pose en tableau.





Comment mesurer ? Volets roulants extérieurs – pose sur le mur.

Option n° 1 – pose en applique sur le mur.

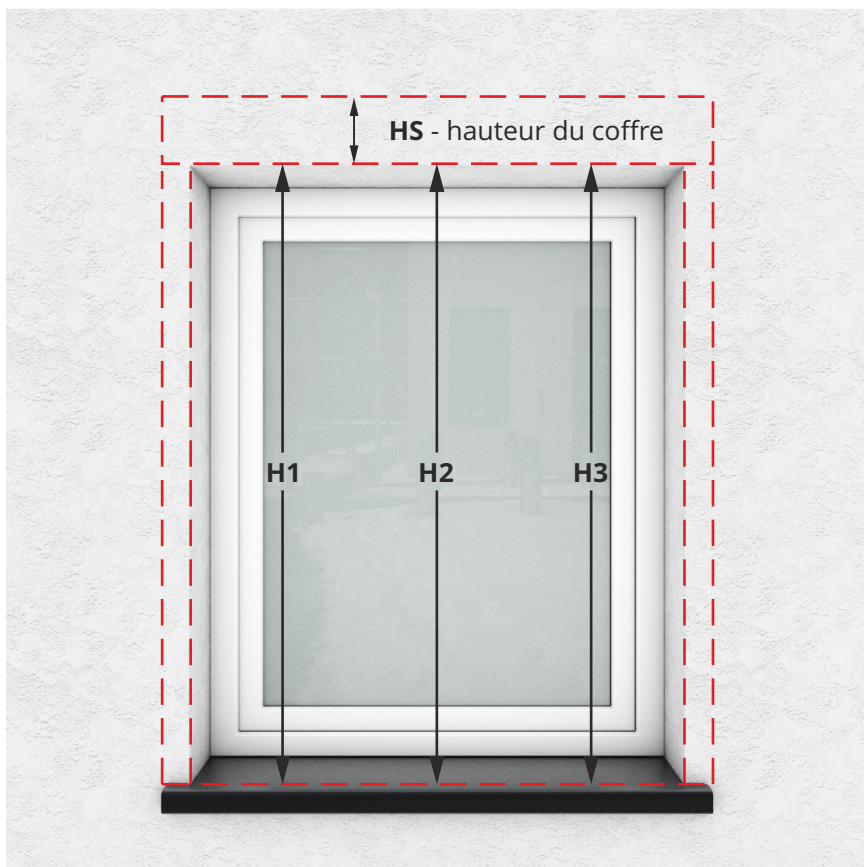

Hauteur

Hauteur de commande – lors de la commande, indiquez la hauteur totale du volet roulant extérieur. Elle s'obtient en additionnant la hauteur du tableau et la hauteur du coffre.

Hauteur du tableau.


Effectuez la mesure à trois endroits et calculez la hauteur moyenne.

Hauteur du coffre.

La hauteur minimale du coffre dépend de la hauteur du volet. Elle doit être choisie dans le tableau ci-dessous.

$$\text{hauteur de commande} = \frac{H1 + H2 + H3}{3} + HS$$

hauteur du volet		hauteur du coffre
profilé 39 mm	profilé 43 mm	
≤ 1100 mm	≤ 900 mm	137 mm
≤ 1500 mm	≤ 1400 mm	150 mm
≤ 2000 mm	≤ 2100 mm	165 mm
≤ 2500 mm	≤ 2600 mm	180 mm
≤ 2900 mm	≤ 2900 mm	205 mm

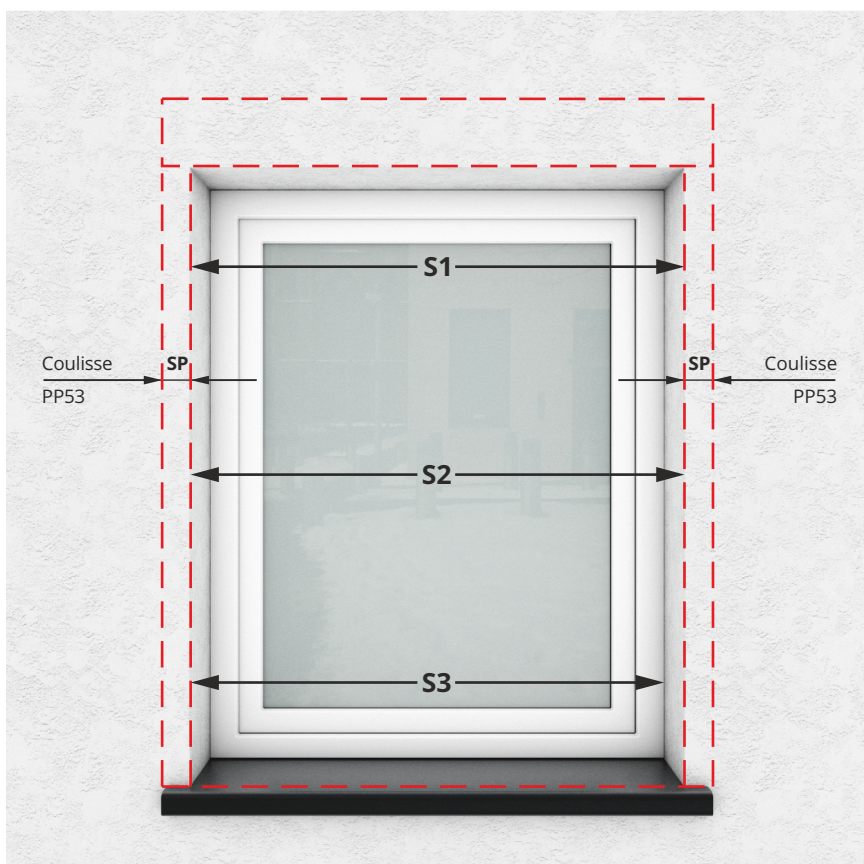

Largeur

Largeur de commande – lors de la commande, indiquez la largeur totale du volet roulant extérieur. Elle s'obtient en additionnant la largeur du tableau et la largeur des deux coulisses.

Largeur du tableau.


Effectuez la mesure à trois endroits et calculez la largeur moyenne.

Largeur de la coulisse.

Largeur de la coulisse = 53 mm.


$$\text{largeur de commande} = \frac{S1 + S2 + S3}{3} + 106 \text{ mm}$$

Coulisse **PP53** – dimensions.

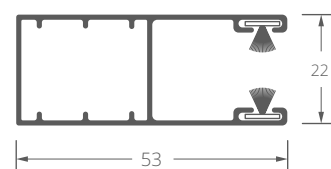



Option n° 2 – pose en tableau.

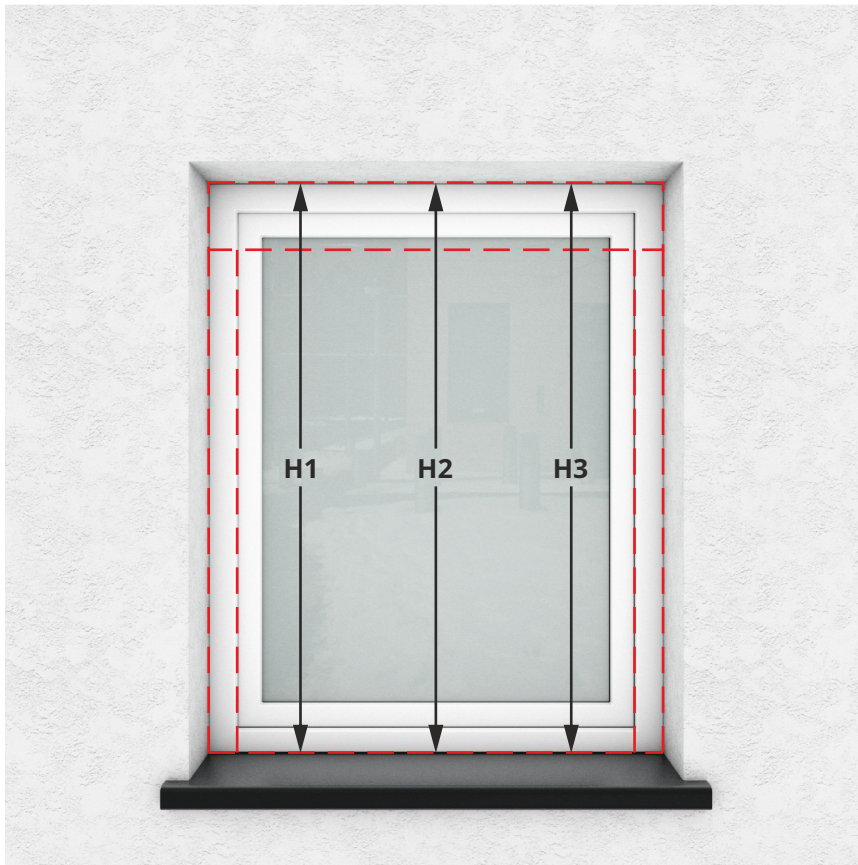

Hauteur


En cas de pose en tableau, mesurez la hauteur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus petite, diminuée de 3 à 6 mm (jeu de pose).

Attention !

La valeur recommandée du jeu de pose (3 à 6 mm) doit être adaptée à l'emplacement de pose. Si les parois du tableau sont droites et leur surface régulière, 3 mm suffisent. Si le tableau est irrégulier ou de travers, augmentez le jeu de pose à 6 mm.

Il faut également tenir compte du fait qu'un jeu de pose trop important créera un espace entre le haut du coffre et le mur, nécessitant une finition supplémentaire.

hauteur de commande = H la plus petite - 3 à 6 mm

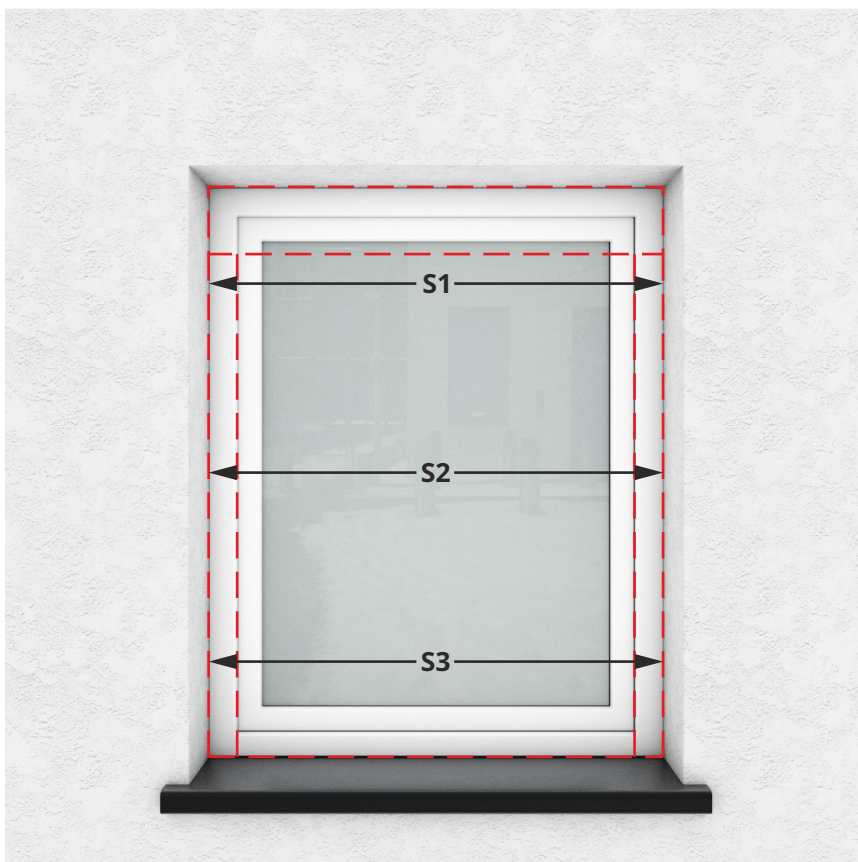

Largeur

En cas de pose en tableau, mesurez la largeur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus petite, diminuée de 3 à 6 mm (jeu de pose).

Attention !

La valeur recommandée du jeu de pose (3 à 6 mm) doit être adaptée à l'emplacement de pose. Si les parois du tableau sont droites et leur surface régulière, 3 mm suffisent. Si le tableau est irrégulier ou de travers, augmentez le jeu de pose à 6 mm.

Il faut également tenir compte du fait qu'un jeu de pose trop important créera un espace entre le côté de la coulisse et le mur, nécessitant une finition supplémentaire.

largeur de commande = S la plus petite - 3 à 6 mm