





Contenu du colis:


1. Moustiquaire sans loquet.
2. Moustiquaire avec loquet.
3. Coulisses.
4. Butées de loquet.
5. Vis.
6. Cache-trous.

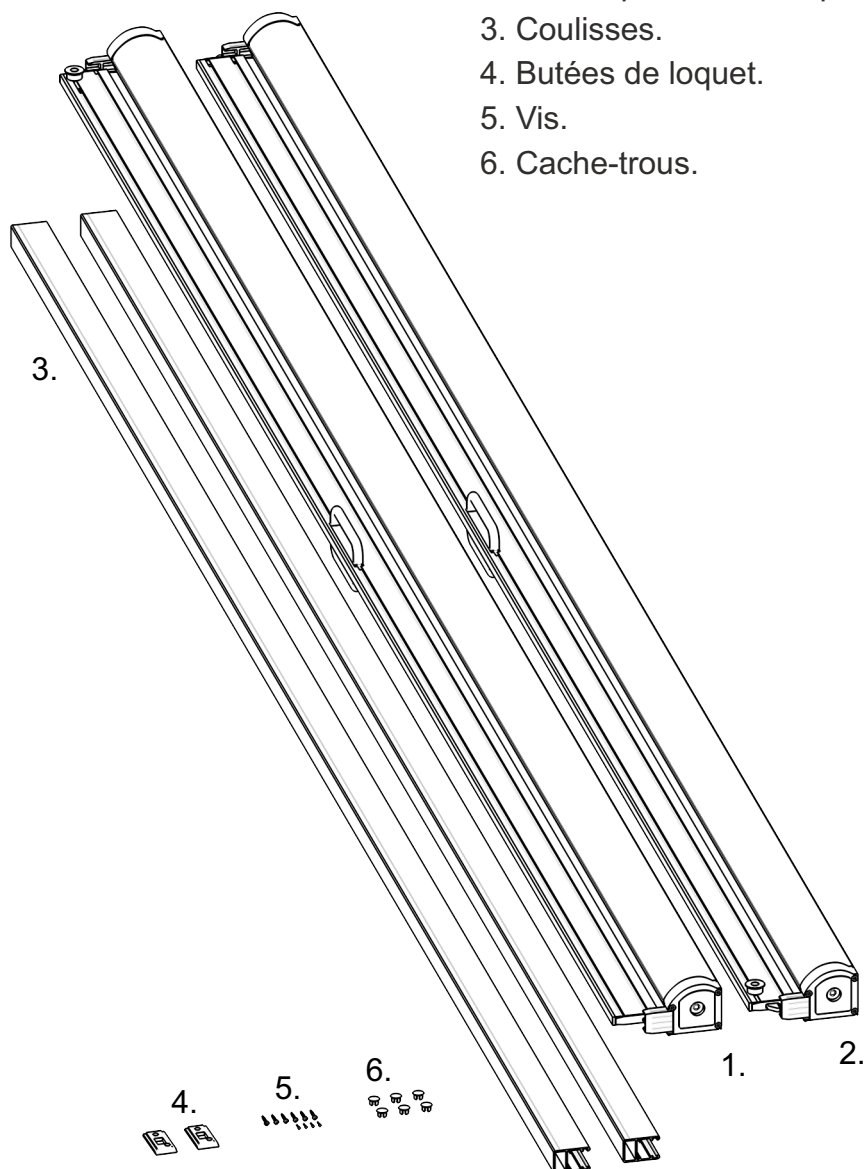


4.

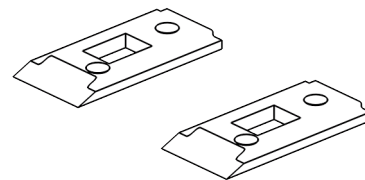


5.

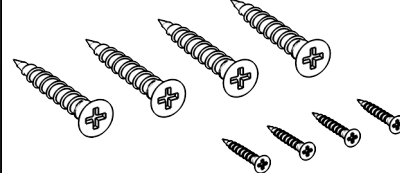

6.

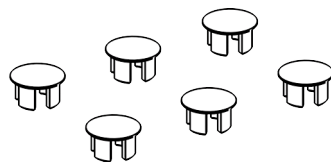

2.

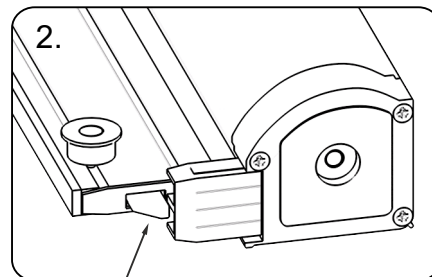

loquet

Mesure – lors de la commande, indiquez la largeur et la hauteur totales de la moustiquaire.

Fig. 1 Coupe du caisson.

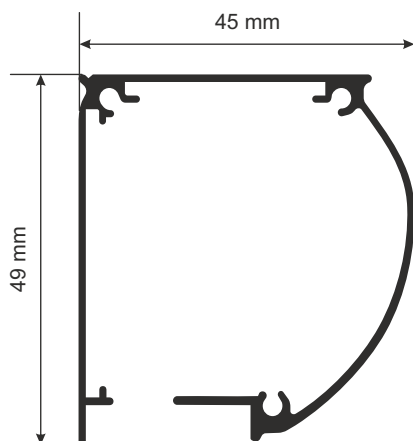


Fig. 2 Coulisse droite.





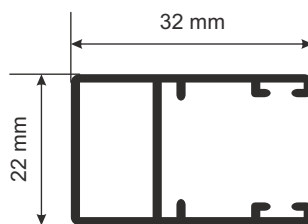


Fig. 3 Coulisse déportée.
(en option)


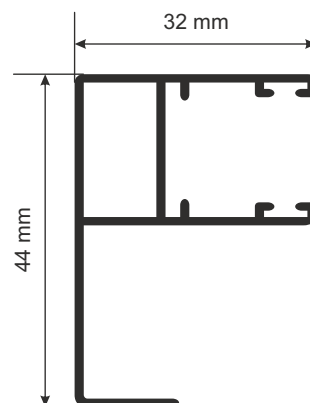
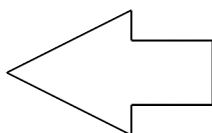







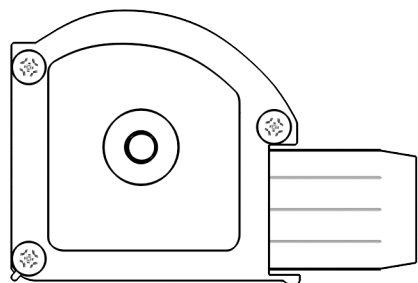


Assemblage du caisson et des coulisses. Moustiquaire avec coulisse droite.

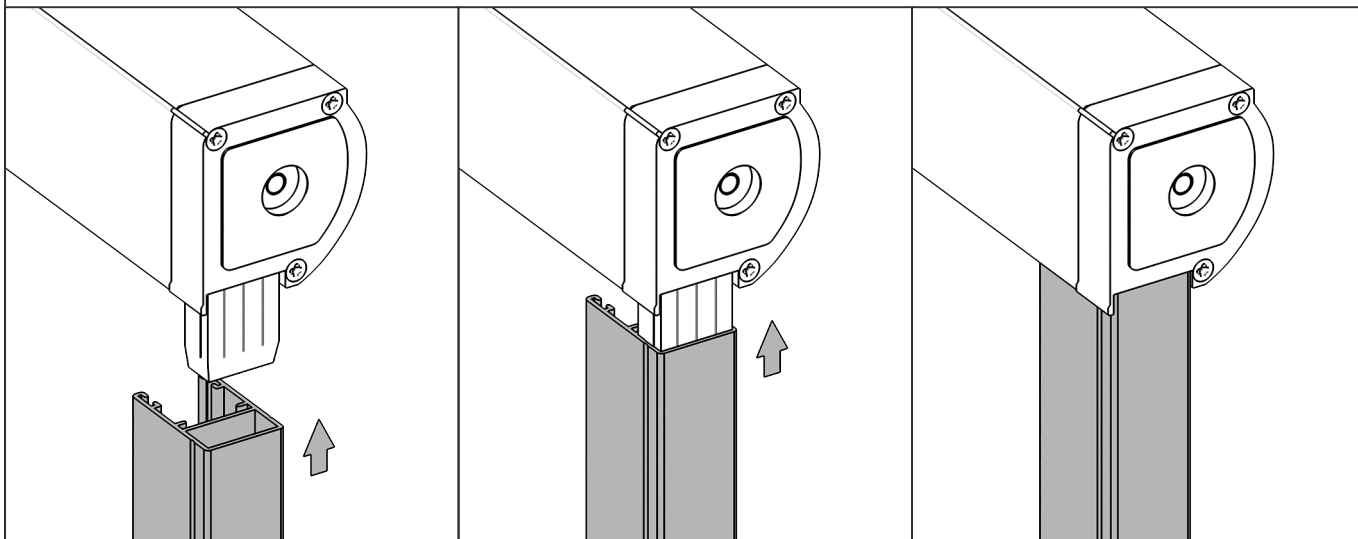

Assemblage du caisson et des coulisses. Moustiquaire avec coulisse déportée.

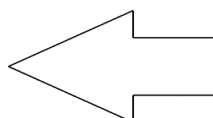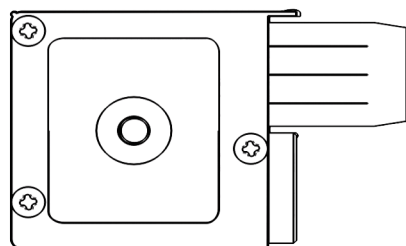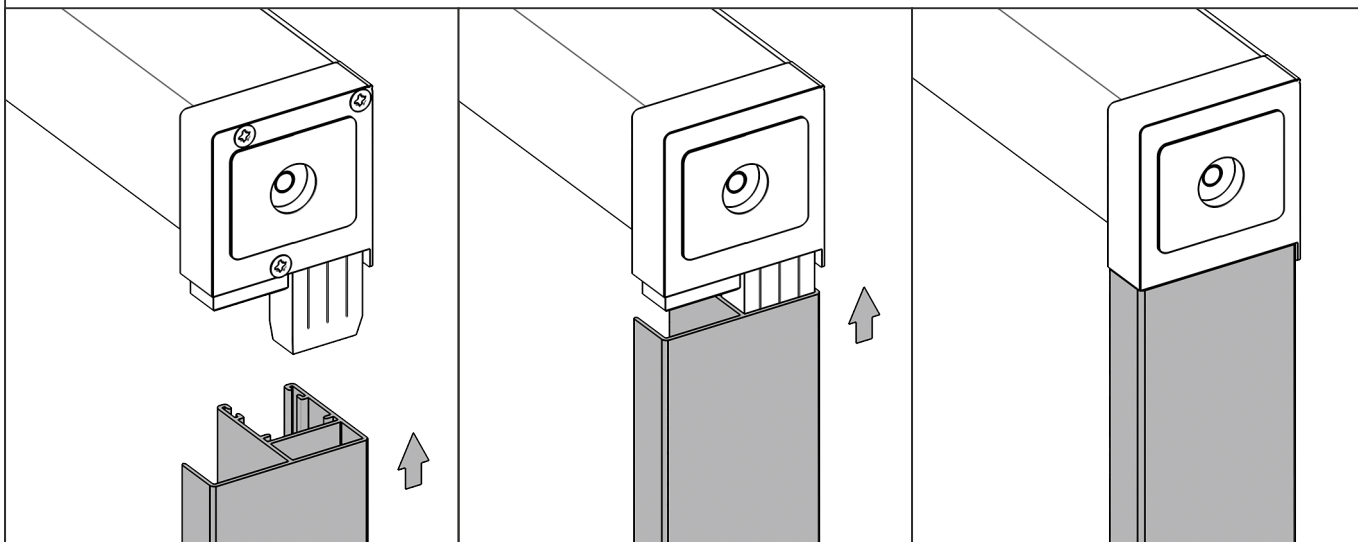

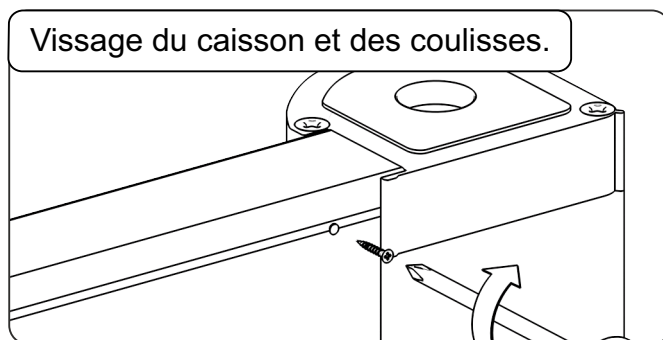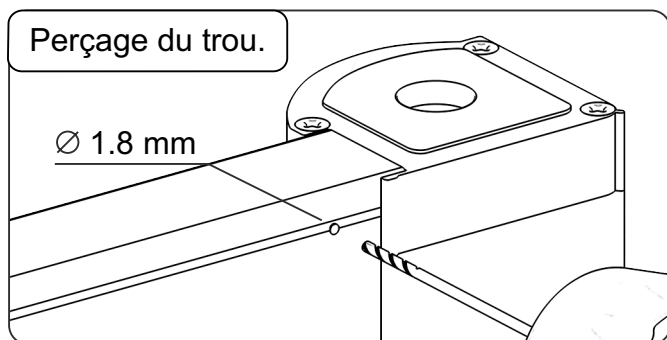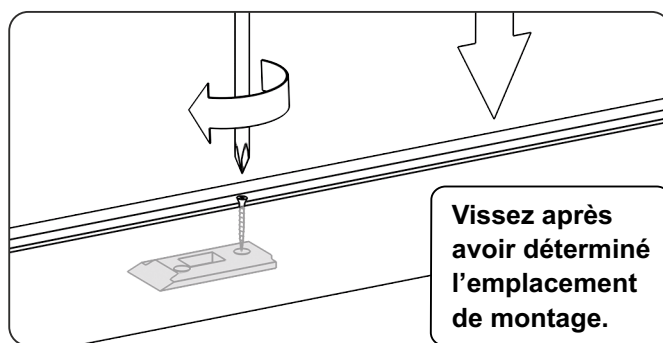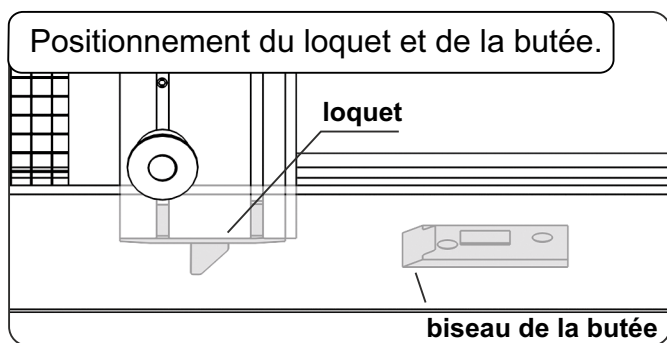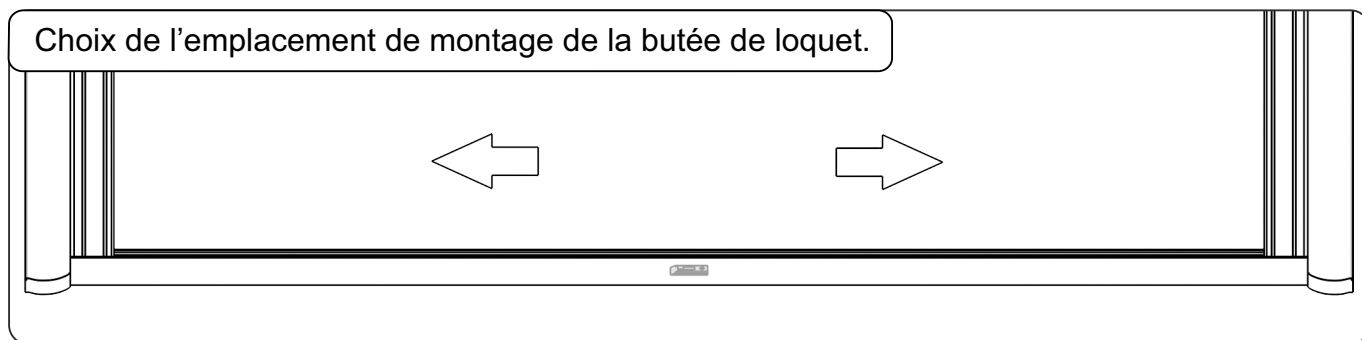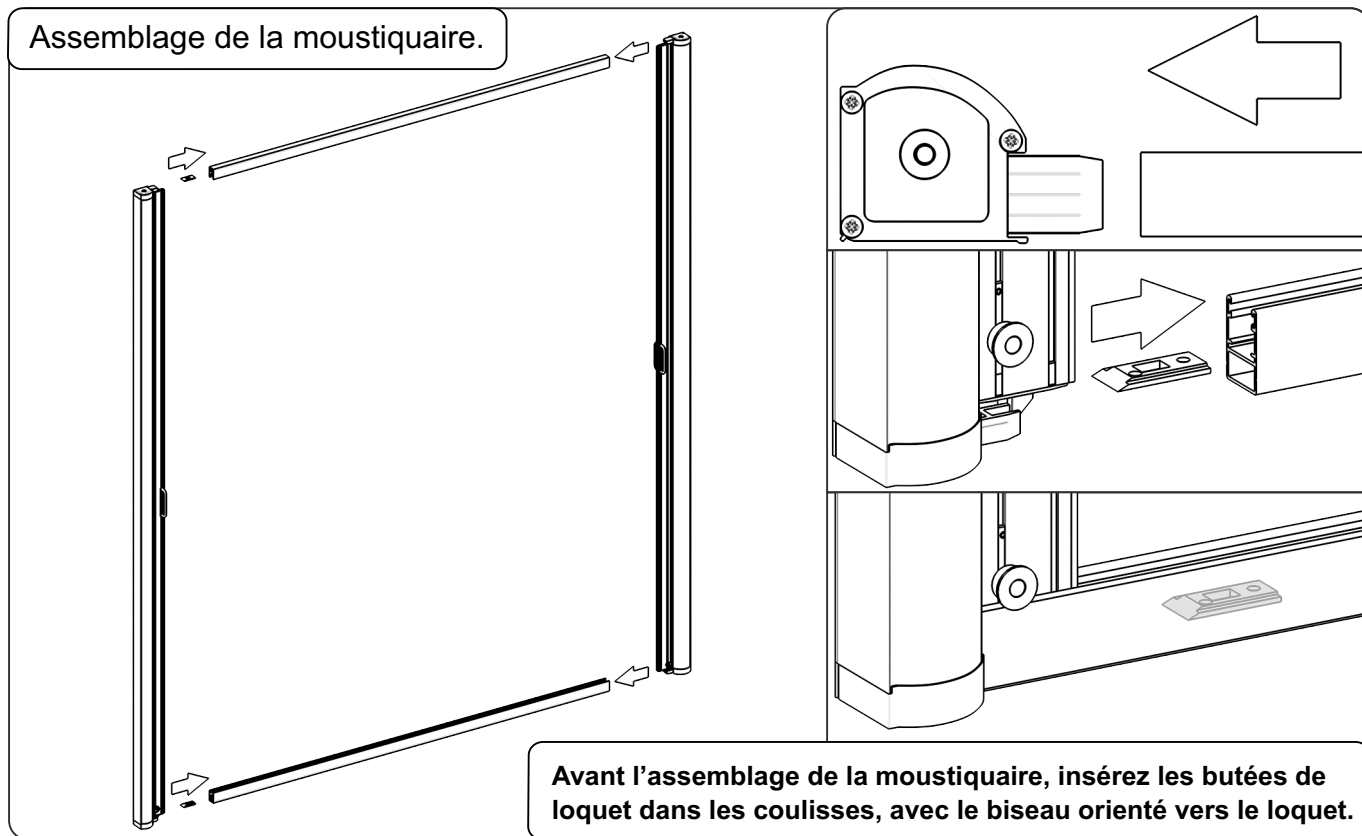




Vissage de la moustiquaire.

Diamètres des trous :


trou pour cache-trou

Ø 8 mm

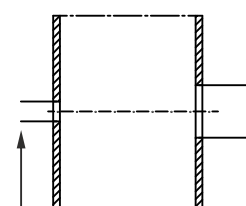


trou pour vis


Ø 3 mm

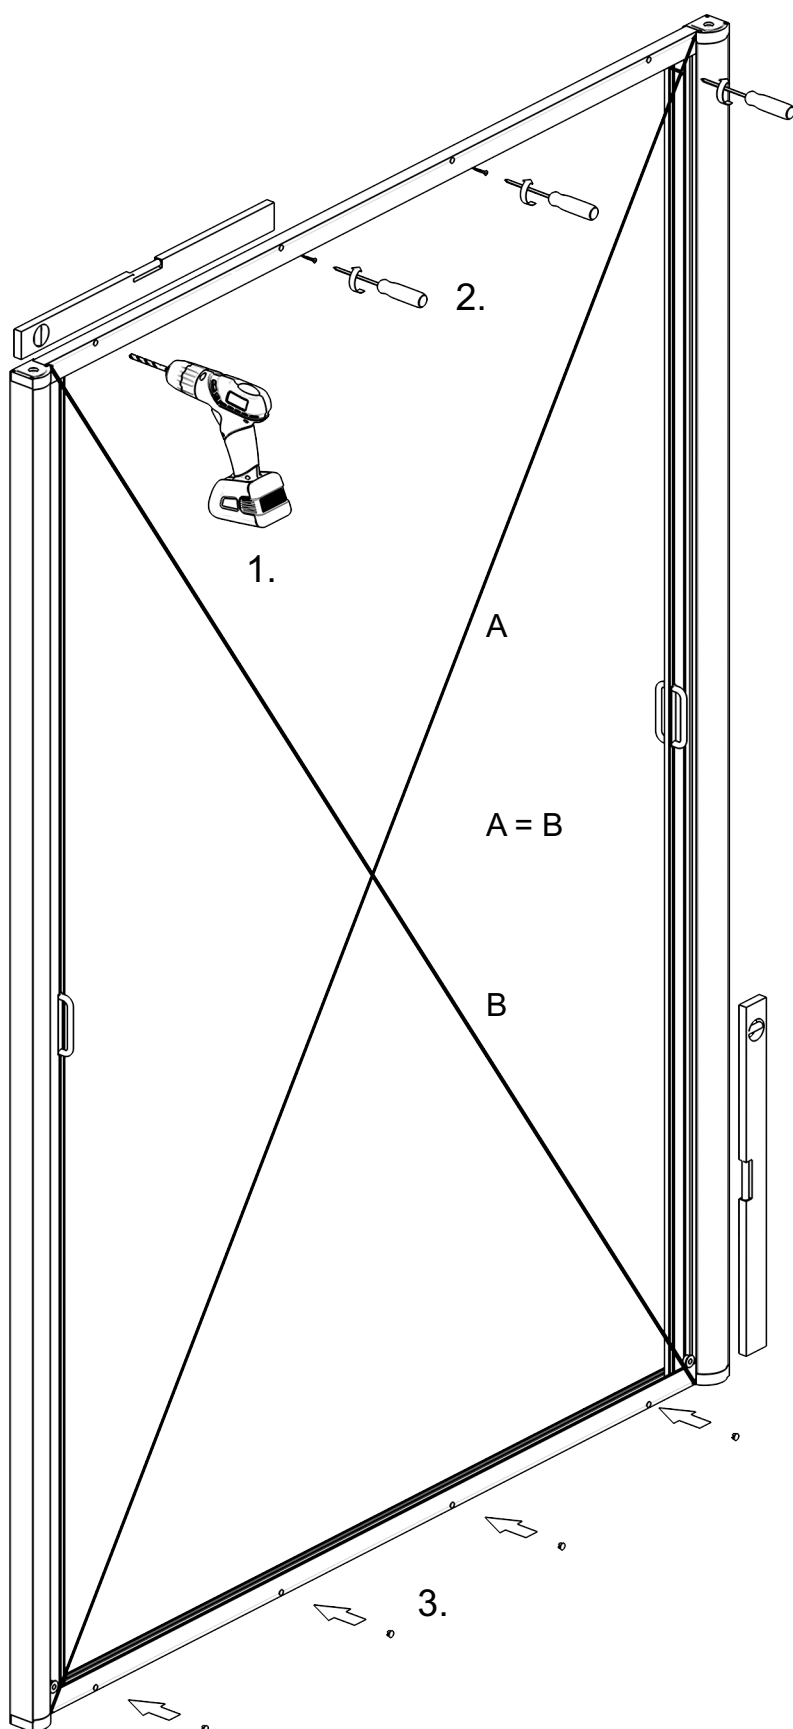


1.

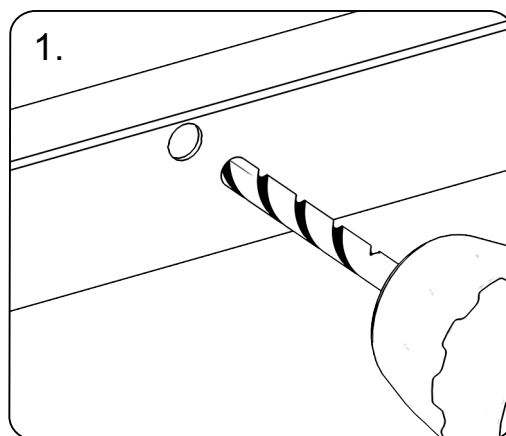

2.




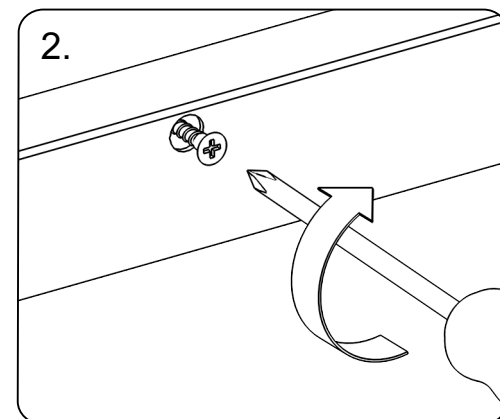


3.

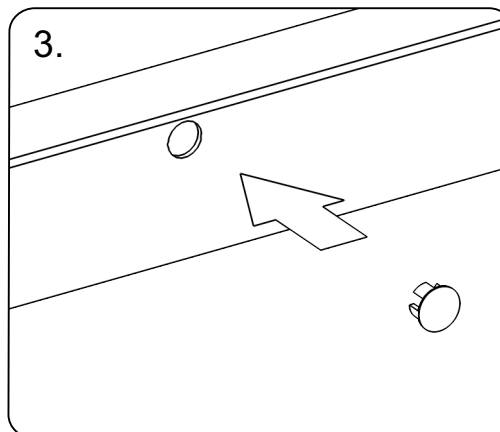



Démontage/montage des roulettes. Si vous souhaitez changer le côté d'ouverture de la moustiquaire, retournez la moustiquaire et déplacez les roulettes de l'autre côté.

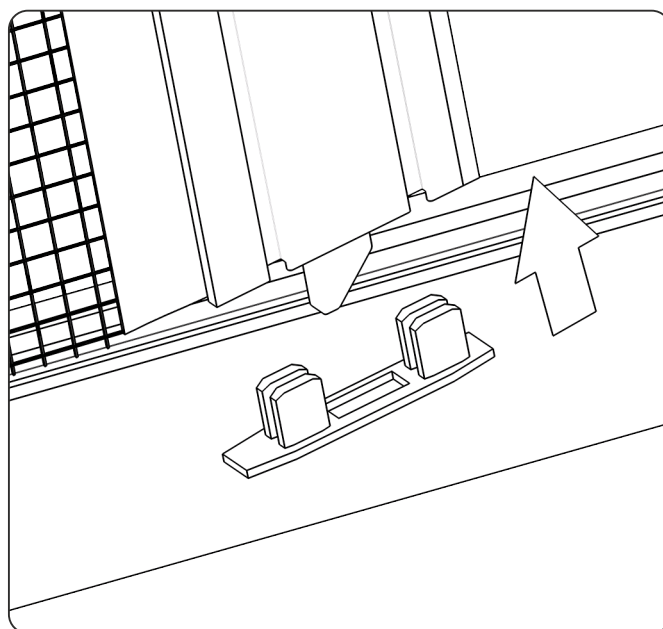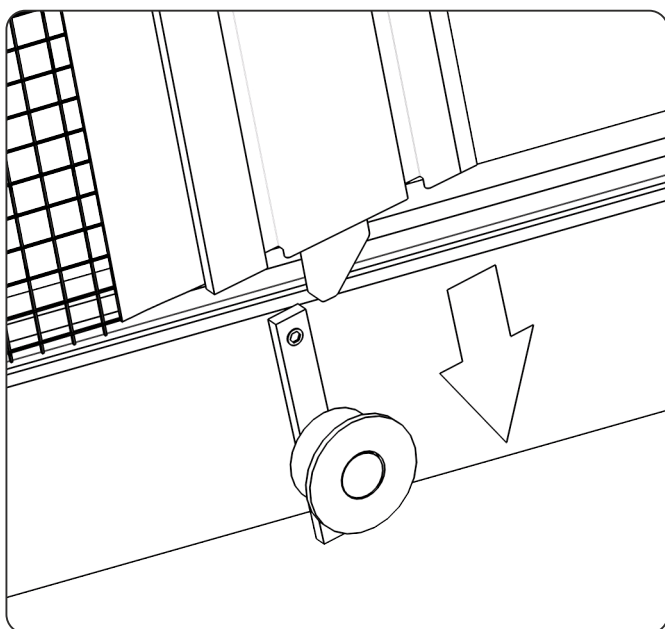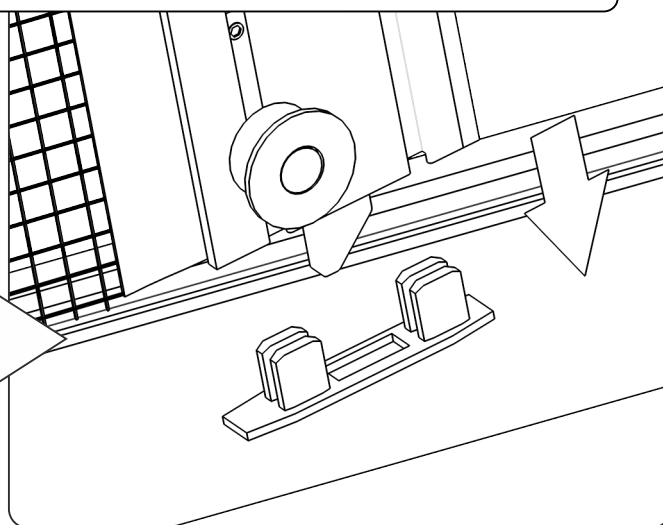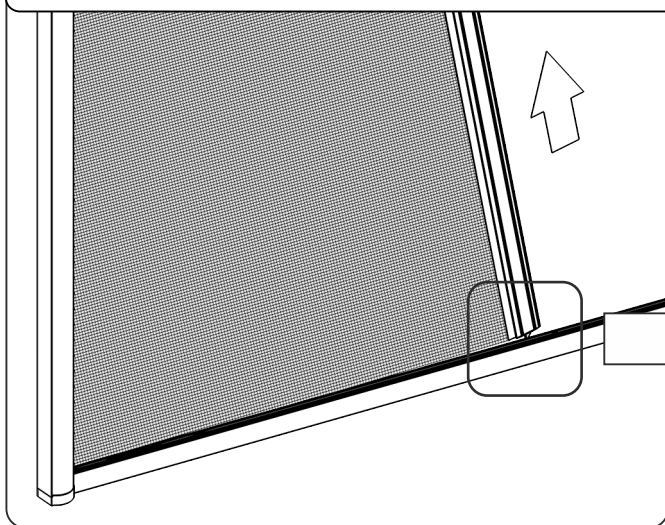

Réglage de la hauteur.

