


Contenu du colis:

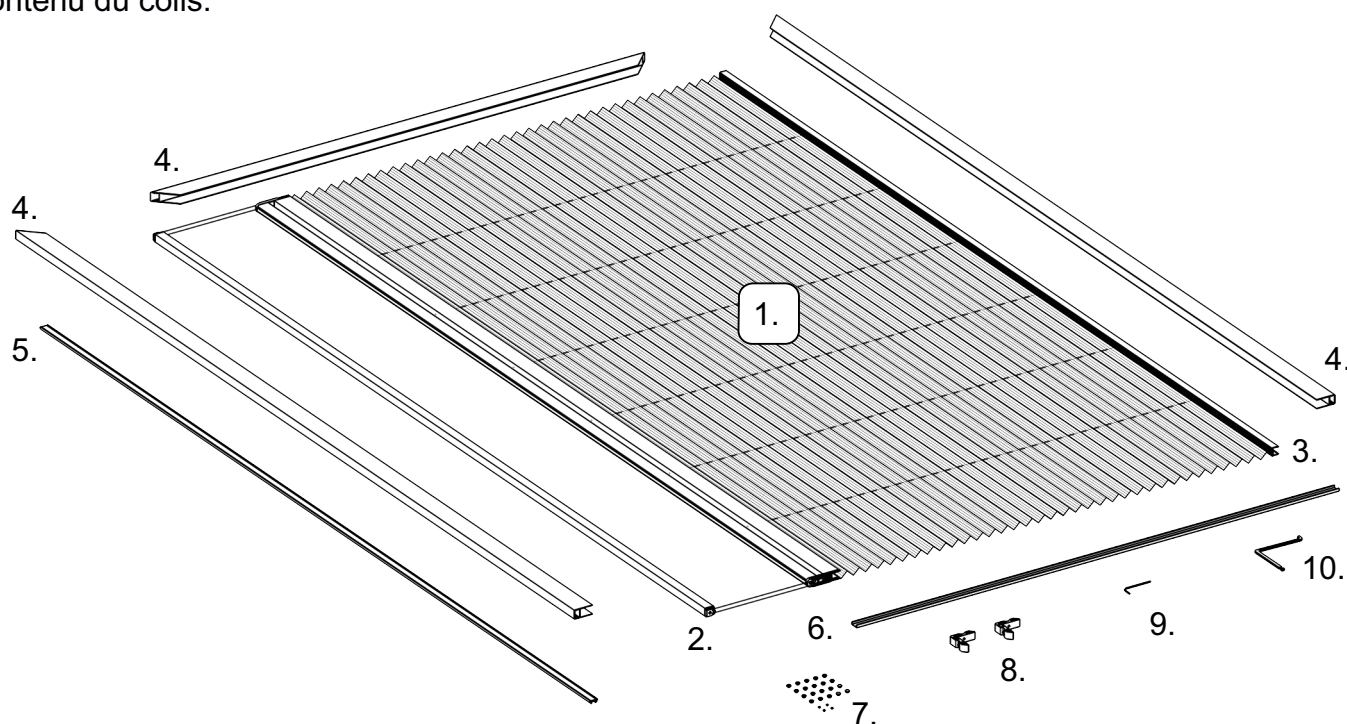

1. Paquet avec toile.

2. Profilé tendeur.

3. Profilé de montage du paquet.

4. Coulisses – cadre de la moustiquaire.

5. Profilé de finition avec bande magnétique.

6. Profilé inférieur.





7. Cache-trous\*.

8. Équerres d'angle – raccords de coulisses.



9. Clé Allen 2 mm.

10. Clé de démontage des profilés.



\* Cache-trous 10 mm uniquement en cas de pose en applique sur le cadre ou sur le mur.

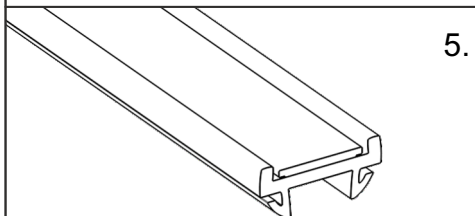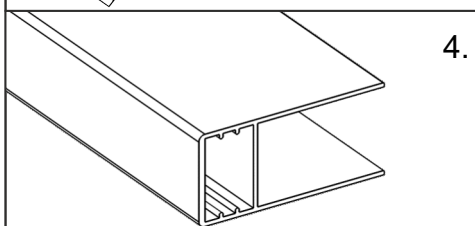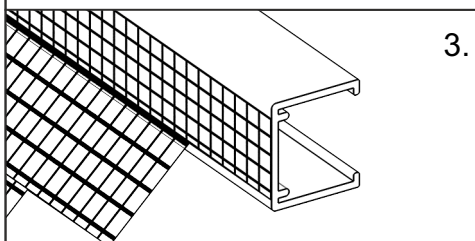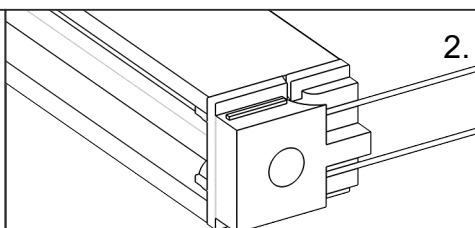



Bas



Haut



Incliné



Attention ! Le type de profilé fourni dépend de l'option choisie lors de la commande.

5.




Cache-trous 10 mm.\*  
(quantité selon les dimensions de la moustiquaire).




Cache-trous 5 mm.  
(4 pièces – pour les équerres d'angle).


8.

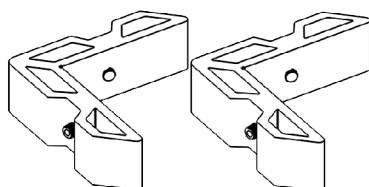


9.

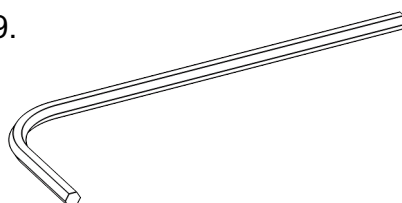


10.

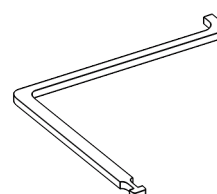


Assemblage du cadre de la moustiquaire.

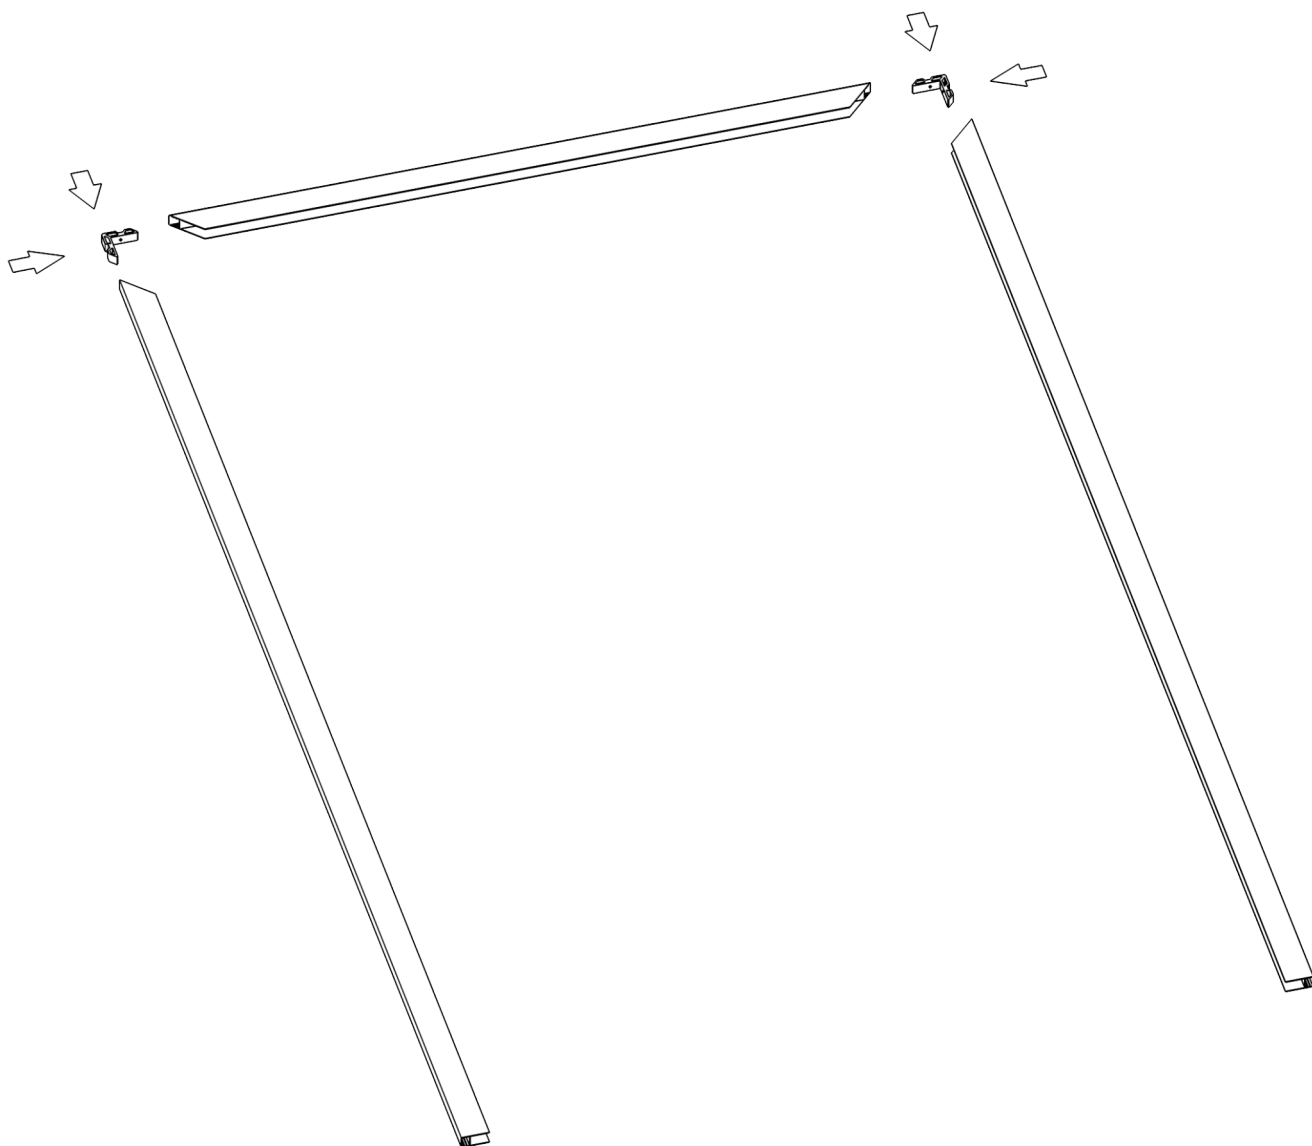

Assemblage des coulisses et des équerres d'angle.

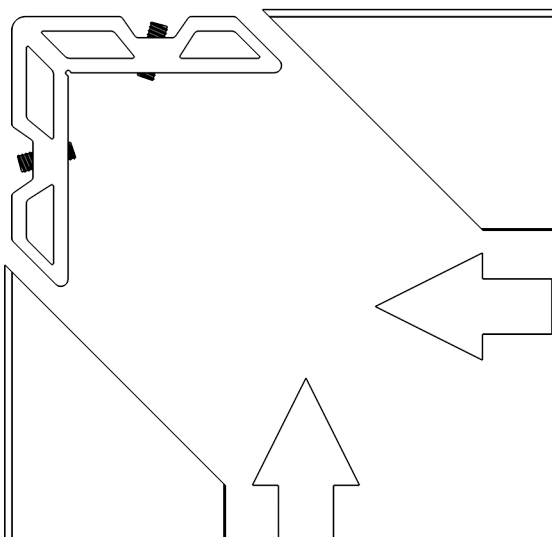

Après l'assemblage, serrez les vis dans les équerres d'angle.

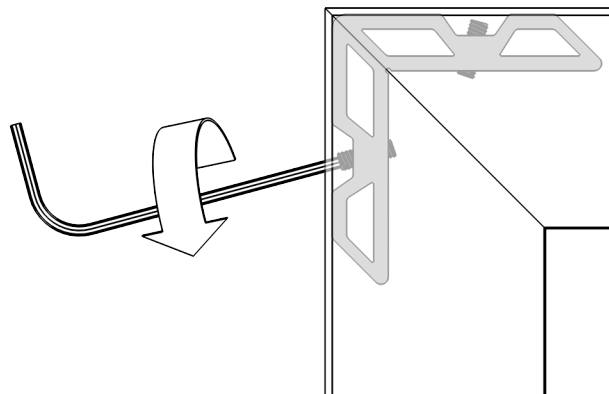

Après le serrage, utilisez les cache-trous 5 mm








Pose collée sur le cadre de fenêtre.



### Attention !

Si l'option « pose collée » a été choisie lors de la commande, un ruban adhésif double face est appliqué au dos des coulisses.

Avant de coller le cadre avec les coulisses, nettoyez et dégraissez l'emplacement de pose.

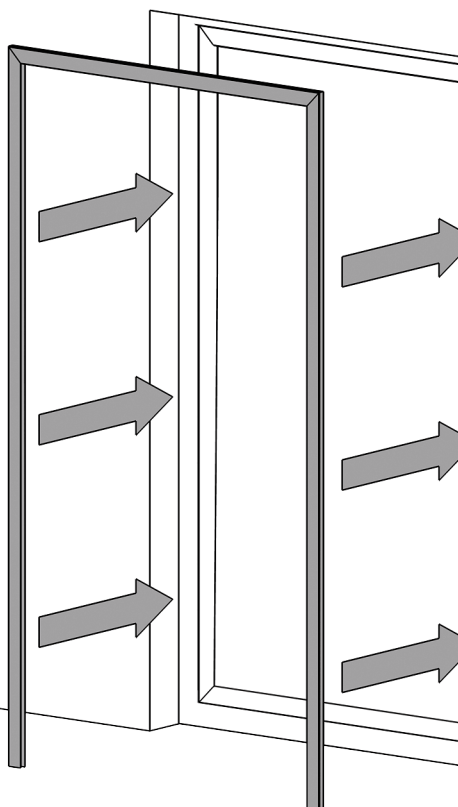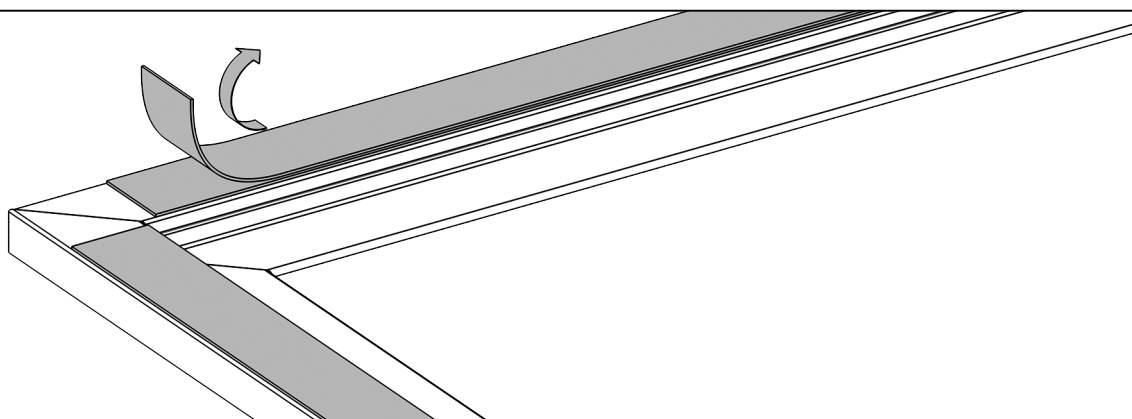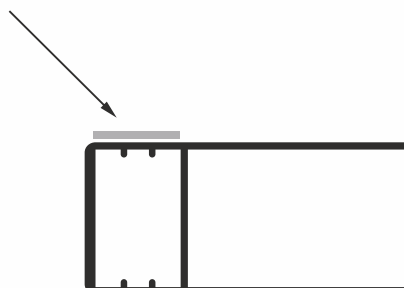



## Pose en applique sur le mur ou sur le cadre de fenêtre – vissage.




### Attention !

Si l'option « coulisses non percées » a été choisie lors de la commande, percez les coulisses avant de procéder à la pose du cadre.


En cas de pose en applique sur le mur ou sur le cadre de fenêtre, les trous doivent être percés par l'avant des coulisses.

Diamètres des trous :


trou 3,5 mm  
pour vis

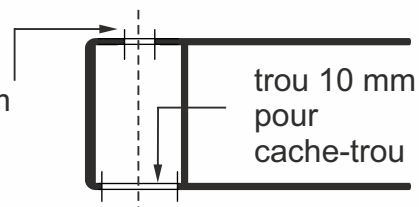


### Pose – perçage des trous 1.

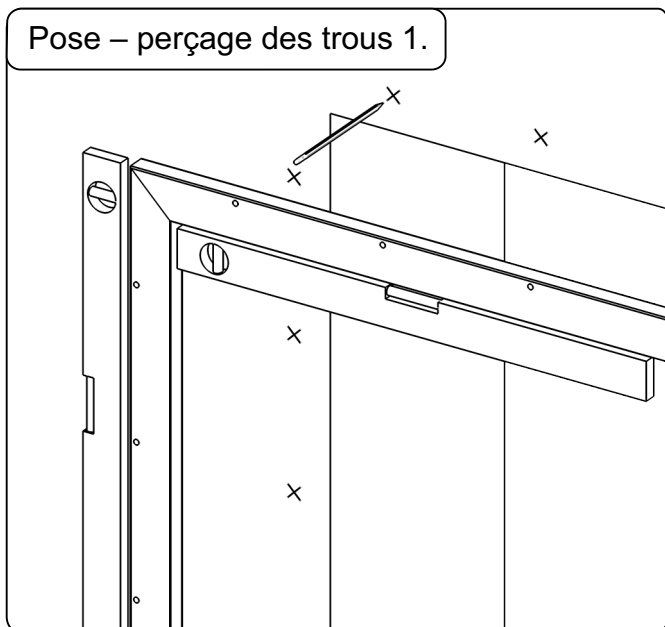

### Pose – perçage des trous 2.

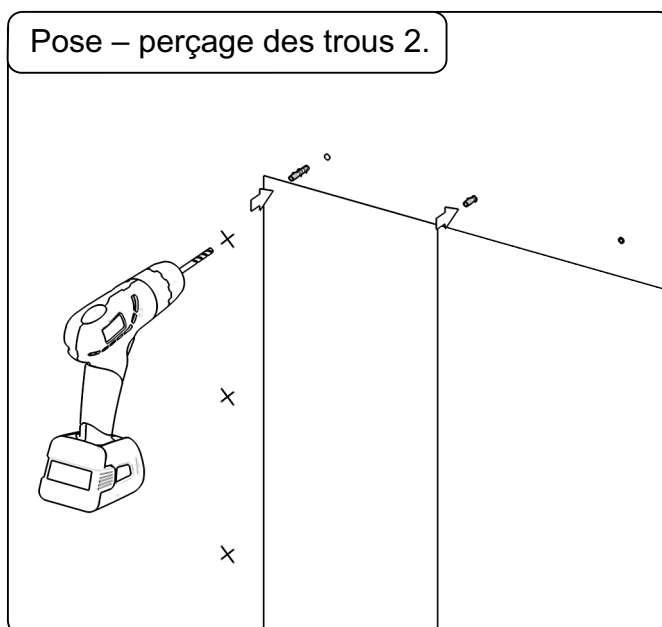

### Pose – vissage du cadre.

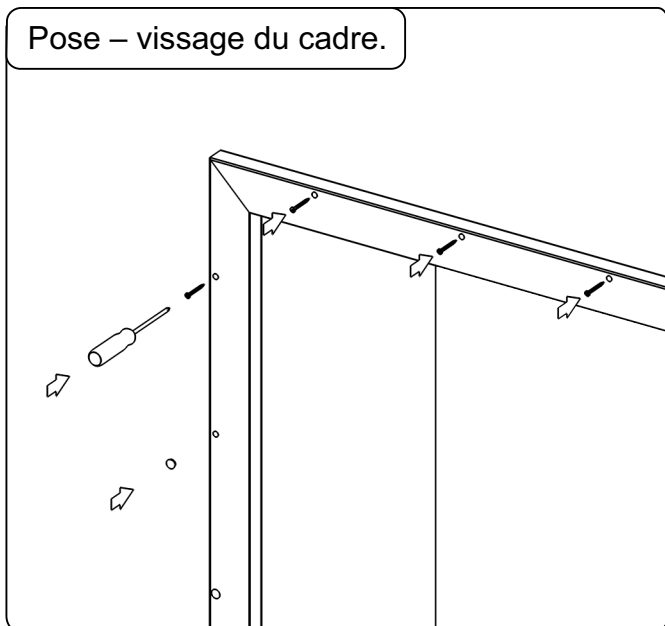



## Pose en tableau.




### Attention !


Si l'option « coulisses non percées » a été choisie lors de la commande, percez les coulisses avant de procéder à la pose du cadre

En cas de pose en tableau, les trous doivent être percés sur le côté des coulisses.


Diamètres des trous :

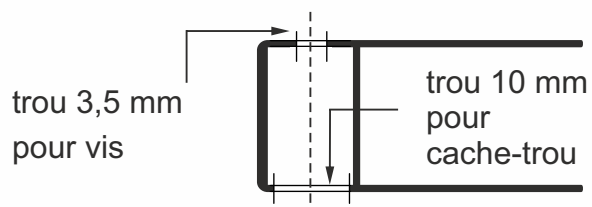


## Pose – perçage des trous 1.

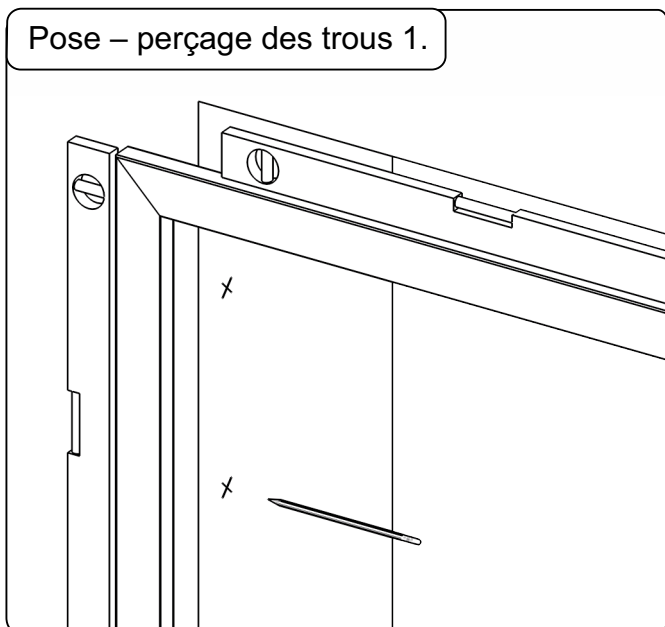

## Pose – perçage des trous 2.

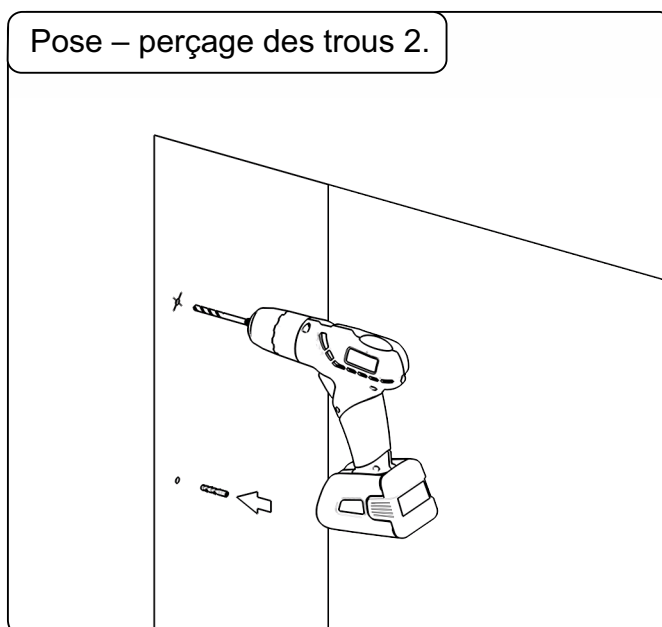

## Pose – vissage du cadre.

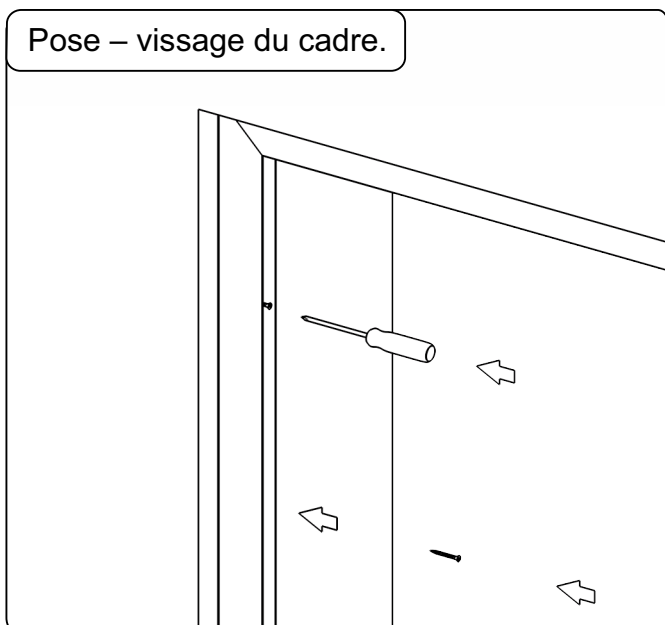

**Montage du profilé inférieur à coller.** Selon l'option choisie lors de la commande, le colis peut contenir l'un des profilés suivants :


**Bas.**



**Haut**



**Incliné**



Lors du montage du profilé, insérez-le dans le cadre.

1. Retrait du film de protection du ruban mousse.


2. Collage sur le support.

**Montage du profilé inférieur à visser.** Selon l'option choisie lors de la commande, le colis peut contenir l'un des profilés suivants :

**Haut**





**Incliné**





Lors du montage du profilé, insérez-le dans le cadre.



Montage du profilé tendeur – après l'avoir placé dans le profilé inférieur, encliquetez-le sur les clips montés dans le cadre.

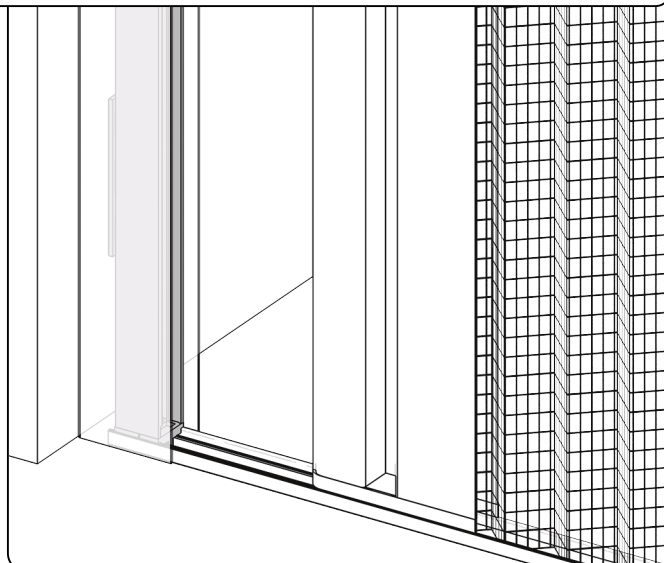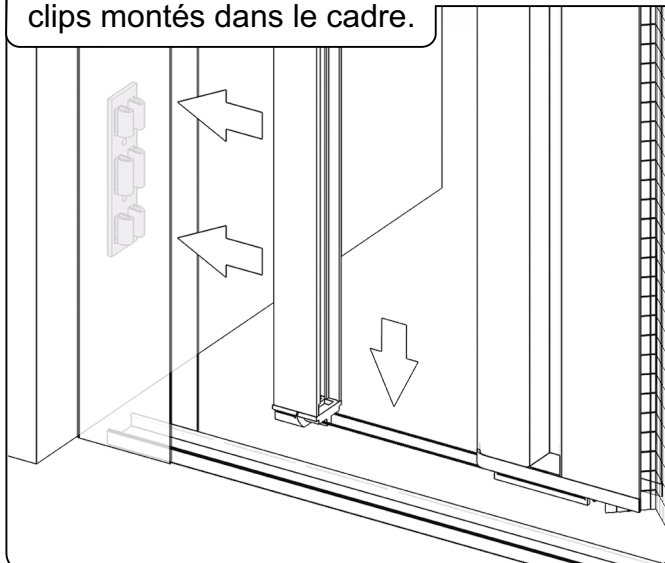

Montage du profilé de montage du paquet – après l'avoir placé dans le profilé inférieur, encliquetez-le sur les clips montés dans le cadre.

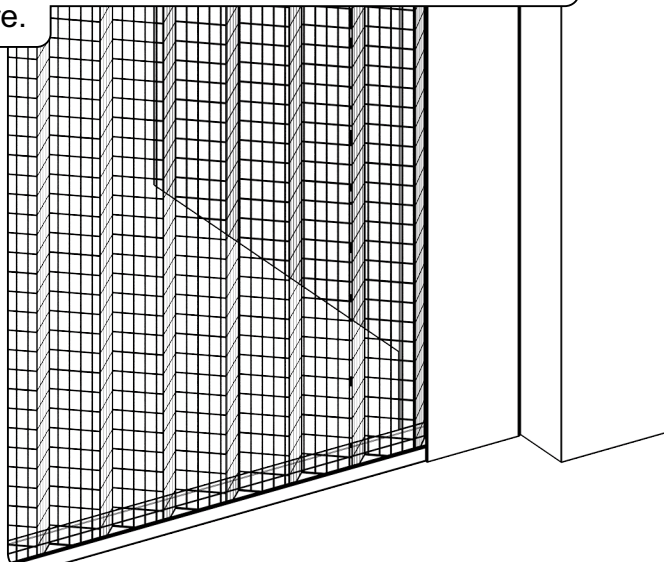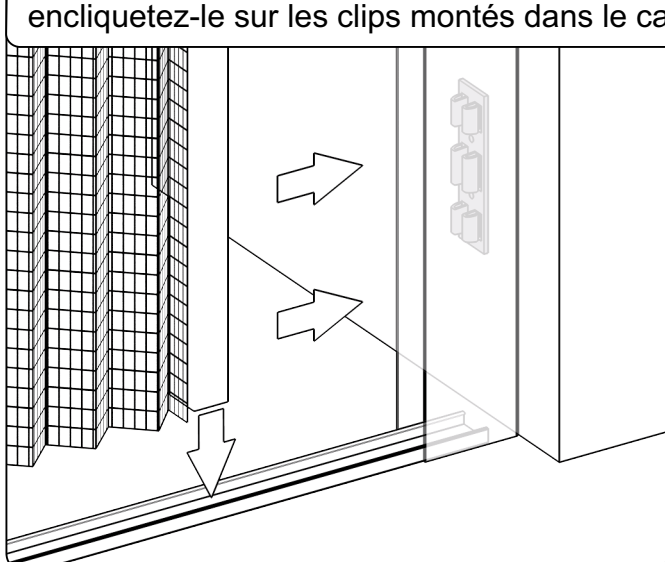


### Réglage des cordons.

Après l'installation du profilé tendeur et du paquet avec toile, réglez correctement la tension des cordons en déplaçant les embouts en plastique vers le haut ou vers le bas. Une fois le réglage terminé, serrez les vis de pression à l'aide de la clé Allen.


Les cordons ne doivent pas être trop tendus, car cela pourrait endommager la moustiquaire. La tension des cordons doit être réglée avec douceur et précision.

Si nécessaire, coupez les cordons et nouez-les à nouveau.

Après le réglage initial de la tension des cordons, vérifiez leur tension en ouvrant et en fermant complètement la moustiquaire plusieurs fois. Corrigez la tension si nécessaire.


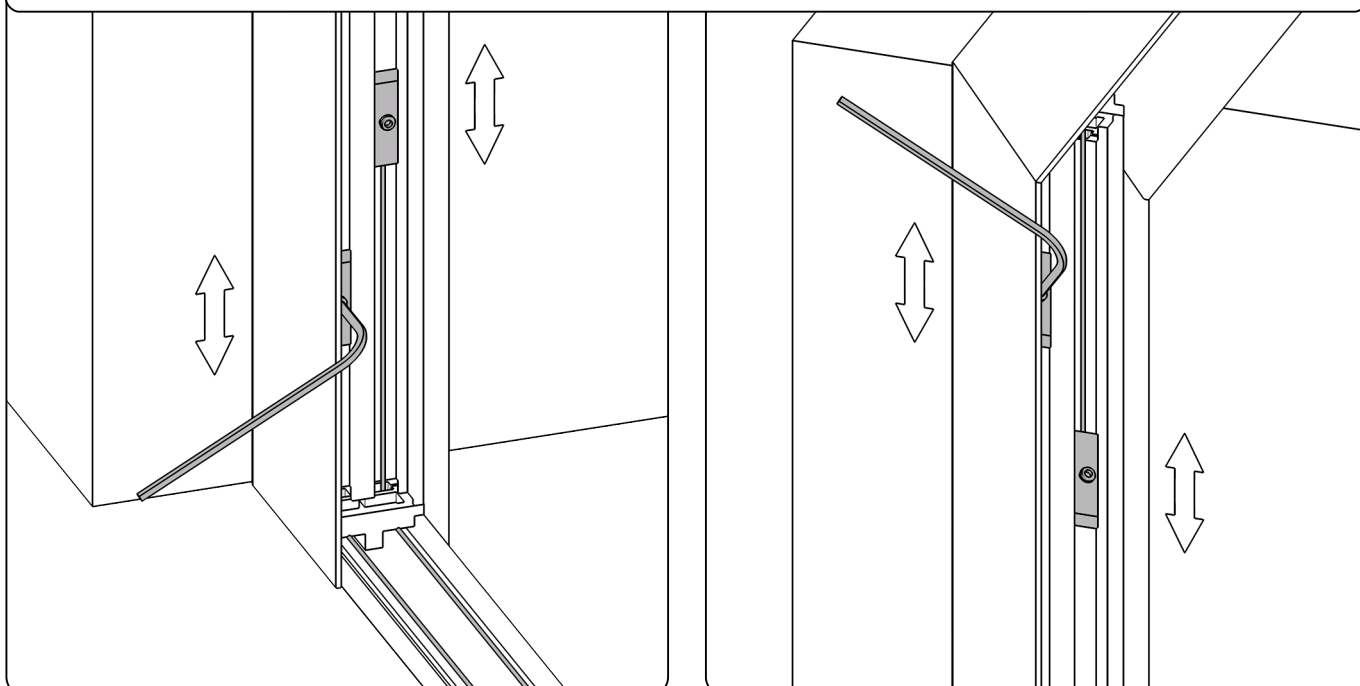


### Montage du profilé de finition – placez-le sur le profilé tendeur après le réglage des cordons.

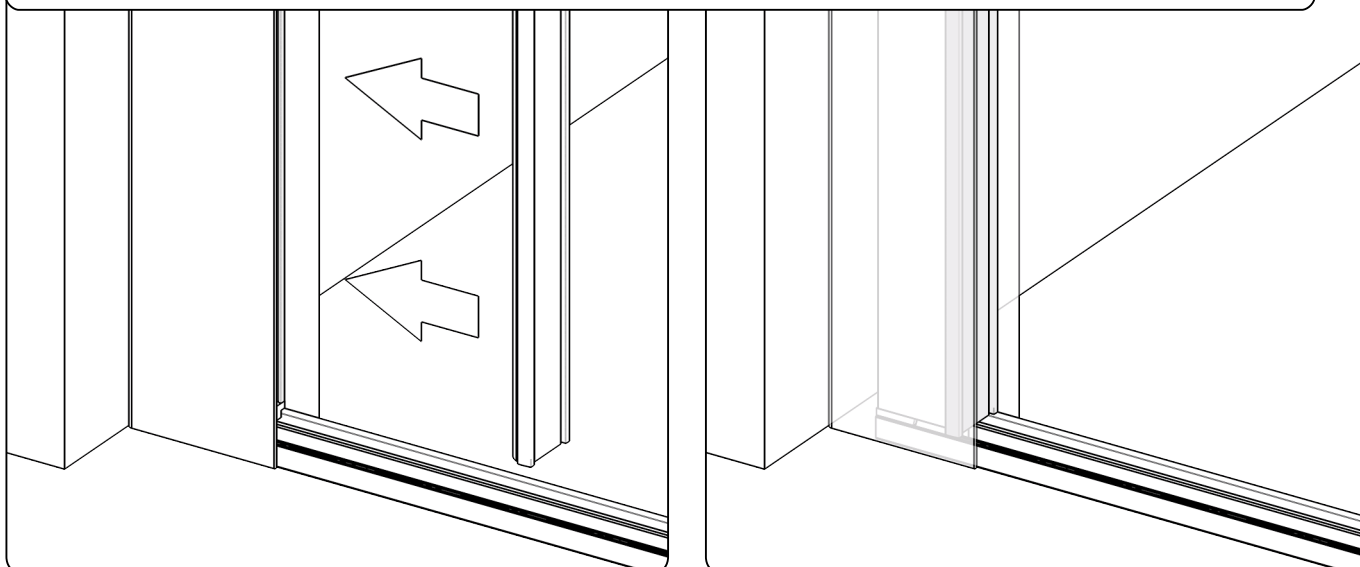


### Démontage de la moustiquaire.

Pour démonter la moustiquaire, utilisez la clé fournie pour retirer :  
le profilé de finition avec bande magnétique, le profilé tendeur et le  
profilé de montage du paquet.

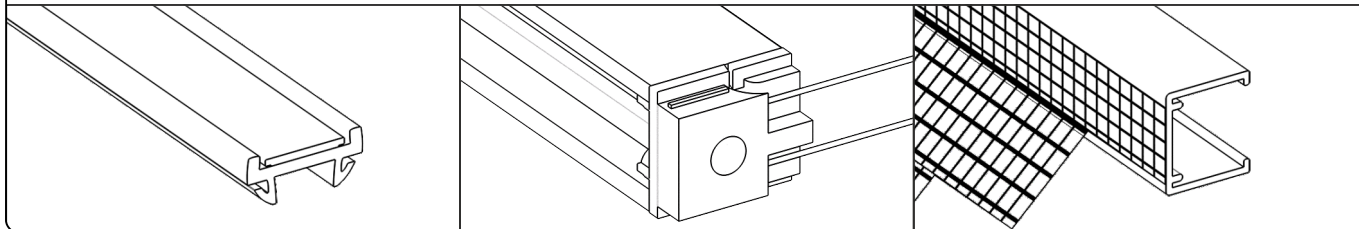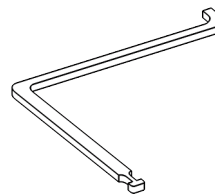

### Démontage du profilé de montage du paquet et du profilé de finition.

Le profilé de montage du paquet et le profilé de finition doivent être retirés de la coulisse à l'aide de la clé, en utilisant le côté avec crochet. La fente dans laquelle insérer le crochet peut se trouver en bas ou en haut de la moustiquaire. Cela dépend de la moustiquaire et de son mode de pose. Après avoir inséré le crochet dans la fente entre les profilés, tirez sur la clé pour retirer le profilé.

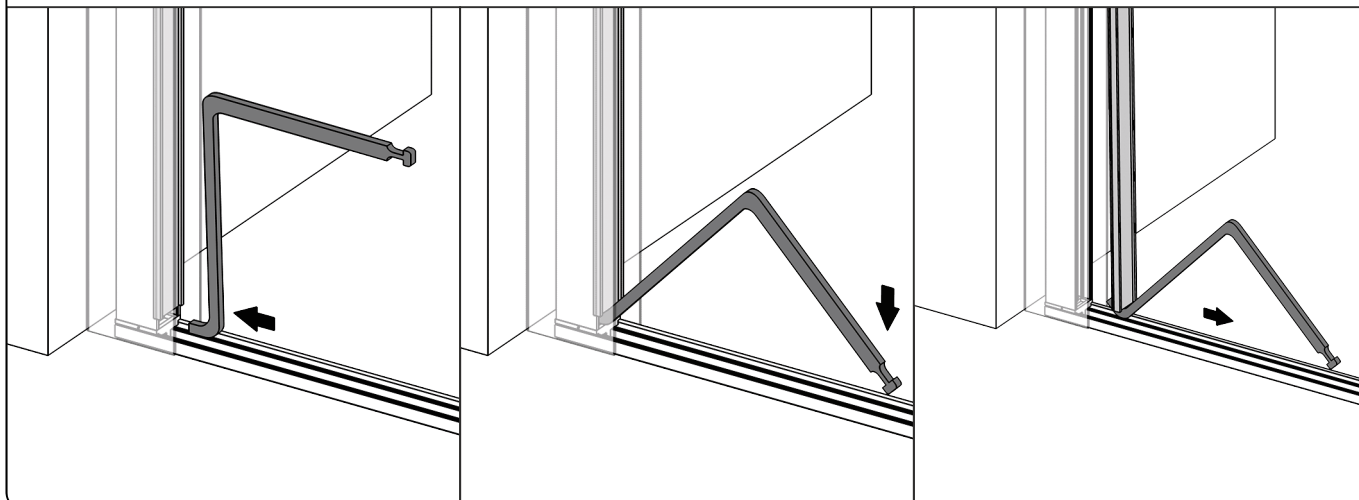

### Démontage du profilé tendeur.

Le profilé tendeur doit être retiré à l'aide de la clé, en utilisant l'extrémité sans crochet. Insérez l'extrémité de la clé dans l'une des deux rainures du profilé, tournez et tirez. Lors de l'insertion de la clé dans la rainure, veillez à ne pas endommager les cordons qui passent dans ces rainures.

