




Côté de pose du tablier



Selon le type de volet et son mode de pose, le côté d'enroulement des lames du tablier sur l'axe peut varier. Lors de la pose du tablier, veillez au positionnement correct des lames.

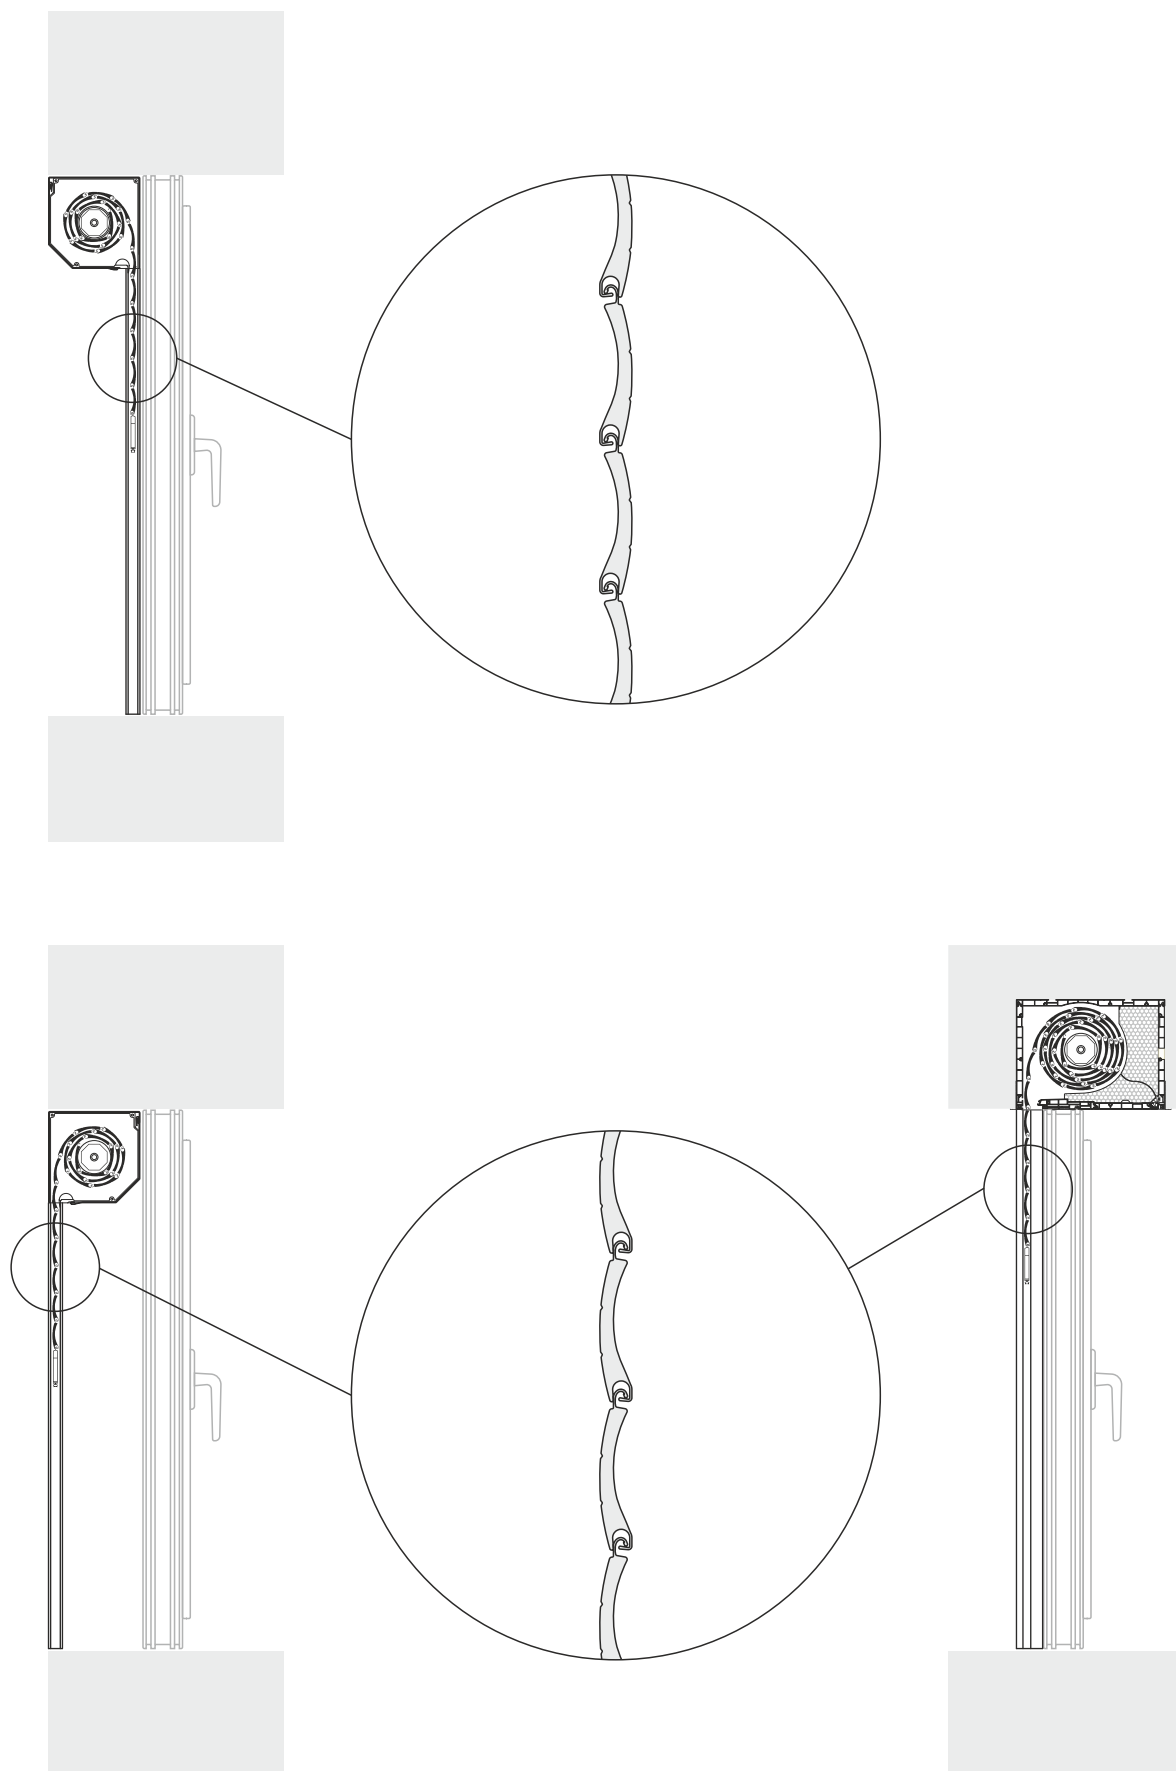



Pose du tablier

1. Avant de fixer le tablier sur l'axe, insérez-le d'abord dans les coulisses*.
 2. Après avoir inséré le tablier dans les coulisses, fixez-le sur l'axe à l'aide des attaches. Les attaches ne sont pas fournies avec la commande. Utilisez des attaches adaptées à votre volet.
- *Attention !** Lors de l'insertion du tablier dans les coulisses, ne le faites pas passer par le haut sur l'axe. Cela risque de le rayer.

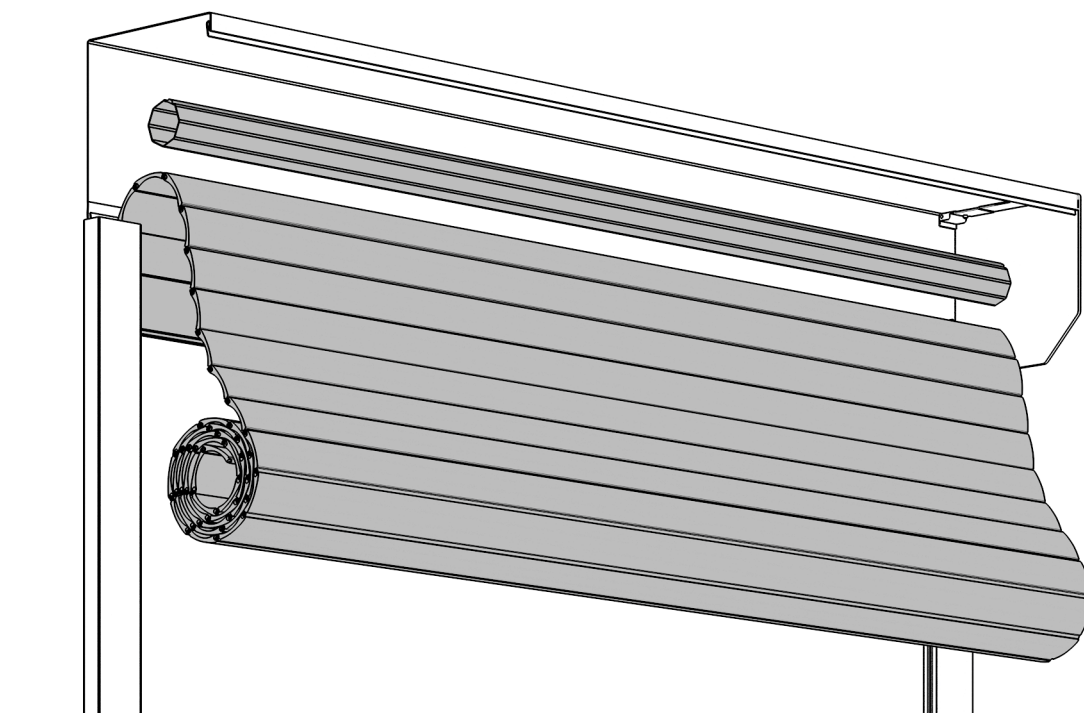
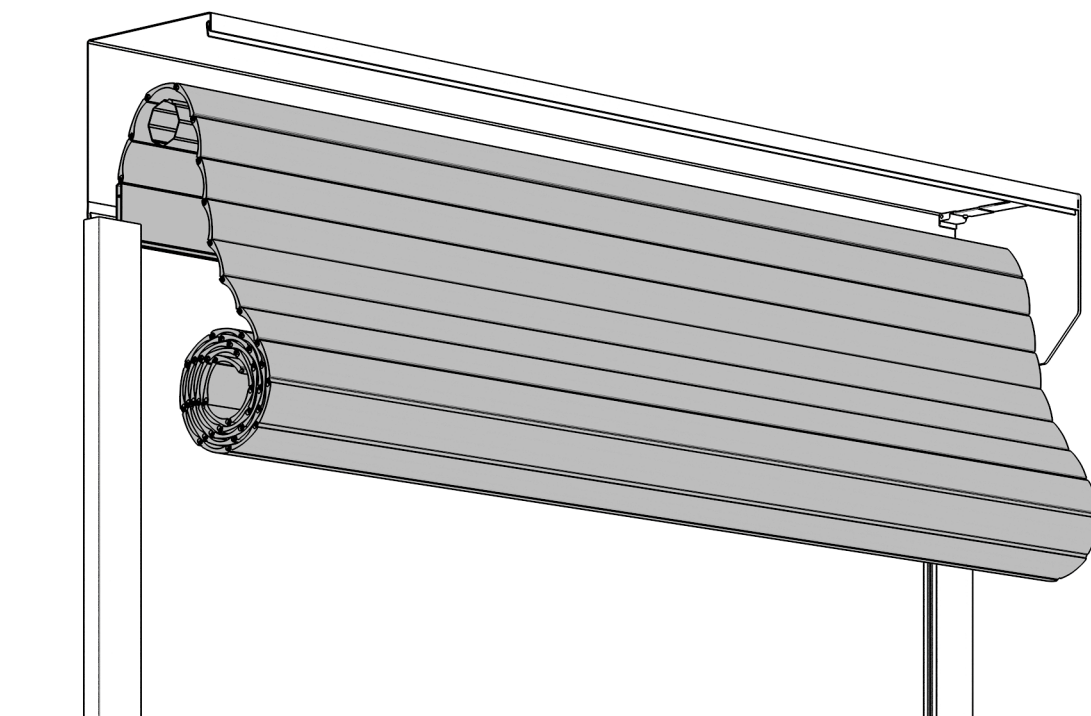




Butée de la lame finale

1. Équipement optionnel – dépend de la commande concernée.

2. Les butées se montent dans la lame finale. Elles empêchent le tablier du volet d'être entraîné dans le coffre.

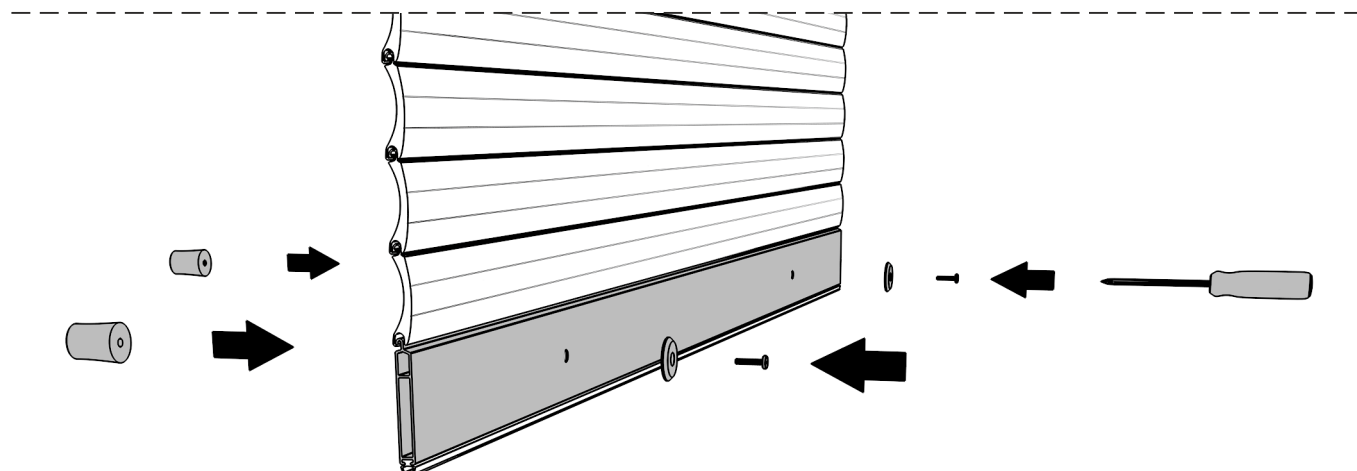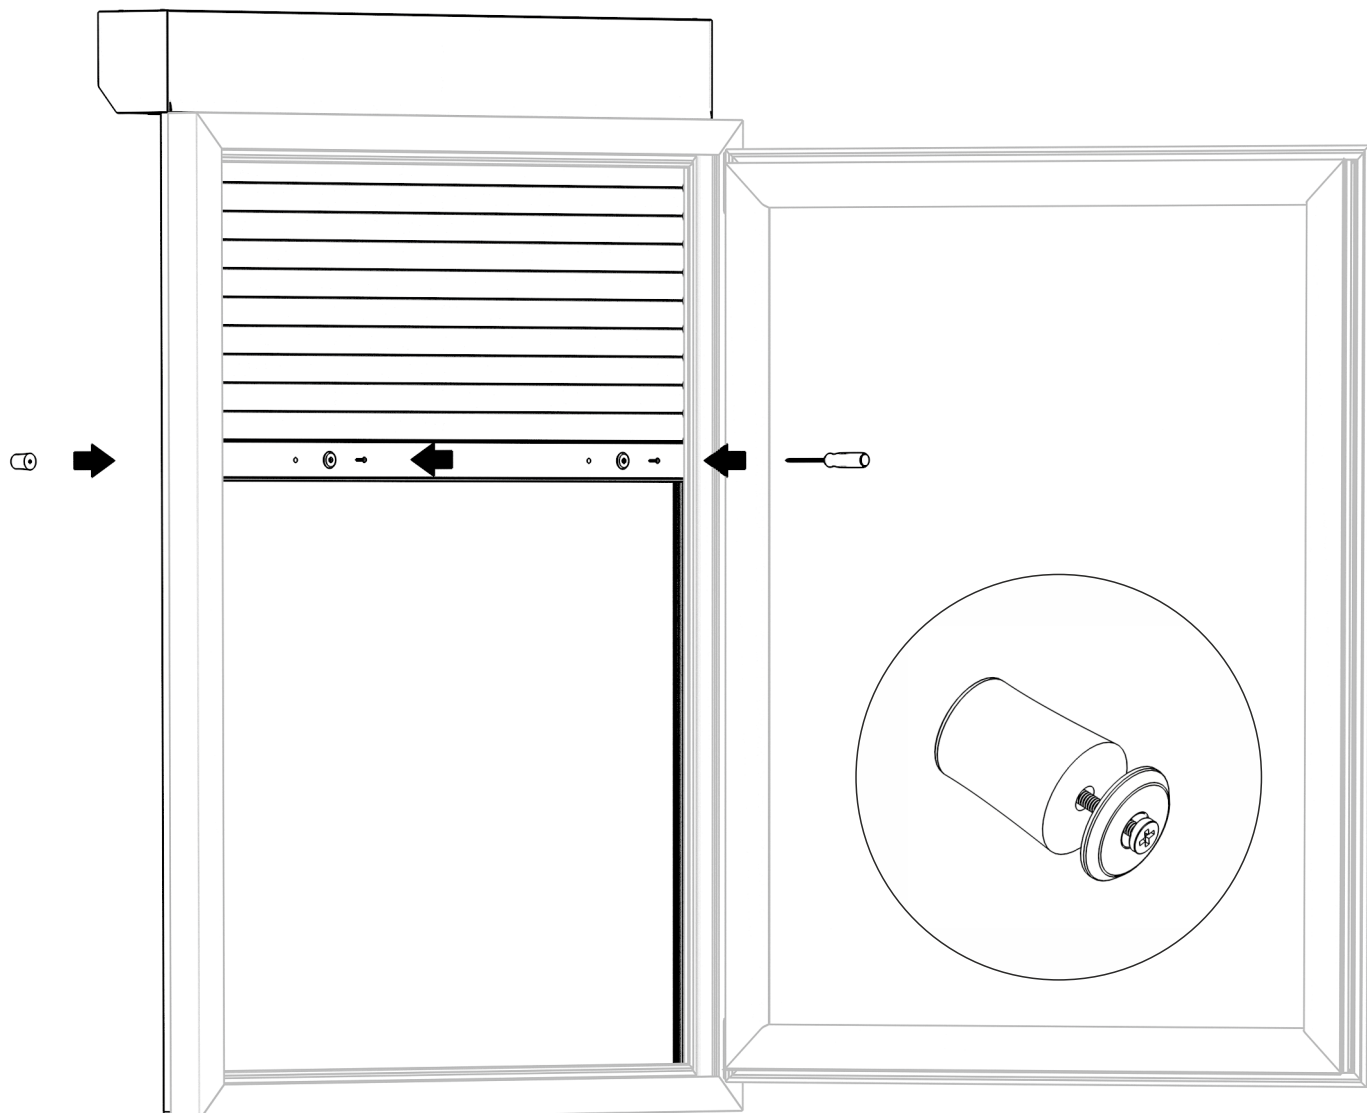



Embout de lame finale

1. Équipement optionnel – dépend de la commande concernée.
2. Les embouts situés sur les côtés de la lame finale font office de butées et empêchent le tablier du volet d'être entraîné dans le coffre. Après avoir inséré le tablier dans les coulisses, tournez l'élément mobile des embouts qui fait office de butée.

