



1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

La pose du volet doit être effectuée uniquement par une équipe de pose formée. Les règles de sécurité en vigueur doivent être respectées, en particulier celles relatives aux travaux sur les équipements électriques et aux travaux en hauteur.

N'effectuez aucune modification du produit livré par vous-même, car cela peut entraîner la perte de la garantie et créer un danger pour la santé ou la vie, ainsi que pour le bon fonctionnement du produit. Les travaux de réparation doivent être effectués par le service qualifié du fabricant ou par son représentant autorisé.

Pour la pose, utilisez :

- a) Si la pose est effectuée sur un linteau en béton armé ou sur de la brique pleine, utilisez des chevilles à expansion Ø 6 à 8 mm.
- b) Si la pose est effectuée sur un mur en matériaux poreux, utilisez des systèmes de fixation adaptés à ce type de mur.
- c) Si la pose est effectuée sur des murs en brique creuse, béton cellulaire, etc., utilisez des chevilles pour brique creuse.

Conditions de pose :


- a) Pour les murs, la pose doit être effectuée sur des surfaces planes, présentant une résistance appropriée et réalisées conformément aux dispositions applicables du droit de la construction.
- b) Pour les structures métalliques, la pose doit être effectuée sur des matériaux présentant une épaisseur de paroi appropriée et assemblés conformément aux règles applicables au travail du métal.

Travaux préparatoires :

Le déchargement, le rangement et le stockage des éléments du volet roulant doivent être effectués en respectant les mesures de précaution nécessaires. Le volet roulant doit être livré complet sur le lieu de pose, conformément à la commande. Avant de commencer les travaux de pose, il est impératif de vérifier :

- la quantité et la qualité des composants livrés conformément à la spécification jointe,
- les dimensions extérieures du volet roulant,
- la largeur de l'ouverture du tableau,
- la hauteur de l'ouverture du tableau,
- les diagonales de l'ouverture du tableau.

2. OUTILS DE POSE

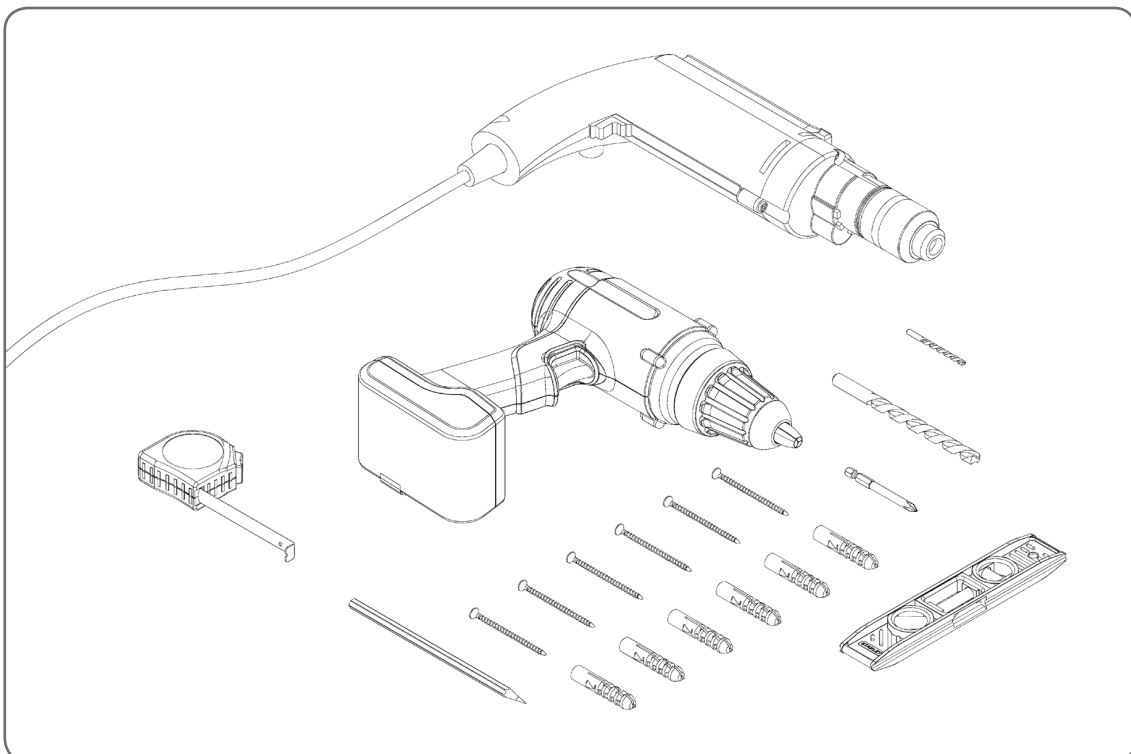




3. TRAVAUX AVANT LA POSE

3.1. Composants du volet

 Avant la pose, déballez le produit et vérifiez-le en quantité et en qualité.

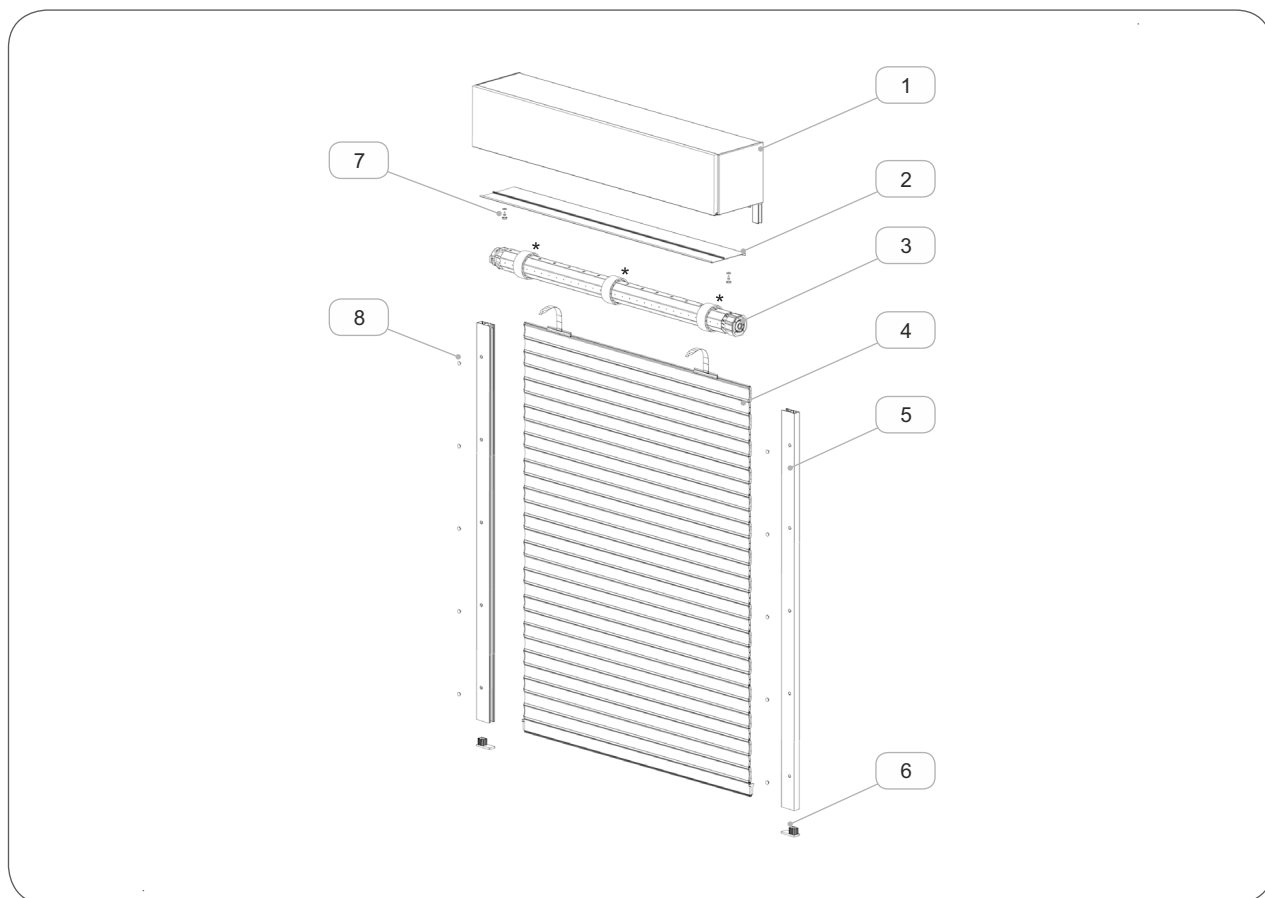


	Nom de l'élément
1.	Coffre SP-E assemblé
2.	Trappe de visite
3.	Axe d'enroulement équipé
4.	Tablier équipé
5.	Coulisse
6.	Bouchon de coulisse
7.	Rondelle PVC avec capuchon + vis zinguée 3,9 x 9,5 mm
8.	Bouchon PVC
*	Bagues – équipement optionnel – présentes uniquement dans l'axe d'enroulement de diamètre 40 mm



3.2. Vérification des dimensions

 Vérifiez la conformité des dimensions de l'emplacement de pose du volet.

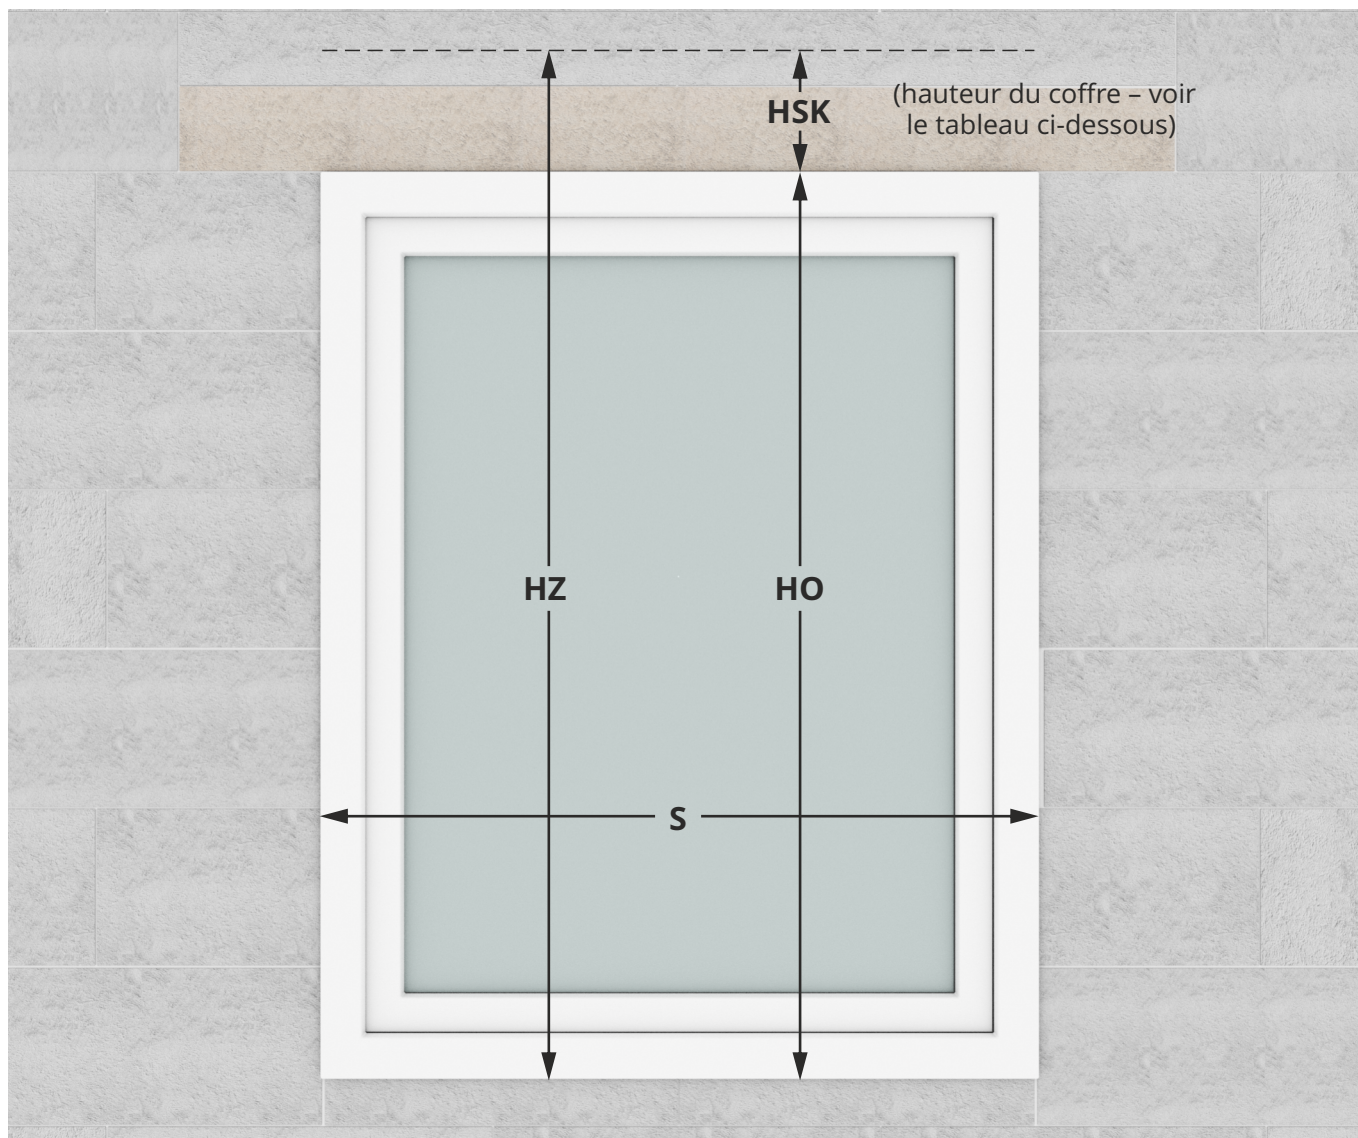

Hauteur

Hauteur de commande - lors de la commande, indiquez la hauteur totale du volet calculée selon la formule ci-dessous.

$$\text{hauteur de commande} \quad HZ = (HO - 10 \text{ mm}) + HSK$$

Pour choisir la hauteur du coffre (**HSK**), reportez-vous au tableau ci-dessous.

hauteur de la fenêtre (HO)		hauteur du coffre (HSK)
profilé 39 mm	profilé 43 mm	
≤ 1100 mm	≤ 900 mm	137 mm
≤ 1500 mm	≤ 1400 mm	150 mm
≤ 1900 mm	≤ 2000 mm	165 mm
≤ 2300 mm	≤ 2400 mm	180 mm
≤ 2700 mm	≤ 2700 mm	205 mm

$$\text{hauteur de commande} = \text{hauteur totale du volet fini}$$

Largeur


Largeur de commande - lors de la commande, indiquez la largeur totale du cadre de fenêtre.

$$\text{largeur de commande} = S$$

Dimensions des coulisses :

PP-53



PPMO

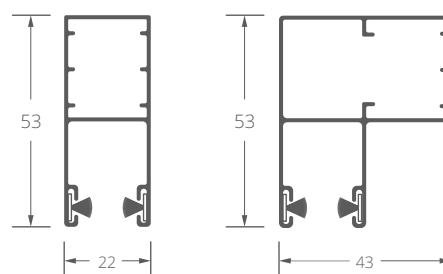





4. SCHÉMA DE POSE

a) Emboîtez le coffre sur les coulisses. *Insérez éventuellement les bouchons de coulisses. Les coulisses peuvent être soutenues en partie basse par l'appui de fenêtre. Vous pouvez également utiliser les bouchons inférieurs de coulisses fournis.

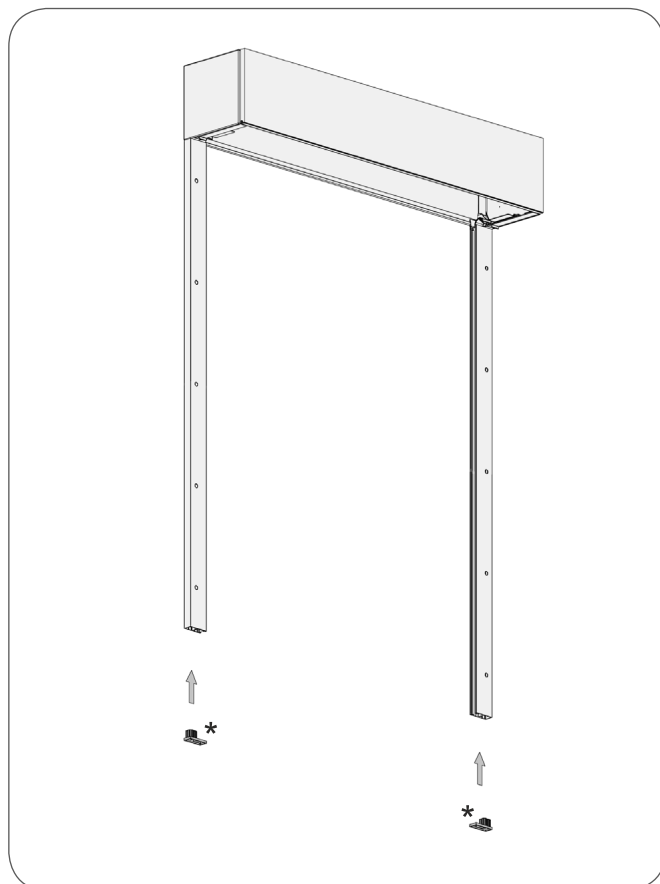
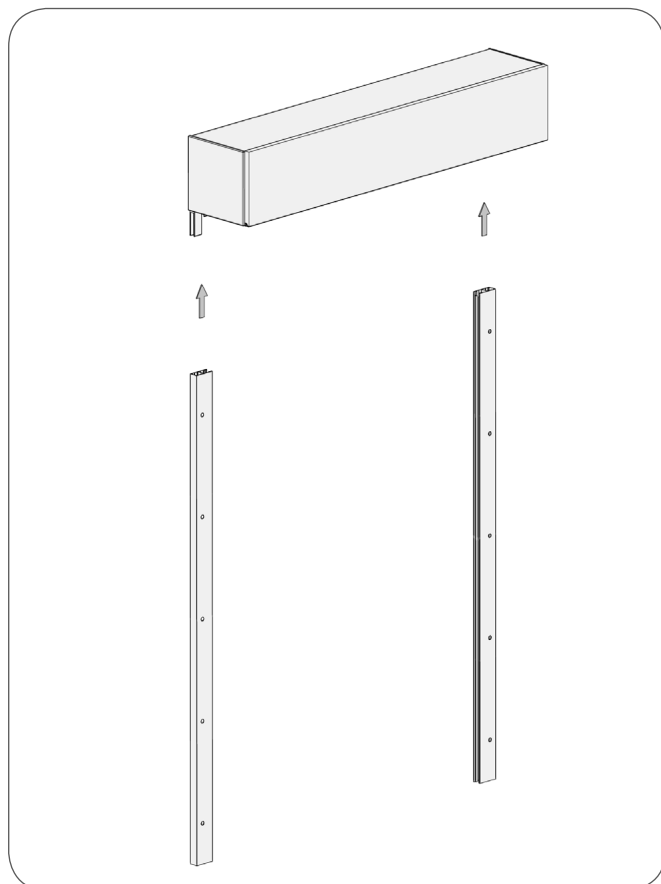


b) Positionnez les coulisses et vérifiez la perpendicularité.

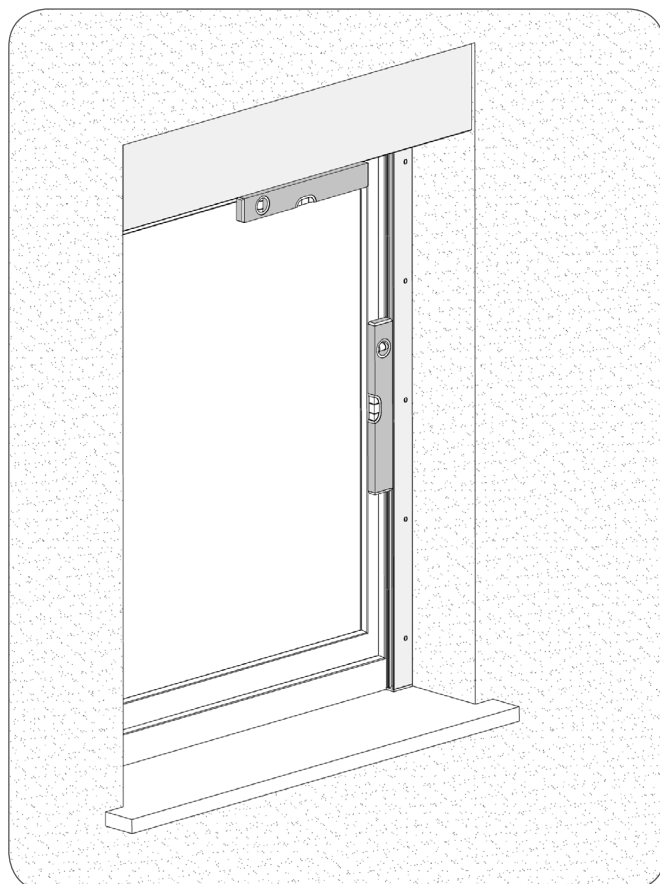
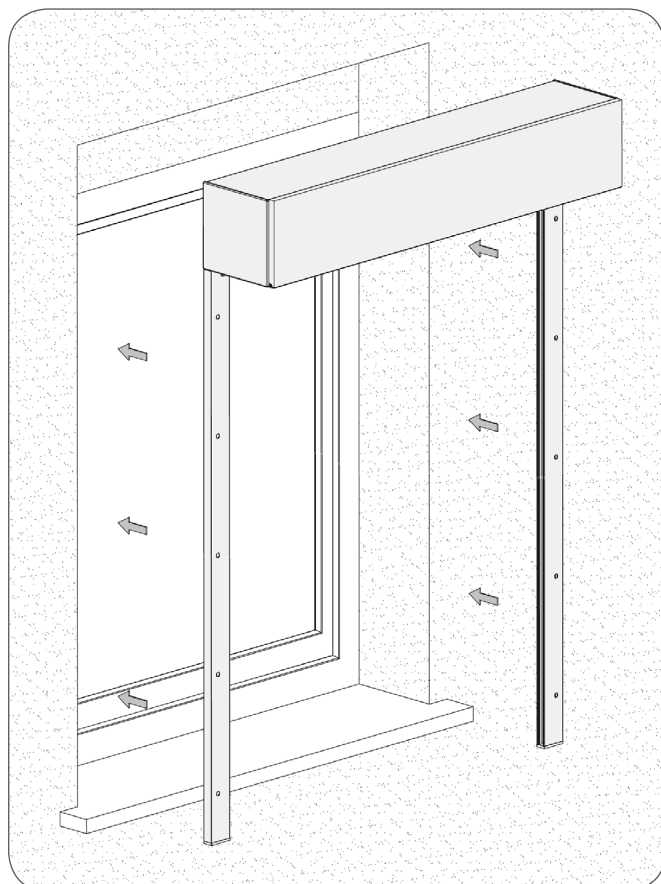




c) Marquez et percez les trous.




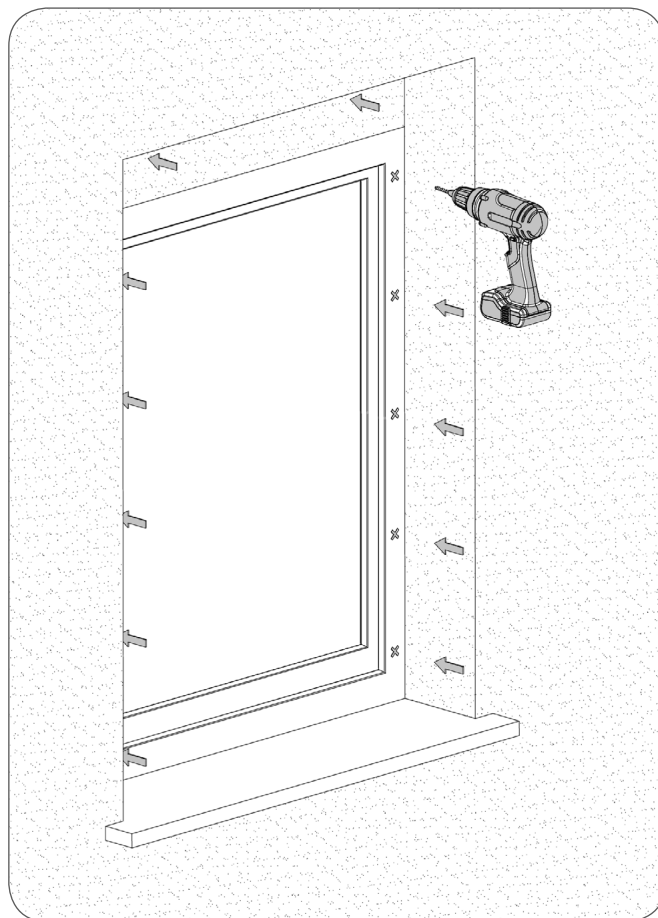
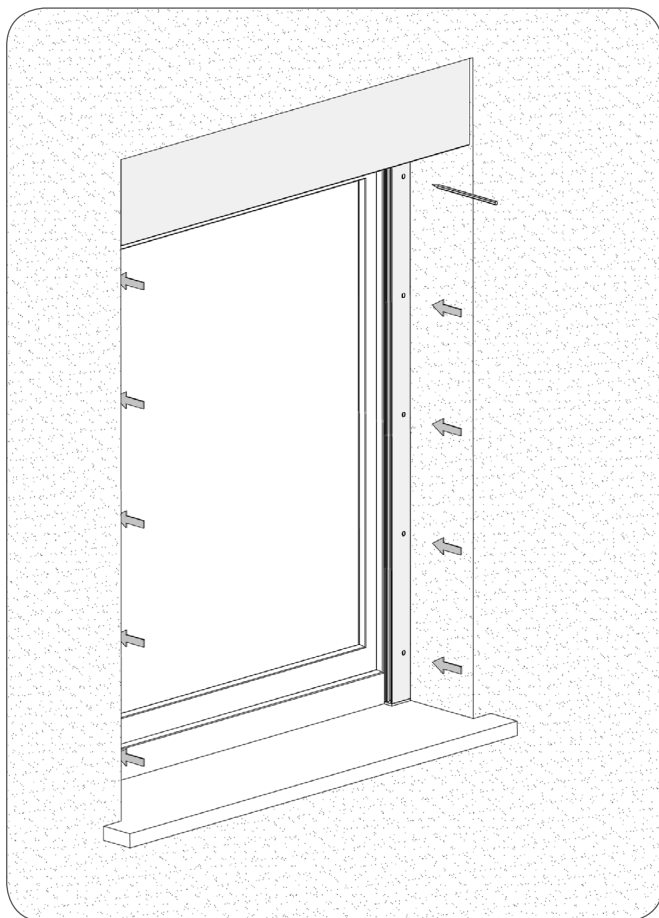


d) Vissez les coulisses et le coffre.

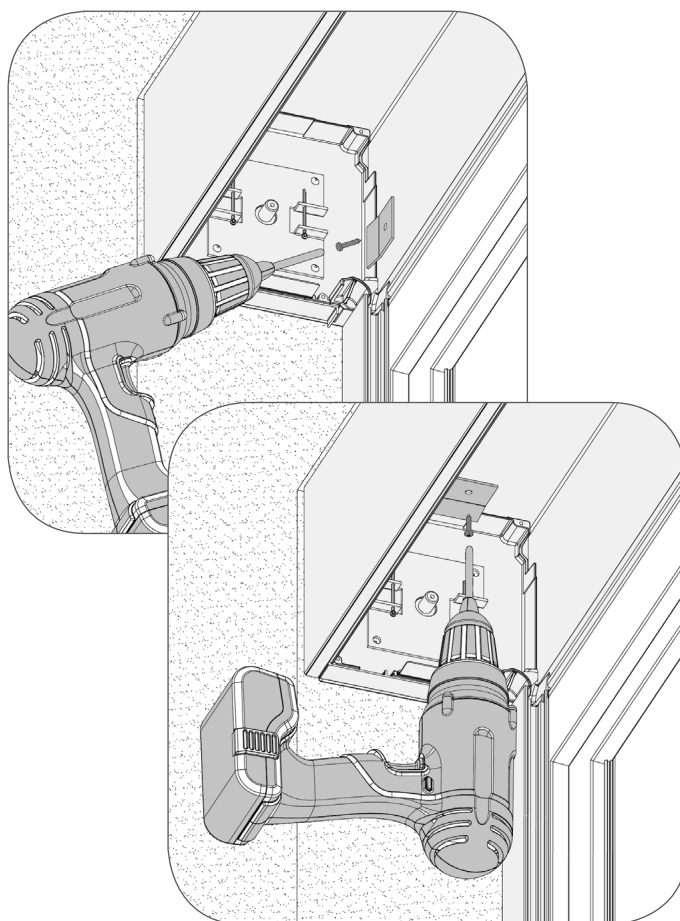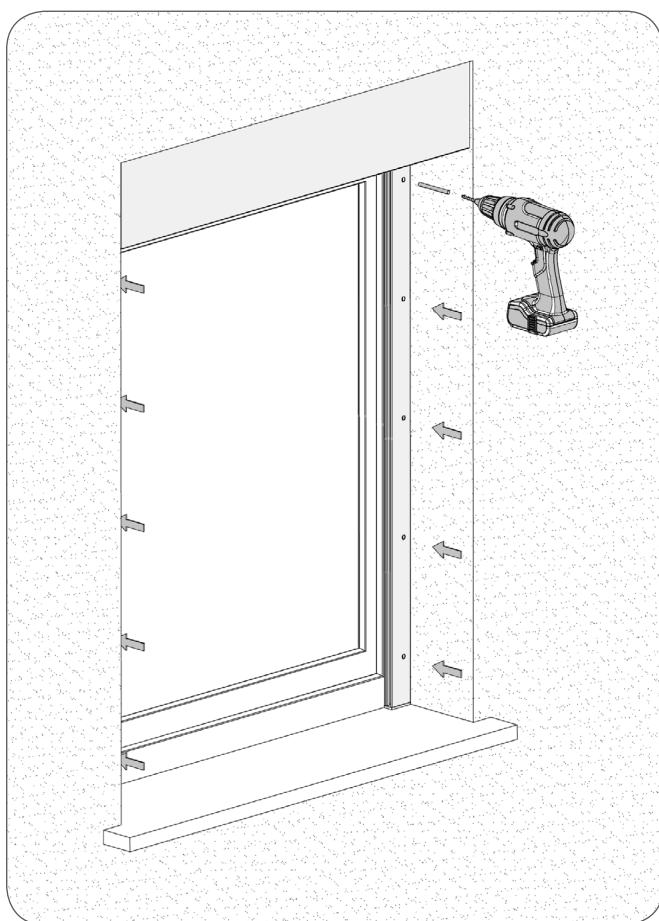






e) Insérez l'axe d'enroulement équipé.

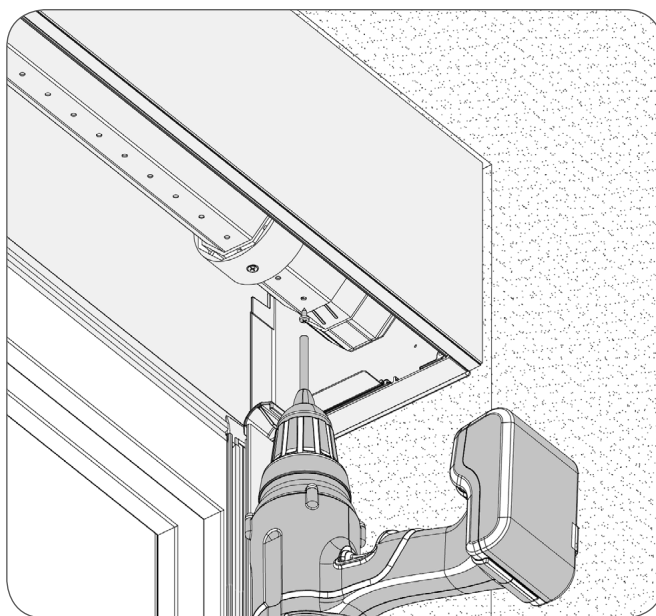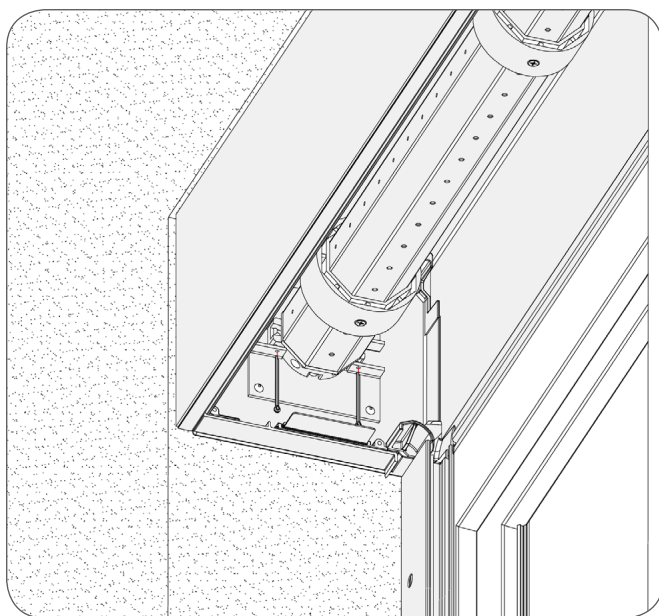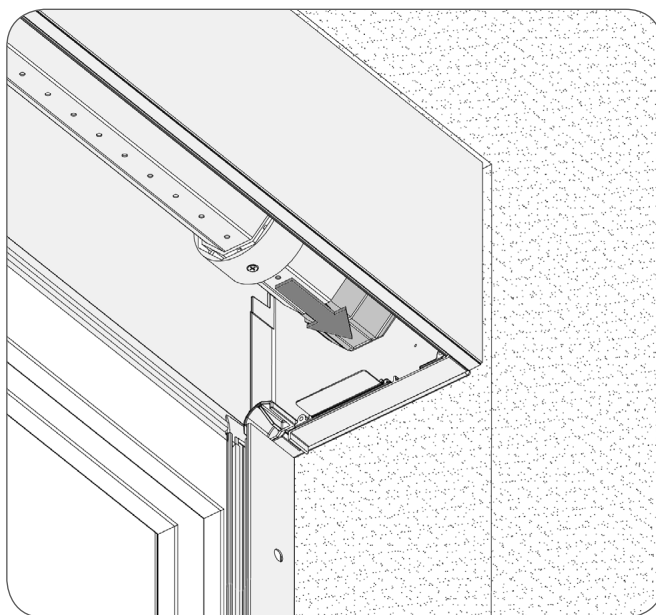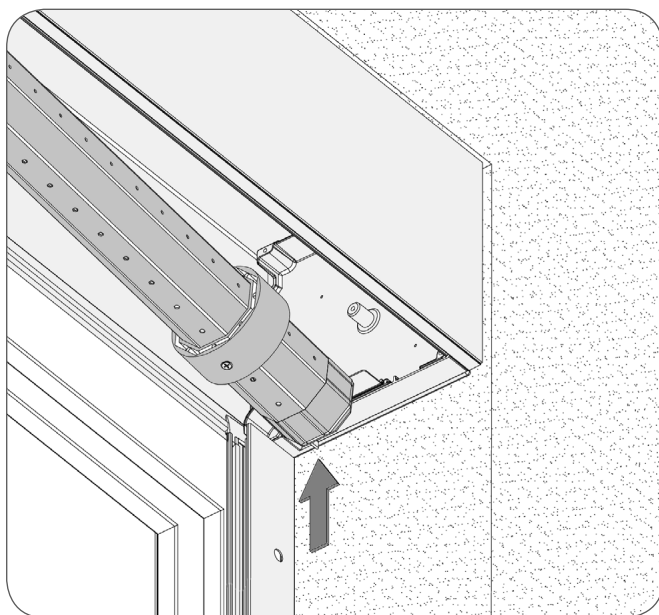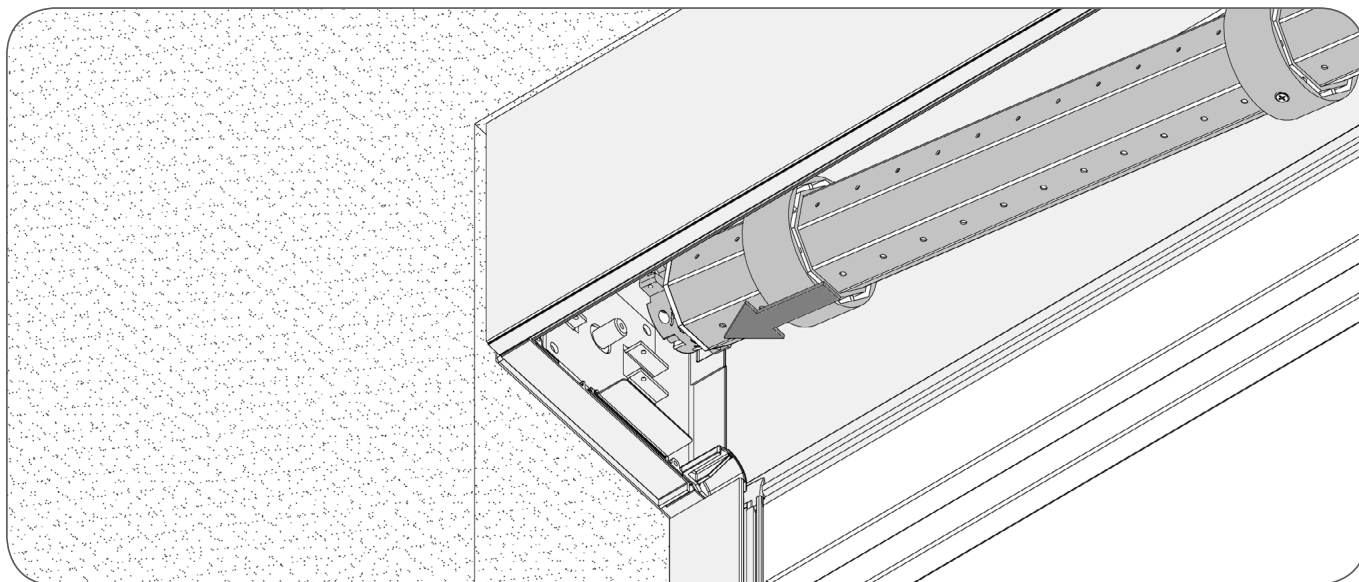



f) Enroulez le tablier, insérez la lame finale dans les coulisses et réglez les fins de course.

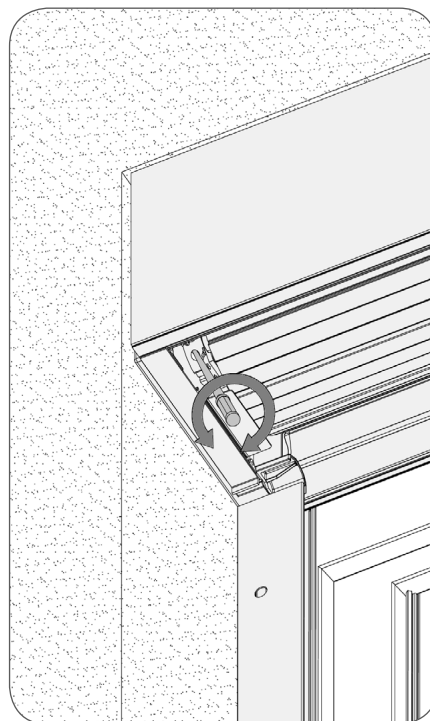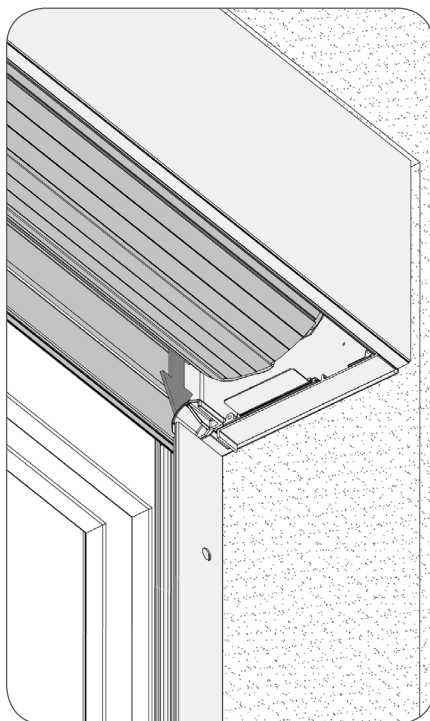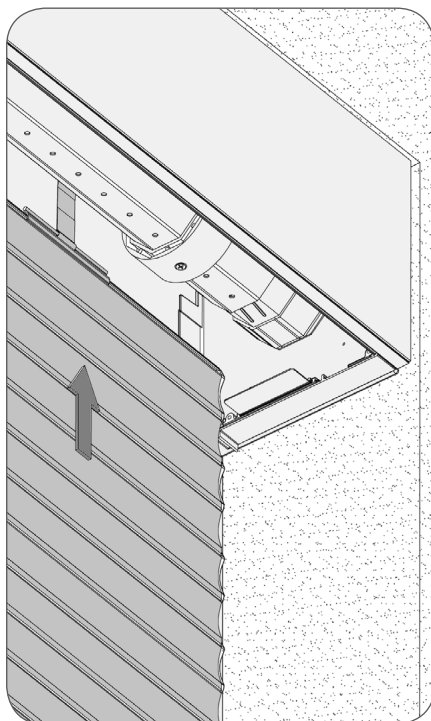

g) Vérifiez le fonctionnement. Fermez le coffre et mettez les bouchons en place.

