



Comment mesurer ? Volets roulants extérieurs encastrés – variantes de pose.

Les volets roulants extérieurs encastrés sont le plus souvent posés selon l'une des trois variantes ci-dessous. Le choix d'une variante de pose précise est possible à l'étape de la conception et de la construction du bâtiment. Pour les bâtiments déjà construits, leur structure détermine le mode de pose du volet.

Linteau droit.

Le cadre de fenêtre est affleurant avec le linteau droit ou avec l'élargisseur de menuiserie*.

*L'illustration montre un exemple avec élargisseur de menuiserie.

Dans ce type de pose, le coffre du volet est posé au même nu que la fenêtre/le linteau, ce qui rend impossible l'ajout d'une isolation supplémentaire à l'arrière du coffre.




Linteau de type « L »

Le cadre de fenêtre est posé devant un linteau en forme de « L » inversé.

Dans ce type de pose, le coffre du volet dépasse devant le linteau, ce qui permet l'ajout d'une isolation supplémentaire.

Lors de la fabrication, nous pouvons isoler l'arrière du coffre avec un film « Onduterm » (3 mm) ou du polystyrène extrudé XPS Styrodur (1/2/4 mm).

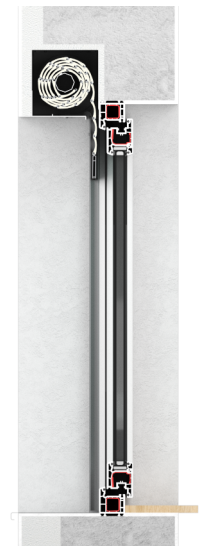


Fenêtre avancée devant le linteau.

Le cadre de fenêtre est avancé devant le linteau droit.

Dans ce type de pose, le coffre du volet est posé au même nu que la fenêtre, qui est avancée devant le linteau.


Cela crée un espace vide supplémentaire entre l'arrière du coffre et le linteau, permettant l'ajout d'une isolation supplémentaire.

Lors de la fabrication, nous pouvons isoler l'arrière du coffre avec un film « Onduterm » (3 mm) ou du polystyrène extrudé XPS Styrodur (1/2/4 mm).

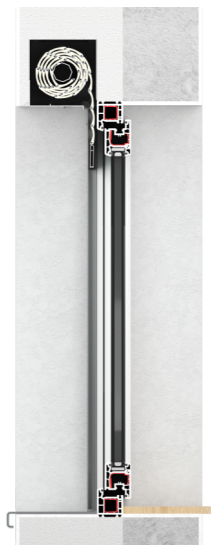



Mesure de la fenêtre.

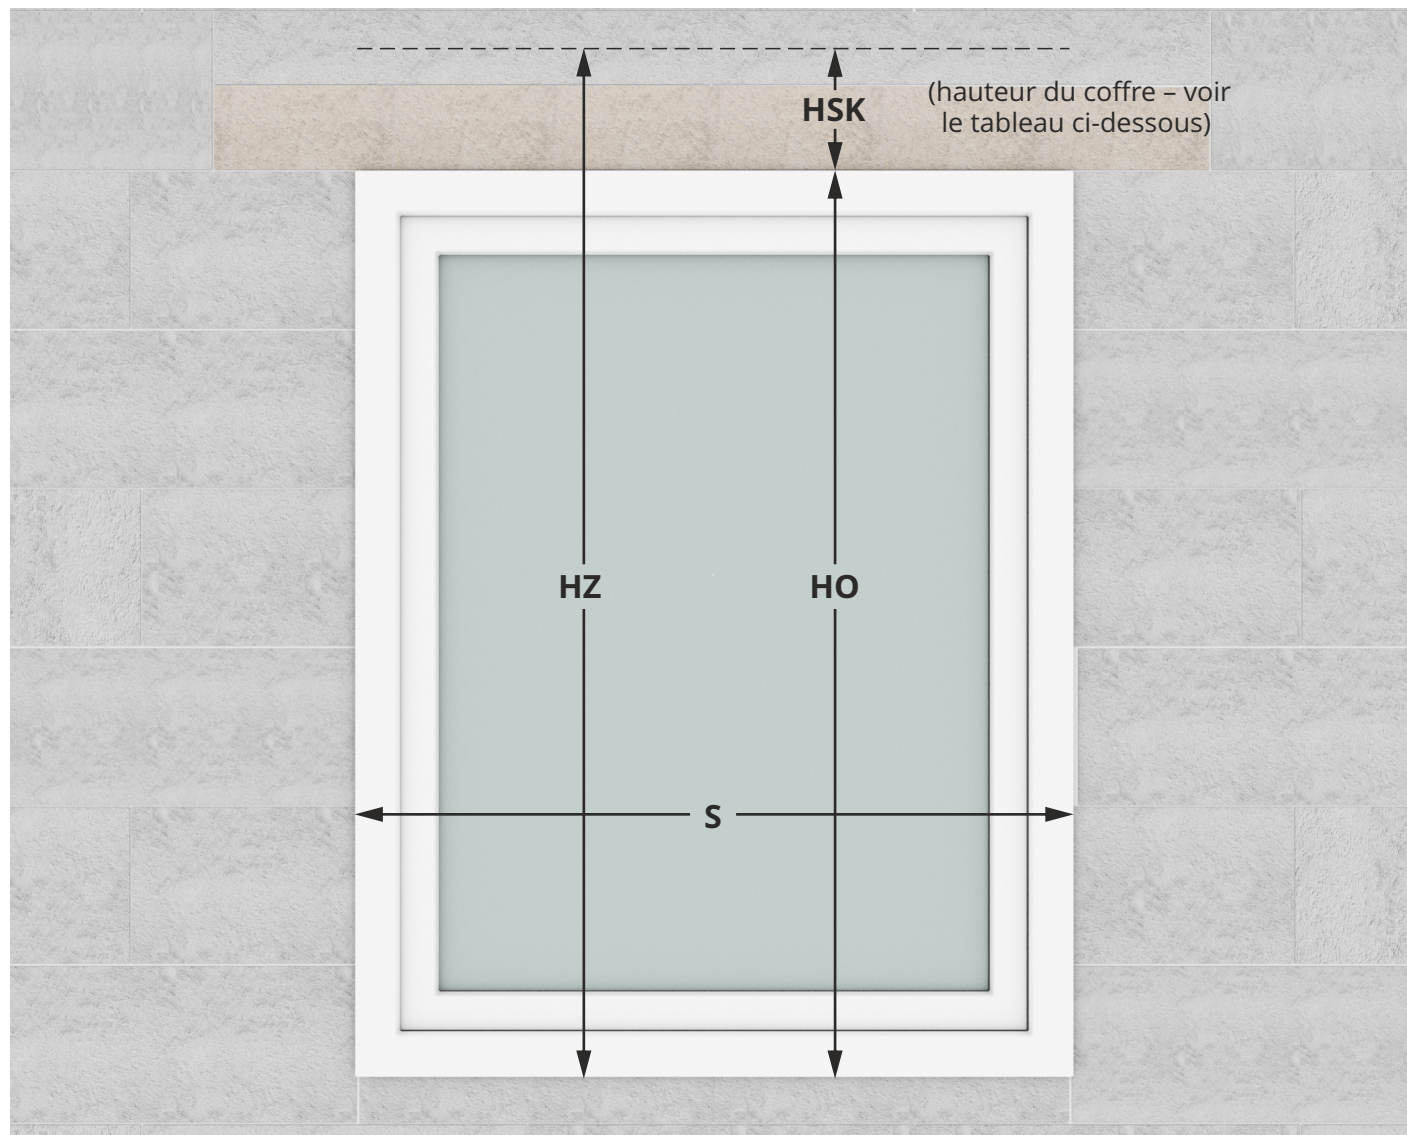

Hauteur

Hauteur de commande - lors de la commande, indiquez la hauteur totale du volet calculée selon la formule ci-dessous.

$$\text{hauteur de commande} \quad HZ = (HO - 10 \text{ mm}) + HSK$$

Pour choisir la hauteur du coffre (**HSK**), reportez-vous au tableau ci-dessous.

hauteur de la fenêtre (HO)		hauteur du coffre (HSK)
profilé 39 mm	profilé 43 mm	
≤ 1100 mm	≤ 900 mm	137 mm
≤ 1500 mm	≤ 1400 mm	150 mm
≤ 1900 mm	≤ 2000 mm	165 mm
≤ 2300 mm	≤ 2400 mm	180 mm
≤ 2700 mm	≤ 2700 mm	205 mm

$$\text{hauteur de commande} = \text{hauteur totale du volet fini}$$

Largeur

Largeur de commande - lors de la commande, indiquez la largeur totale du cadre de fenêtre.

$$\text{largeur de commande} = S$$

Dimensions des coulisses :

