

Comment mesurer ?

Moustiquaires plissées

PAGE


02	Variantes de pose
03	Pose sur le cadre de fenêtre
04	Pose en tableau
05	Pose en applique sur le mur
06	Structure et dimensions



Comment mesurer ? Moustiquaire plissée – variantes de pose.

La moustiquaire plissée est proposée en trois variantes de pose :

1. Pose sur le cadre de fenêtre – moustiquaire collée ou vissée au cadre de fenêtre, coulisses avec ruban adhésif double face ou percées par l'avant.

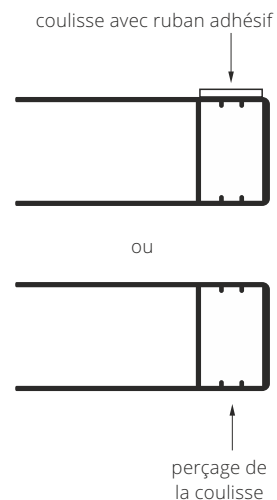


2. Pose en tableau – moustiquaire vissée au mur dans le tableau de fenêtre, coulisses percées latéralement.



*** emplacement de pose** – en cas de pose en tableau, la profondeur de pose peut être adaptée selon vos préférences.

3. Pose en applique sur le mur – moustiquaire vissée au mur autour du tableau de fenêtre, coulisses percées par l'avant.

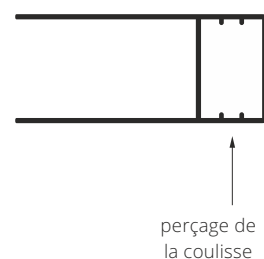



Mesure du tableau lors de la pose de la moustiquaire plissée sur le cadre de fenêtre :



Hauteur

En cas de pose de la moustiquaire plissée sur le cadre de fenêtre, mesurez la hauteur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus petite, diminuée de 3 à 5 mm (jeu de pose).

hauteur de commande = H la plus petite - 3 à 5 mm

Largeur

En cas de pose de la moustiquaire plissée sur le cadre de fenêtre, mesurez la largeur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus petite, diminuée de 3 à 5 mm (jeu de pose).


largeur de commande = S la plus petite - 3 à 5 mm

Remarques :

1. La valeur recommandée du jeu de pose (3 à 5 mm) doit être adaptée à l'emplacement de pose. Si les parois du tableau sont droites et leur surface régulière, 3 mm suffisent. Si le tableau est irrégulier ou de travers, augmentez le jeu de pose à 5 mm.
2. Les schémas, les coupes des composants et les informations complémentaires se trouvent au dos de la notice.



Mesure du tableau lors de la pose de la moustiquaire plissée en tableau :

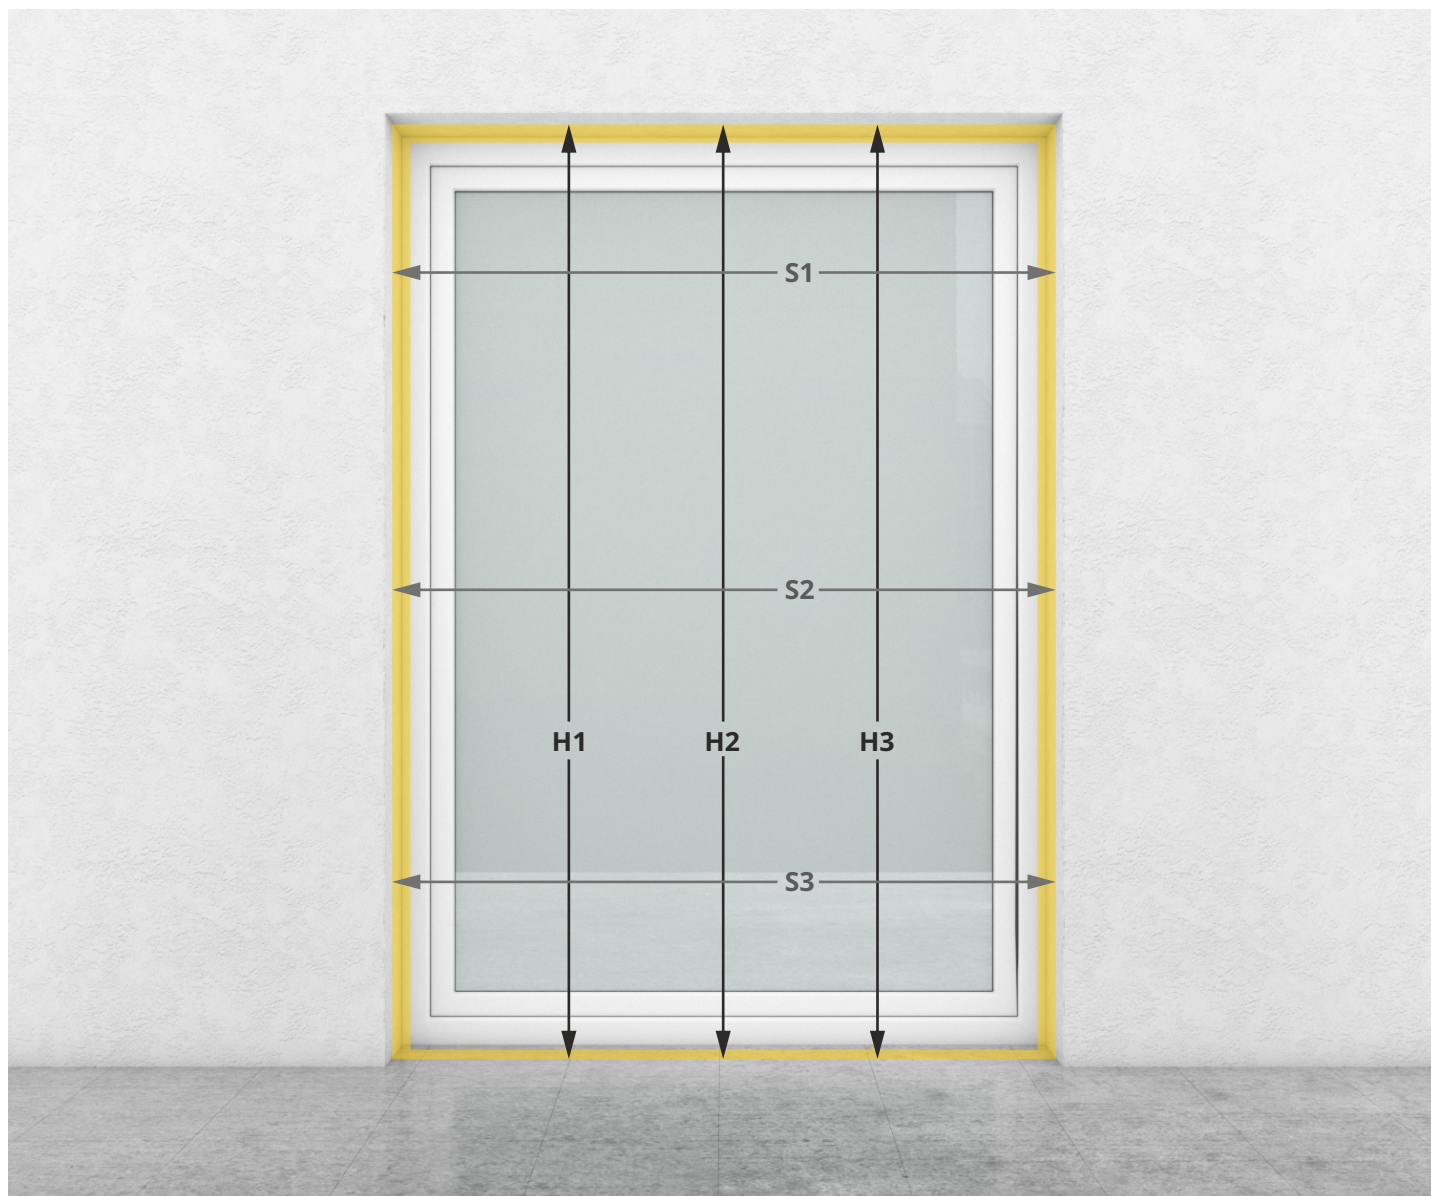

Hauteur

En cas de pose de la moustiquaire plissée en tableau, mesurez la hauteur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus petite, diminuée de 3 à 5 mm (jeu de pose).

hauteur de commande = H la plus petite - **3 à 5 mm**

Largeur

En cas de pose de la moustiquaire plissée en tableau, mesurez la largeur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus petite, diminuée de 3 à 5 mm (jeu de pose).


largeur de commande = S la plus petite - **3 à 5 mm**

Remarques :

1. La valeur recommandée du jeu de pose (3 à 5 mm) doit être adaptée à l'emplacement de pose. Si les parois du tableau sont droites et leur surface régulière, 3 mm suffisent. Si le tableau est irrégulier ou de travers, augmentez le jeu de pose à 5 mm.
2. **Profondeur de pose** – en cas de pose en tableau, la profondeur de pose peut être adaptée selon vos préférences. La moustiquaire peut être posée près du cadre de fenêtre, affleurer le mur à l'avant du tableau ou être placée entre les deux.
3. Les schémas, les coupes des composants et les informations complémentaires se trouvent au dos de la notice.



Mesure lors de la pose de la moustiquaire plissée en applique sur le mur :

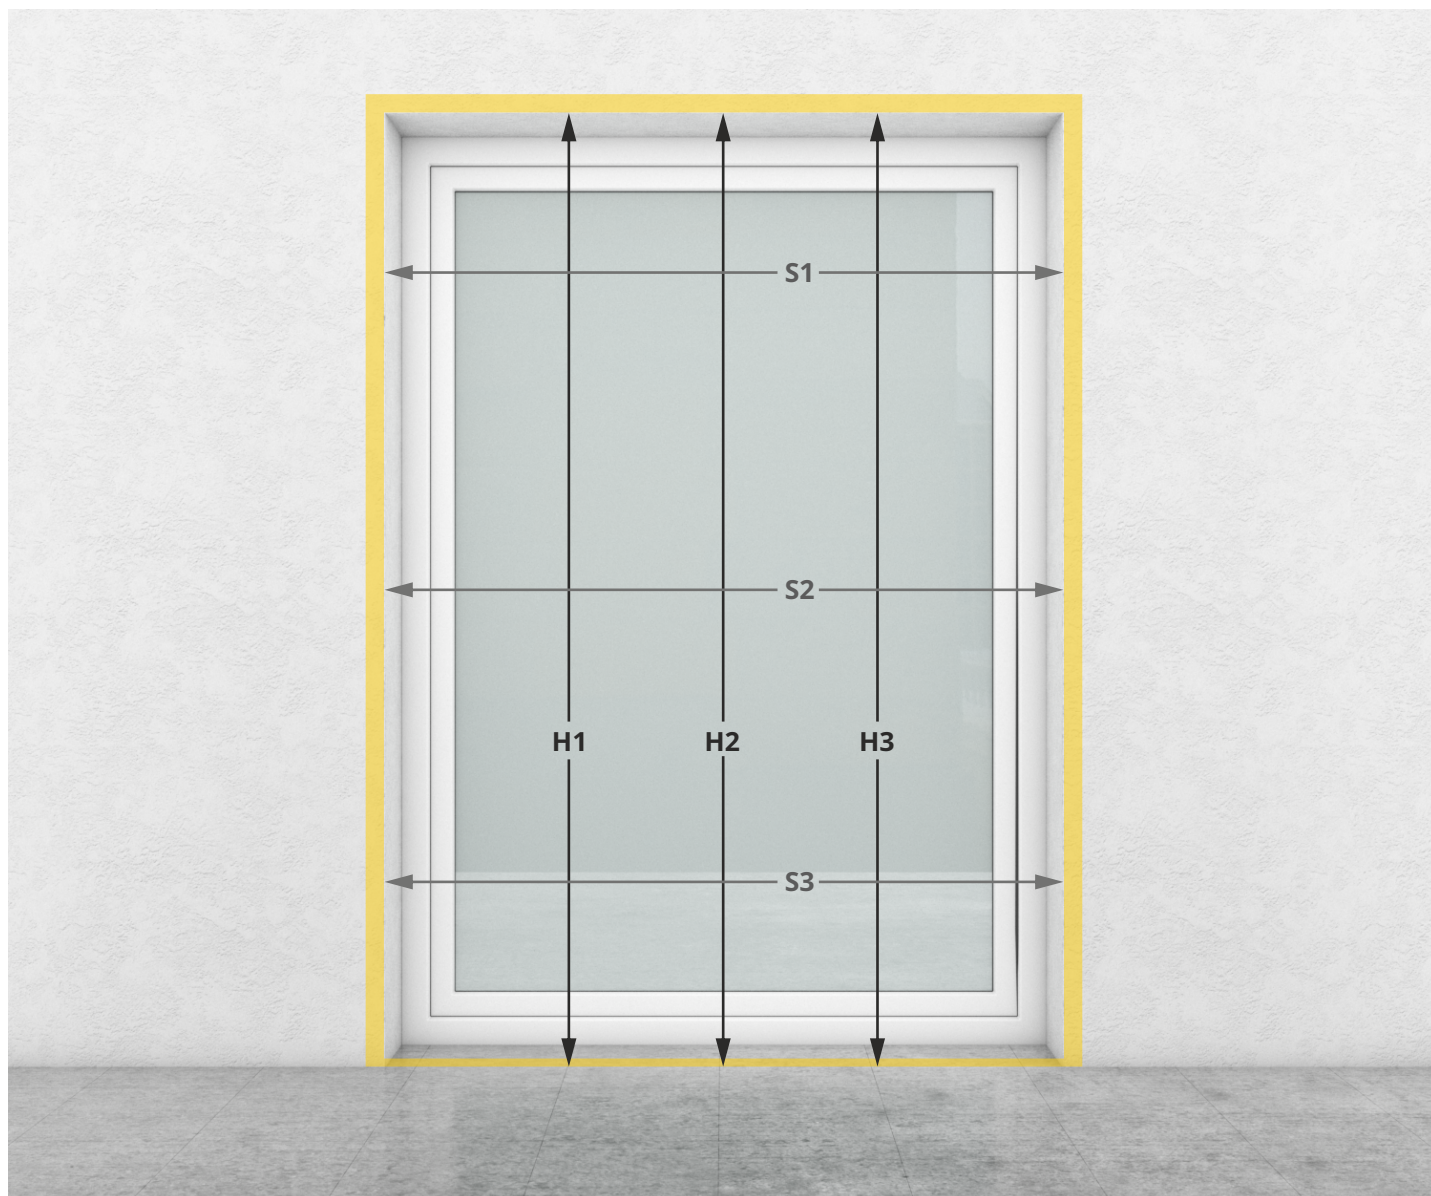

Hauteur

En cas de pose de la moustiquaire plissée en applique sur le mur, mesurez la hauteur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus grande, augmentée de 49 mm (hauteur de la coulisse).

hauteur de commande = la plus grande **H + 49 mm**

Largeur

En cas de pose de la moustiquaire plissée en applique sur le mur, mesurez la largeur du tableau à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus grande, augmentée de 98 mm (largeur totale des coulisses gauche et droite).

largeur de commande = la plus grande **S + 98 mm**

Remarques :


1. Les schémas, les coupes des composants et les informations complémentaires se trouvent au dos de la notice.




Comment mesurer ? Moustiquaire plissée – structure et dimensions.

Coupes et dimensions des profilés :


Profilé coulissant :

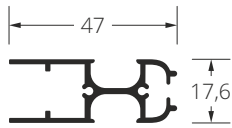


Coulisses :

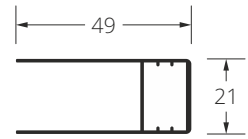

Profilés inférieurs : ■ profilé bas à coller.



■ profilé haut à coller ou à visser.




■ profilé incliné à coller ou à visser.*



* (Le profilé incliné est généralement utilisé avec les fenêtres HST, qui possèdent habituellement un rejet d'eau incliné.).

Structure de la moustiquaire :

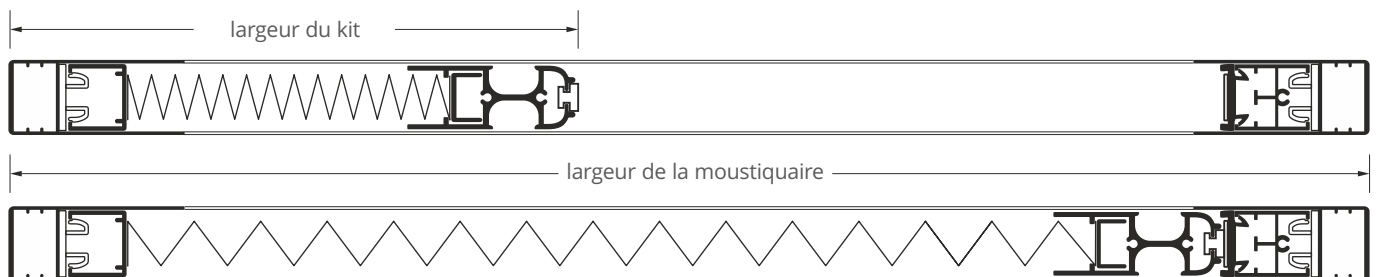

Dimensions du kit selon les dimensions de la moustiquaire :

dimensions en mm

largeur de la moustiquaire	à 800	801 - 1200	1201 - 1600	1601 - 2000	2001 - 3400	2401 - 3000	3001 - 4000
largeur du kit	87	97	112	122	137	152	177